STANDARD WANDMONTAGE FESTER ARM MONTAGESCHEMA

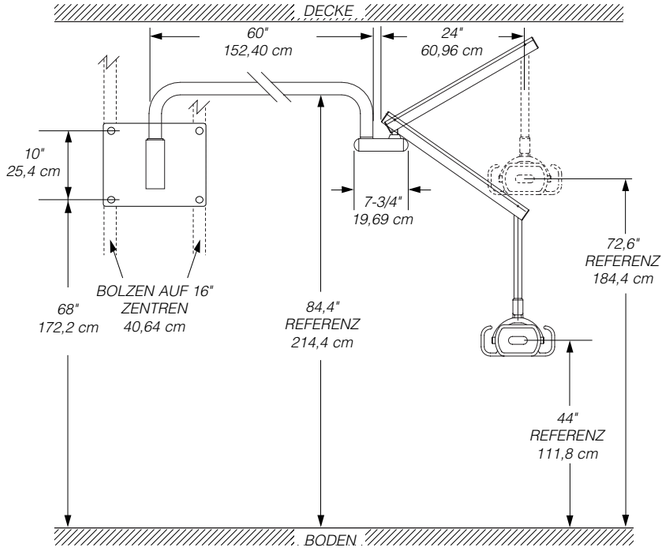

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

HOHE WANDMONTAGE FESTER ARM MONTAGESCHEMA

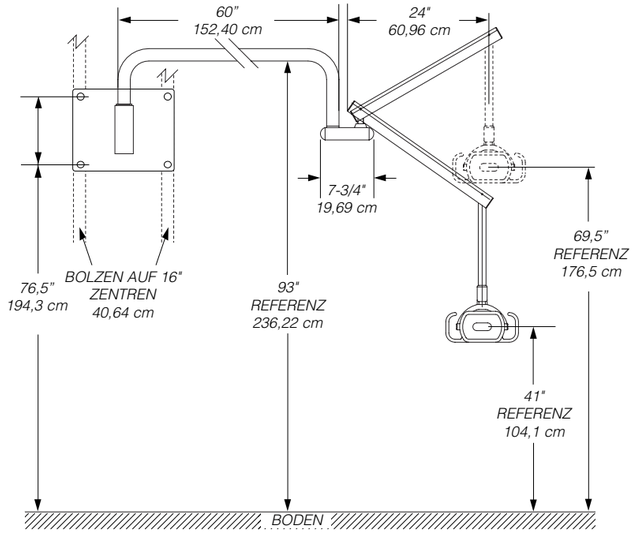

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:

SCHRANK- UND WAND-OPERATIONSLEUCHTE

Forest
DENTALEZ

MONTAGEANLEITUNG

Ein Glossar mit Symbolen und Begriffen, eine Erklärung zur EMV/ elektrischen Sicherheit und Hinweise für den Benutzer finden Sie im Forest™-Benutzerhandbuch mit allgemeinen Informationen.

WARNUNG: Wenn Sie die Vorrichtung auf einem Schrank montieren, achten Sie besonders darauf, dass der Schrank stabil ist und mit der Gebäudestruktur verbunden ist, um das Gewicht der Vorrichtung zu tragen und ein Ablösen oder Umkippen der Vorrichtung zu verhindern, was zu Verletzungen führen könnte. Forest haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation entstehen.

WARNUNG: Wenn die Stütze an einem Schrank angebracht wird, treffen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Struktur des Schranks ausreichend stabil ist und der Schrank fest mit der Struktur des Gebäudes verbunden ist. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gewicht des Ständers gesichert ist, und verhindert, dass sich das Gerät löst oder umkippt und möglicherweise Verletzungen verursacht. Forest haftet nicht für Verletzungen, die durch eine unsachgemäße Installation verursacht werden.

WARNUNG: Um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, sollten nur autorisierte Techniker dieses Produkt installieren.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich das Netzteil/der Transformator in einem für Werkzeuge zugänglichen, abgedeckten Kasten befindet und von Wasserquellen entfernt ist.

VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.

VORSICHT: Das empfohlene und mitgelieferte Montagematerial ist je nach Deckenart möglicherweise nicht für Ihre spezielle Installation geeignet. Bitte seien Sie bei der Auswahl der Hardware aufgrund der Art der Tragstruktur vorsichtig , um mögliche Schäden zu vermeiden. Forest haftet nicht für Schäden, die auf die Wahl der Hardware zurückzuführen sind.

HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der Installatonsanleitung, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.

Erforderliche Werkzeuge: Inbusschlüssel - 5/64" (1,984 mm), 1/8" (3,175 mm), 5/32" (3,175 mm) & 1/4" (6,35 mm), Bohrer - 3/16" (4,762 mm) & 11/32" (8,73 mm), elektrischer Bohrmotor, 1 1/2" (38,1 mm) Lochsäge, Kreuzschlitzschraubendreher, 7/16" (11,11 mm) Steckschlüssel & Ratsche, Wasserwaage.

LICHTMONTAGE

SCHRITT 1: Ziehen Sie leicht am Lichtkabelbaum.

SCHRITT 2: Stecken Sie den festen Arm in die Befestigung und verbinden Sie ihn (siehe Seite 2).

SCHRITT 3: Kabelbäume anschließen (ABB. 1).

SCHRITT 4: Schneiden Sie die Kabelbinder durch, entfernen Sie sie und entsorgen Sie sie (ABB. 2).

SCHRITT 5: Setzen Sie den Flexarm in die Nabe des kurzen Arms ein (ABB. 3).

ABB. 1:

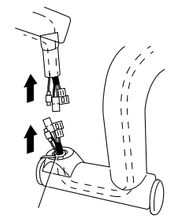

ABB. 2:

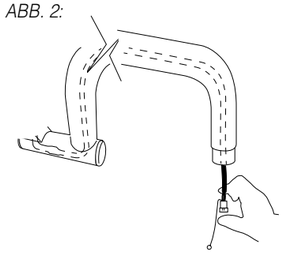

ABB. 3:

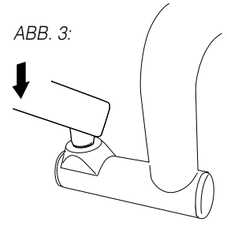

SCHRANK-INNENMONTAGE

Erforderliche Werkzeuge: 3/32" (1,98 mm), 3/16" (4,76 mm) Inbusschlüssel und Wasserwaage.

⚠ *VORSICHT: Der feste Beleuchtungsarm muss die Oberseite des Schranks freilassen. Passen Sie die Stange nach Bedarf nach oben oder unten an.*

SCHRITT 1: Messen Sie 6" (15,24 cm) von der Oberseite des Schranks nach unten und befestigen Sie die Platte am Schrank (ABB. 1).

SCHRITT 2: Setzen Sie die Stange in die Befestigung ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben an (ABB. 2).

SCHRITT 3: Setzen Sie die Buchse oben in den Pfosten ein (ABB. 3).

SCHRITT 4: Schließen Sie die Kabelbäume an; führen Sie den Kabelbaum durch die Stange in den Schrank; stecken Sie den Beleuchtungsarm in die Buchse und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an (ABB. 4).

⚠ *WARNUNG: Verwenden Sie keine hohlen Wandbefestigungen und befestigen Sie die Halterung nur an tragenden Wandstützen.*

ABB. 1:

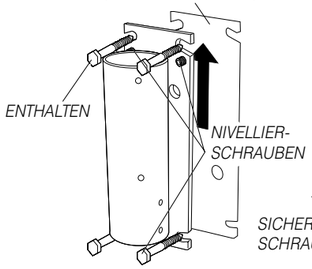

ABB. 2:

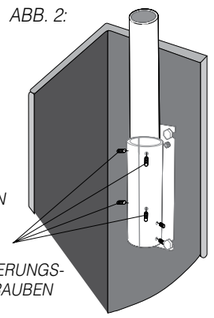

ABB. 3:

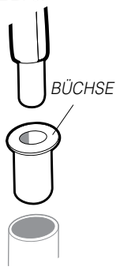

ABB. 4:

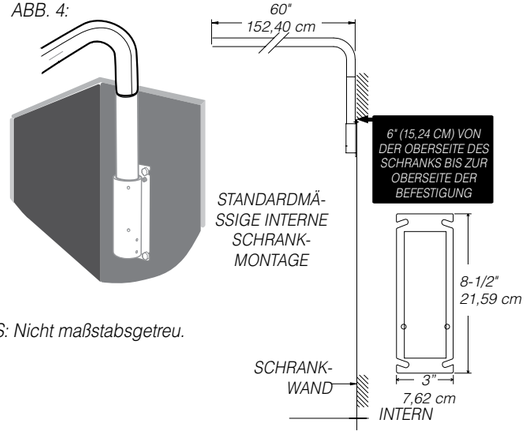

ℹ *HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

OBERE SCHRANKMONTAGE

Erforderliche Werkzeuge: 1/8" (3,17 mm)-Inbusschlüssel, 3/16" (4,76 mm)- und 3/8" (9.52 mm)-Bohrer, elektrischer Bohrmotor, 3" (76,2 mm)- bis 3-1/2" (88,9 mm)-Lochsäge, 1/2" (12,7 mm)-Ratscheneinsatz.

SCHRITT 1: Befestigen Sie die Nabe und die Nivellierplatte an der Oberseite des Schranks (ABB. 1).

SCHRITT 2: Setzen Sie die Beleuchtungsbuchse in die Nabe ein; schließen Sie die Kabelbäume an; Kabelbaum in den Schrank führen; Beleuchtungsarm in die Buchse einsetzen und an die Stromversorgung anschließen (ABB. 2).

SCHRITT 3: Stellen Sie die Drift und den Pegel ein (ABB. 3).

ABB. 1:

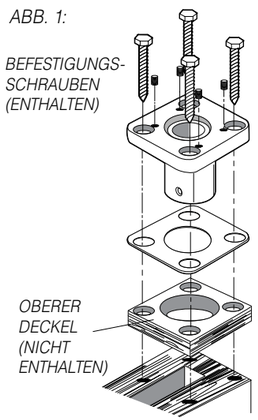

ABB. 2:

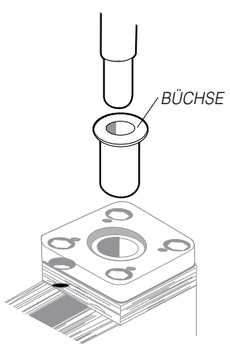

ABB. 3:

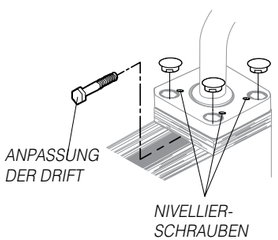

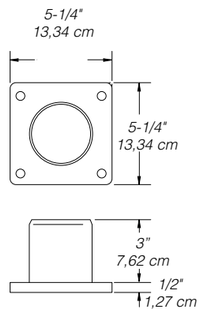

1110-881-CS HORIZONTALE OBERSEITE

ℹ *HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

SCHRANK-AUSSENMONTAGE

Erforderliche Werkzeuge: Elektrobohrmotor, 1-3/4" (4,45 cm)-Bohrer, 7/32" (5,55 mm)-Inbusschlüssel und Wasserwaage.

SCHRITT 1: Abdeckungen entfernen (ABB. 1).

SCHRITT 2: Verwenden Sie die Nivellierplatte, um ein 1-3/4" (4,45 cm)-Loch im Schrank zu markieren und zu bohren. Befestigen Sie die vertikale Montageplatte am Schrank (ABB. 2).

SCHRITT 3: Setzen Sie die Beleuchtungsbuchse in die Nabe ein; schließen Sie die Kabelbäume an; setzen Sie die Leuchte in die Buchse ein; Kabelbaum in den Schrank führen und an die Stromversorgung anschließen (ABB. 3).

SCHRITT 4: Ebene Beleuchtungseinrichtung (ABB. 4).

ABB. 1:

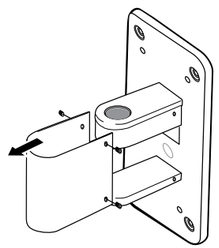

ABB. 2:

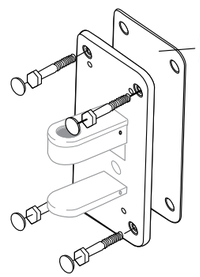

ABB. 3:

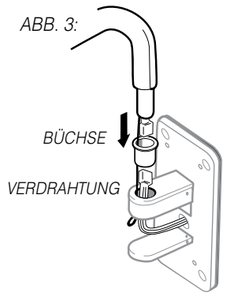

ABB. 4:

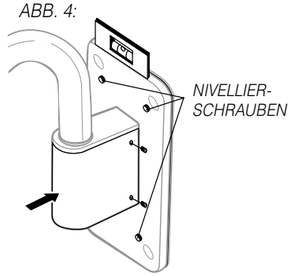

1-3/4" (4,45 CM) LOCH

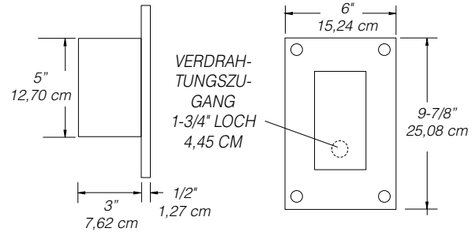

WANDMONTAGE

Erforderliche Werkzeuge: 1/8" (3,175 mm) 7/32" (5,55 mm) Inbusschlüssel, 3/16" (4,76 mm) Bohrer, elektrischer Bohrmotor und Wasserwaage.

SCHRITT 1: Bestimmen Sie die Montagehöhe anhand eines der beiden Montagediagramme (siehe Seite 4) (ABB. 1).

SCHRITT 2: Entfernen Sie die Abdeckung des Netzteils (ABB. 2).

SCHRITT 3: Befestigen Sie die Wandmontageplatte und die Wasserwaage (ABB. 3).

SCHRITT 4: Setzen Sie die Beleuchtungsbuchse in die Nabe ein; schließen Sie die Kabelbäume an; setzen Sie die Leuchte in die Buchse ein und schließen Sie sie an die Stromversorgung an (ABB. 4).

ABB. 1:

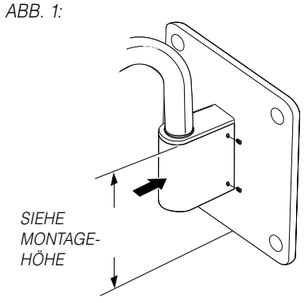

ABB. 2:

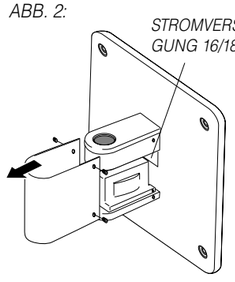

ABB. 3:

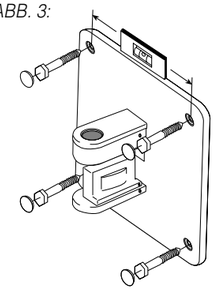

ABB. 4:

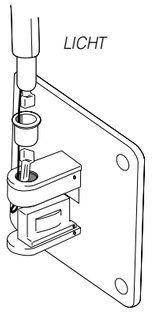

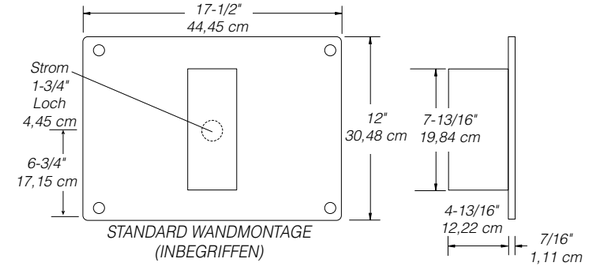

⚠ *WARNUNG: Verwenden Sie keine hohlen Wandbefestigungen und befestigen Sie die Halterung nur an tragenden Wandstützen.*

ℹ *HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*