SCHÉMA DE MONTAGE DU BRAS RIGIDE AVEC MONTAGE MURAL STANDARD

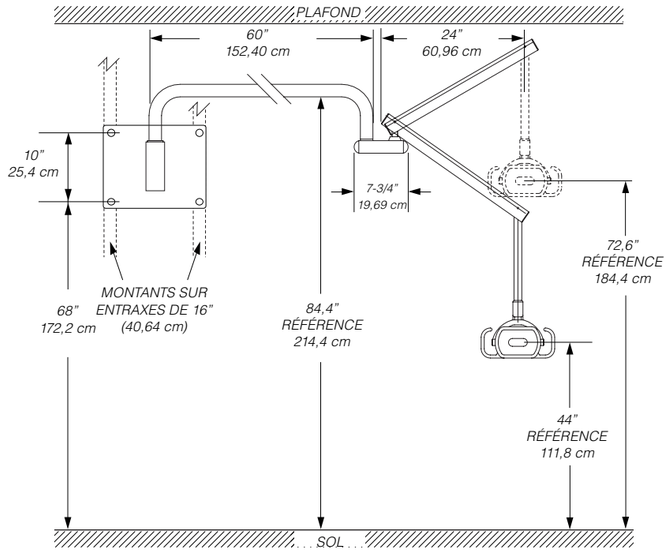

REMARQUE : Pas à l'échelle.

SCHÉMA DE MONTAGE DU BRAS RIGIDE AVEC MONTAGE MURAL EN HAUTEUR

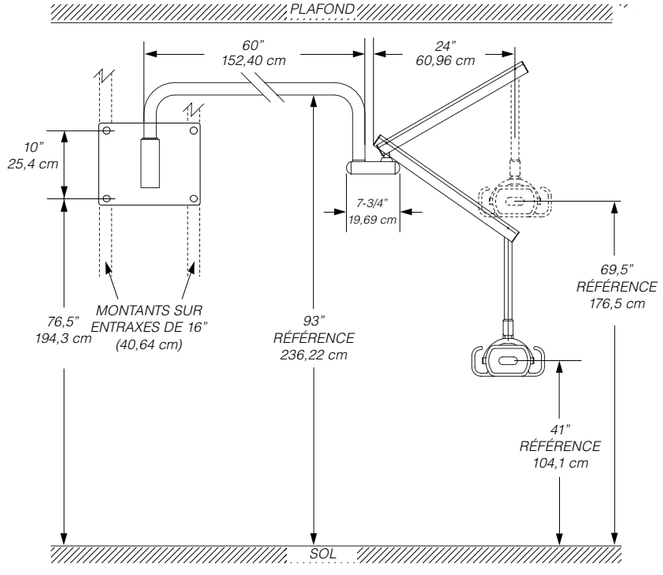

REMARQUE : Pas à l'échelle.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

PROJECTEUR DENTAIRE SUR ARMOIRE ET MUR

Forest
DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

Consultez le Guide de l'opérateur des informations générales de Forest™ pour le glossaire des symboles, les termes, la déclaration de sécurité CEM/électrique et les conseils d'utilisation.

ATTENTION : Si vous installez le luminaire sur une armoire, une étagère ou tout autre meuble, prenez des précautions supplémentaires pour vous assurer que le dispositif est structurellement solide et qu'il est fixé à la structure du bâtiment afin de supporter le poids du luminaire et d'éviter tout détachement ou basculement pouvant entraîner des blessures. Forest ne pourra être tenu responsable des blessures résultant d'une installation inadéquate.

ATTENTION : Pour assurer une bonne installation, le produit ne doit être installé que par des techniciens agréés.

ATTENTION : Veillez à ce que le bloc d'alimentation/ transformateur soit situé dans une boîte avec couvercle, facile d'accès par des outils et à l'écart de toute source d'eau.

AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.

AVERTISSEMENT : Les accessoires de fixation fournis et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre installation particulière. Veuillez choisir avec attention les accessoires de fixation en fonction de la structure de support pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu responsable des dommages causés par votre choix de matériel.

REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.

Outils nécessaires : Clés hexagonales 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", mèches 3/16", 11/32", moteur de perceuse électrique, scie cloche 1 1/2", tournevis cruciforme, clé à cliquet à douille 7/16", niveau à bulle.

MONTAGE DE L'ÉCLAIRAGE

ÉTAPE 1 : Tirez légèrement sur le faisceau de l'éclairage.

ÉTAPE 2 : Insérez le bras rigide dans le support et connectez-le (voir page 2).

ÉTAPE 3 : Connectez les faisceaux (FIG. 1).

ÉTAPE 4 : Coupez, retirez et jetez les colliers de serrage (FIG. 2).

ÉTAPE 5 : Insérez le bras flexible dans l'embase du bras court (FIG. 3).

FIG. 1 :

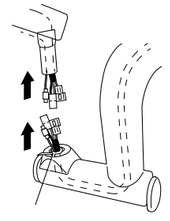

FIG. 2 :

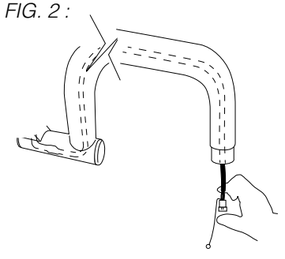

FIG. 3 :

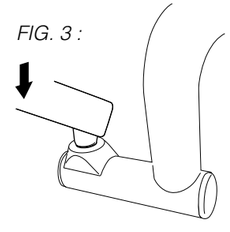

MONTAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE ARMOIRE

Outils nécessaires : Clés hexagonales 3/32” et 3/16” et niveau à bulle.

⚠ *AVERTISSEMENT : Le bras rigide de l'éclairage doit être dégagé du haut de l'armoire. Ajustez le montant vers le haut ou le bas selon le besoin.*

ÉTAPE 1 : Mesurez 6" (15,24 cm) vers le bas à partir du haut de l'armoire et fixez la plaque à l'armoire (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Insérez le montant dans le support et serrez les vis de fixation (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Insérez la bague dans le haut du montant (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Connectez les faisceaux de câbles ; faites passer le faisceau de câbles par le montant dans l'armoire ; insérez le bras de l'éclairage dans la bague et connectez-le à l'alimentation électrique (FIG. 4).

⚠ *ATTENTION : N'utilisez pas de fixations pour mur creux et fixez uniquement le luminaire aux montants d'un mur porteur.*

FIG. 1 :

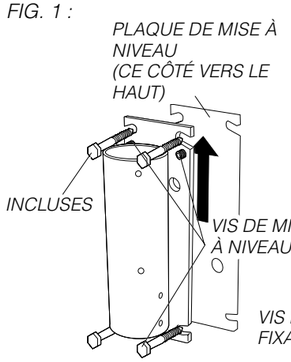

FIG. 2 :

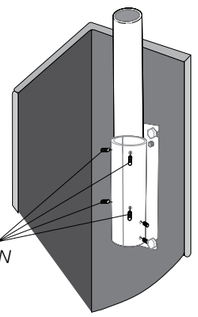

FIG. 3 :



FIG. 4 :

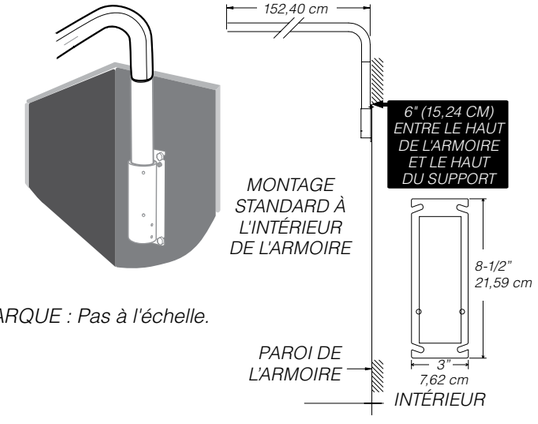

❗ *REMARQUE : Pas à l'échelle.*

MONTAGE AU-DESSUS D'UNE ARMOIRE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 1/8”, mèches 3/16” et 3/8”, moteur de perceuse électrique, scie cloche 3” à 3-1/2”, douille à cliquet 1/2”.

ÉTAPE 1 : Fixez l'embase et la plaque de mise à niveau au sommet de l'armoire (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Insérez la bague dans l'embase ; connectez les faisceaux de câbles ; acheminez le faisceau de câbles dans l'armoire ; insérez le bras de l'éclairage dans la bague et connectez-le à l'alimentation électrique (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Réglez la dérive et le niveau (FIG. 3).

FIG. 1 :

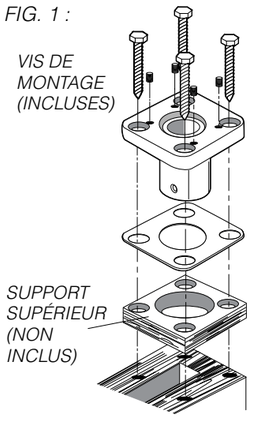

FIG. 2 :

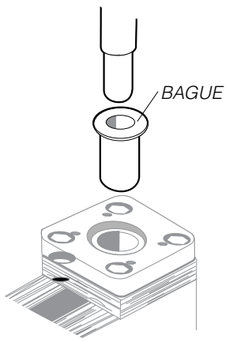

FIG. 3 :

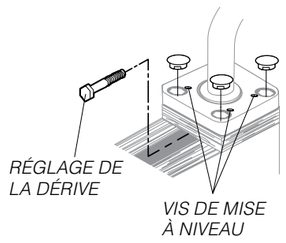

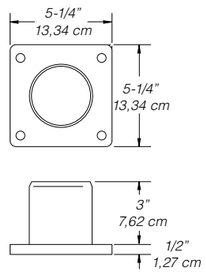

1110-881-CS
SOMMET HORIZONTAL

❗ *REMARQUE : Pas à l'échelle.*

MONTAGE À L'EXTÉRIEUR D'UNE ARMOIRE

Outils nécessaires : Moteur de perceuse électrique, mèche 1-3/4", clé hexagonale 7/32" et niveau à bulle.

ÉTAPE 1 : Retirez le couvercle (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Utilisez la plaque de mise à niveau pour marquer et percer un trou de 1-3/4" (4,45 cm) dans l'armoire. Fixez la plaque de montage vertical à l'armoire (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Insérez la bague de l'éclairage dans l'embase ; connectez les faisceaux de câbles ; insérez le bras de l'éclairage dans la bague ; acheminez le faisceau de câbles dans l'armoire et connectez-le à l'alimentation électrique (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Mettez le luminaire à niveau (FIG. 4).

FIG. 1 :

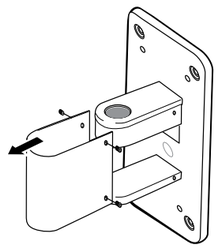

FIG. 2 :

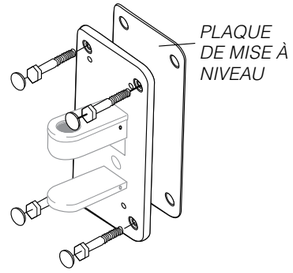

FIG. 3 :

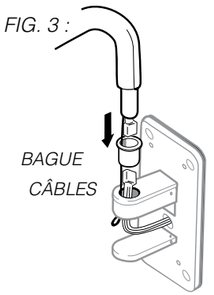

FIG. 4 :

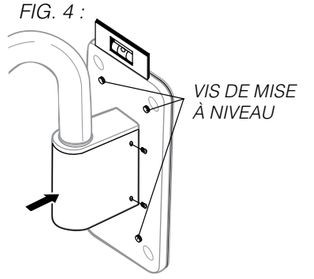

1110-886-CS VERTICAL EXTÉRIEUR

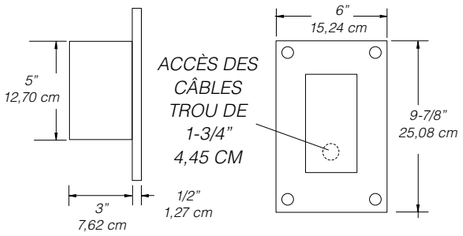

MONTAGE SUR MUR

Outils nécessaires : Clé hexagonale 1/8" 7/32", mèche 3/16", moteur de perceuse électrique et niveau à bulle.

ÉTAPE 1 : Déterminez la hauteur de montage en utilisant l'un des deux schémas de montage (voir page 4) (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Retirez le couvercle de l'alimentation électrique (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Fixez la plaque de montage mural et mettez-la à niveau (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Insérez la bague de l'éclairage dans l'embase ; connectez les faisceaux de câbles ; insérez l'éclairage dans la bague et connectez-le à l'alimentation électrique (FIG. 4).

FIG. 1 :

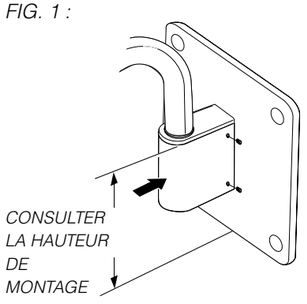

FIG. 2 :

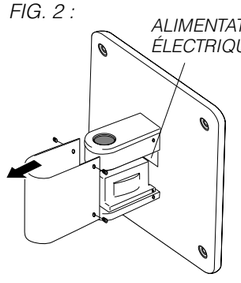

FIG. 3 :

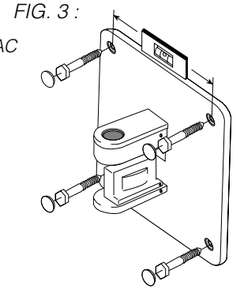

FIG. 4 :

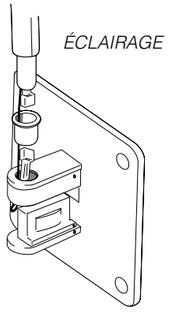

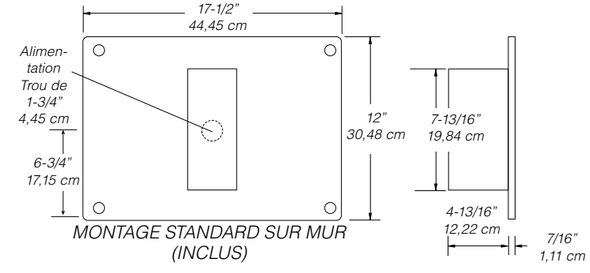

MONTAGE STANDARD SUR MUR (INCLUS)

⚠ *ATTENTION : N'utilisez pas de fixations pour mur creux et fixez uniquement le luminaire aux montants d'un mur porteur.*

❗ *REMARQUE : Pas à l'échelle.*