INSTALACIÓN DEL TAPIZADO (CONTINUACIÓN)

TAPIZADO DE RESPALDO

PASO 1: Alinear los dos remaches superiores e inferiores en el armazón del respaldo del sillón con los agujeros deslizadores en la parte trasera del respaldo tapizado del sillón.

PASO 2: Presionar firmemente el respaldo tapizado del sillón sobre los remaches y deslizar el respaldo tapizado del sillón hacia abajo hasta que los cuatro remaches se bloqueen en su lugar correspondiente (FIG. 11).

FIG. 11:

TAPIZADO DEL APOYABRAZOS

PASO 1: Colocar cada apoyabrazos tapizado sobre los soportes de brazo enchapados en cromo.

PASO 2: Aplicar una gota de Loctite 242 a la rosca de los tornillos hexagonales e instalar debajo de cada brazo usando una llave Allen de 5/32" (3.96 mm) (FIG: 12).

FIG. 12:

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

SILLÓN OPERATORIO FUSION 3800

Forest
DENTALEZ

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Para evitar daños por descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) a los componentes electrónicos, siempre debe usar una pulsera antiestática conectada a un adaptador con conexión a tierra (por ejemplo: conector banana o enchufe de conexión a tierra) al manipular plaquetas, controles de sillón y cables o trabajar en el área de circuitos eléctricos.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Alicate para alambre, llave ajustable, set de llaves Allen estándar, Loctite 242 y destornillador Phillips.

DESEMPAQUE Y DISPOSICIÓN

⚠ *ADVERTENCIA: El sillón pesa aproximadamente 300 lbr (136.07 kg). Use asistencia para bajar el sillón del pálet. No pedir ayuda podría resultar en una lesión de espalda grave.*

⚠ *ADVERTENCIA: No conecte el cable de alimentación del sillón hasta haber retirado todos los herrajes de envío.*

⚠ *PRECAUCIÓN: No usar los brazos del sillón para mover o posicionarlo.*

PASO 1: Usar una llave Allen de 7/32" (5.55 mm) para retirar los cuatro pernos que fijan el sillón al pálet. *Los pernos se encuentran del lado inferior del pálet (FIG.* 1).

PASO 2: Retirar las correas y el plástico externos, luego retirar los tornillos de la caja de cartón, uno de cada lado y dos de cada extremo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 3: Retirar la parte superior de la caja exterior y hacerla a un lado.

PASO 4: Retirar los soportes de cartón.

PASO 5: Retirar todo el envoltorio de plástico y espuma.

PASO 6: Usar un alicate para alambre para cortar las correas de soporte/los precintos que se encuentran a ambos lados del sillón. Hay dos precintos a cada lado que aseguran el sillón al pálet. Los otros precintos aseguran el sillón a sí mismo (FIG. 2).

PASO 7: Para ayudar a bajar el sillón del pálet, retirar los dos soportes de esquina que están fijados con 10 tornillos (FIG. 3).

PASO 8: Retirar el sillón del pálet y colocarlo en el lugar deseado antes de realizar ningún otro tipo de instalación.

PASO 9: Conectar el cable de alimentación de la base del sillón a un suministro de energía.

❗ *NOTA: La base del sillón se elevará automáticamente hasta la posición más alta.*

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

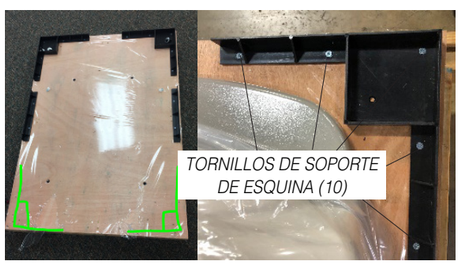

❗ *NOTA: Teniendo en cuenta las especificaciones del sillón y sus dimensiones, posicionar el sillón en su lugar permanente sobre un piso liso, duro y nivelado, asegurándose de que nada vaya a interferir con su movimiento.*

INSTALACIÓN DEL RESPALDO DEL SILLÓN

PASO 1: Aflojar (sin retirar) los dos tornillos de fijación con una llave Allen de 3/32" (2.38 mm) y retirar ambas clavijas conectoras (FIG. 4 y 5).

PASO 2: Elevar el respaldo a su posición vertical.

PASO 3: Alinear los agujeros de conexión y volver a insertar las clavijas conectoras (FIG. 4 y 5).

PASO 4: Aplicar Loctite 242 al tornillo de fijación que se encuentra en el extremo del respaldo.

PASO 5: Usando una llave Allen de 3/32" (2.38 mm), ajustar el tornillo de fijación contra la superficie plana de la clavija para sostener el brazo interno.

INSTALACIÓN DEL MARCO DEL SILLÓN

PASO 1: Retirar las chavetas y horquillas y hacerlas a un lado (FIG. 6).

PASO 2: Colocar una arandela de nylon en cada horquilla y deslizar en el agujero del marco del sillón. Colocar una segunda arandela de nylon en las clavijas de la base de la horquilla y deslizar en el agujero de la base del sillón. Volver a colocar la chaveta para sostener el marco en su lugar (FIG. 7).

NOTA: Se recomienda instalar la unidad de suministro antes de instalar el tapizado. Siga las instrucciones proporcionadas junto a la unidad de suministro.

FIG. 4:

AGUJEROS DEL SOPORTE CON CLAVIJAS CONECTORAS INSERTADAS

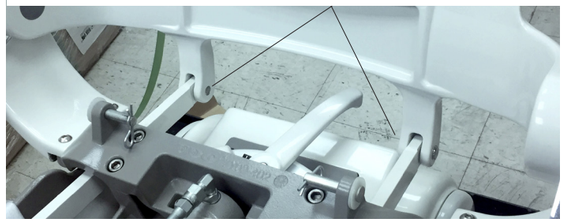

FIG. 5:

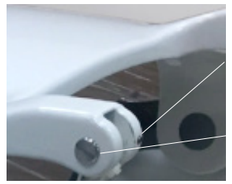

TORNILLOS DE FIJACIÓN (2)

CLAVIJA CONECTORA (2)

FIG. 6:

HORQUILLAS CON CHAVETAS INSERTADAS

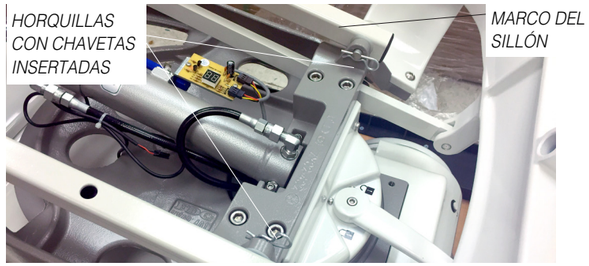

MARCO DEL SILLÓN

FIG. 7:

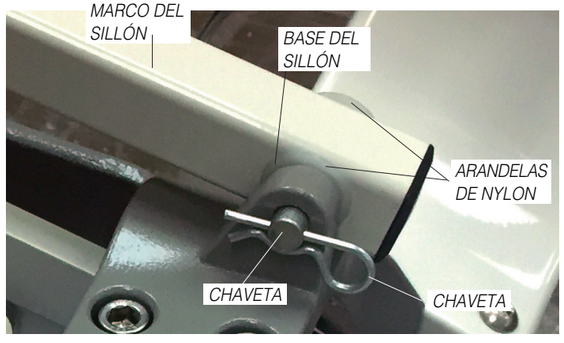

INSTALACIÓN DEL TAPIZADO

TAPIZADO DEL ASIENTO

PRECAUCIÓN: Si el sillón es parte de una sala operatoria, esperar a que la instalación esté completa en su totalidad antes de instalar el tapizado. De lo contrario, se podría dañar el tapizado.

PASO 1: Alinear los remaches en la parte inferior del asiento tapizado con los agujeros en el marco del sillón.

PASO 2: Para instalar el asiento tapizado en el marco del sillón, usar un destornillador Phillips para instalar los tornillos, instalar el asiento tapizado en el marco del sillón (FIG. 8).

TAPIZADO DEL REPOSACABEZAS

PASO 1: Instalar el tornillo superior para mantener el almohadón del reposacabezas en su lugar usando una llave Allen de 3/32" (2.38 mm) (FIG. 9).

PASO 2: Presionar el mecanismo de bloqueo (FIG. 9.1).

PASO 3: Voltear el reposacabezas hacia arriba. Instalar el tornillo hexagonal inferior (FIG. 9.2).

PASO 4: Presionar el mecanismo de bloqueo para devolver el reposacabezas a su posición de trabajo normal (FIG. 9.3).

AJUSTE DEL CONJUNTO DE REPOSACABEZAS

PASO 1: Ajustar los tornillos de ajuste de tensión según sea necesario hasta lograr la tensión de deslizamiento deseada (FIG. 10).

FIG. 8:

TORNILLOS CON CABEZA PHILLIPS (5)

FIG. 9:

TORNILLOS HEXAGONALES (2)

FIG. 9.1:

MECANISMO DE BLOQUEO

FIG. 9.2:

TORNILLOS HEXAGONALES (2)

FIG. 9.3:

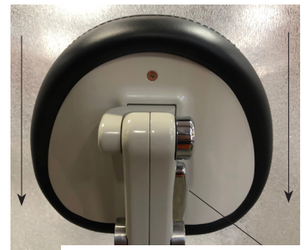

MECANISMO DE BLOQUEO
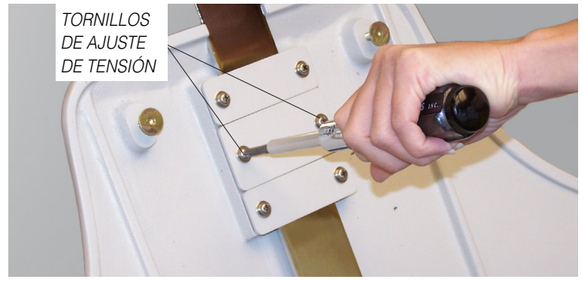
FIG. 10: