RYKBETRÆK

TRIN 1: Flugt de to øverste og to nederste tapper på stoleryggens støbning med glidehullerne på bagsiden af den polstrede stoleryg.

TRIN 2: Pres den polstrede stol tilbage over tapperne og skub den polstrede stol tilbage ned, indtil alle fire tapper er låst på plads (FIG. 11).

FIG. 11:

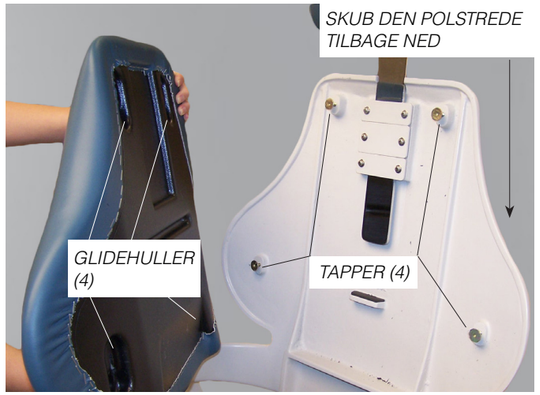

ARMLÆNSPOLSTRING

TRIN 1: Placer hvert polstret armlæn på de krombelagte armslæm.

TRIN 2: Påfør en dråbe Loctite 242 på sekskantskruegevind og installer undersiden af hver arm med en 4 mm unbrakonøgle (FIG.12).

FIG. 12:

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

Forest DENTALEZ

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

ℹ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk afladning (ESD) på elektronik, skal du altid bære en jordet håndledsstrop fastgjort til en jordadapter (f.eks.: Banan eller jordingsstik), når du håndterer printkort, stolestyringer og kabler eller arbejder i elektriske områder kredsløb.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ring til teknisk support på 800-423-3555.*

Nødvendigt værktøj: Trådskærer, justerbar skruenøgle, standard sekskantnøglesæt, Loctite 242 og stjerneskruetrækker.

UDPAKKERING OG OPSÆTNING

⚠ *ADVARSEL: Stolen vejer cirka 136 kg. Brug et hjælpemiddel til at fjerne stolen fra pallen. Undladelse af at gøre det kan resultere i alvorlig rygskade.*

⚠ *ADVARSEL: Tilslut ikke stolens netledning, før al forsendelsesudstyr er fjernet.*

⚠ *FORSIGTIG: Brug ikke stolens arme til at flytte eller placere stolen.*

TRIN 1: Brug en 5,5 mm unbrakonøgle til at fjerne de fire bolte, der holder stolen til pallen. Boltene er placeret på pallens underside (FIG. 1).

TRIN 2: Fjern den ydre stropper og plastik, og fjern derefter skruerne fra papkassen, en fra hver side og to fra hver ende.

TRIN 3: Fjern det ydre bokslåg og sæt det til side.

TRIN 4: Fjern papstøtterne.

TRIN 5: Fjern al plastikindpakning og skum.

TRIN 6: Brug en trådskærer til at skære støttestropperne/lynlåsbåndene på begge sider af stolen. To bånd på hver side fastgør stolen til pallen. De andre bånd fastgør stolen til sig selv (FIG. 2).

TRIN 7: For at hjælpe med at komme ud af pallen skal du fjerne de to hjørnestøtter, der holdes på plads med 10 skruer (FIG. 3).

TRIN 8: Fjern stolen fra pallen og placer den på det ønskede sted, før du foretager anden installation.

TRIN 9: Tilslut stolebundens strømledning til en stikkontakt.

ℹ *BEMÆRK: Stolebunden løftes automatisk til den højeste position.*

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

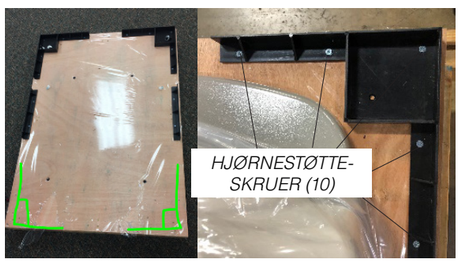

ℹ *BEMÆRK: Under hensyntagen til stolens specifikationer og dimensioner placeres stolen på dens permanente placering på et glat, hårdt og plant gulv, og sørg for, at intet forstyrrer dens bevægelse.*

INSTALLATION AF STOLERYGGEN

TRIN 1: Løsn (men fjern ikke) de to sætskruer med en 2,4 mm unbrakonøgle og fjern begge stikben (FIG. 4 og 5).

TRIN 2: Løft ryglænet til dets oprejste position.

TRIN 3: Juster forbindelseshullerne, og sæt forbindelsesstifterne i igen (FIG. 4 og 5).

TRIN 4: Påfør Loctite 242 på sætskruen placeret på enden af ryglænet.

TRIN 5: Brug en 2,4 mm unbrakonøgle til at spænde sætskruen mod den flade overflade af stiften for at holde den indvendige arm.

INSTALLATION AF SÆDERAMME

TRIN 1: Fjern split, gaffelbolte og sæt til side (FIG. 6).

TRIN 2: Anbring en nylonskive på hver gaffelstift og skub ind i sæderammens hul. Placer den anden nylonskive på gaffelbenene, og skub den på stolens bundhul. Udskift splitten for at holde rammen på plads (FIG. 7).

BEMÆRK: Installation af leveringsenheden anbefales før montering af polstring. Følg instruktionerne, der følger med leveringsenheden.

FIG. 4:

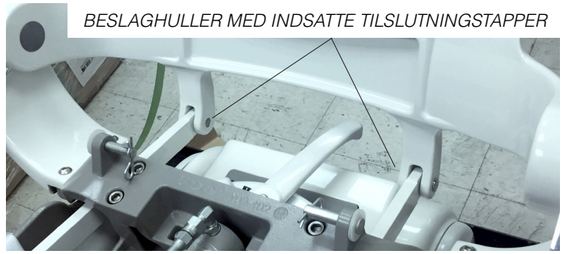

FIG. 5:

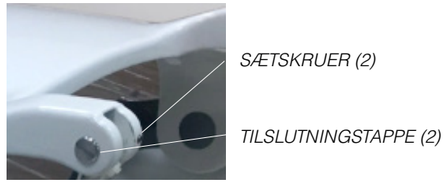

FIG. 6:

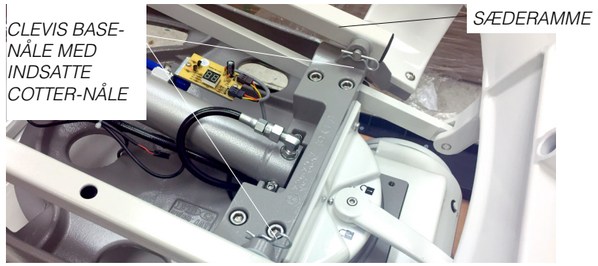

FIG. 7:

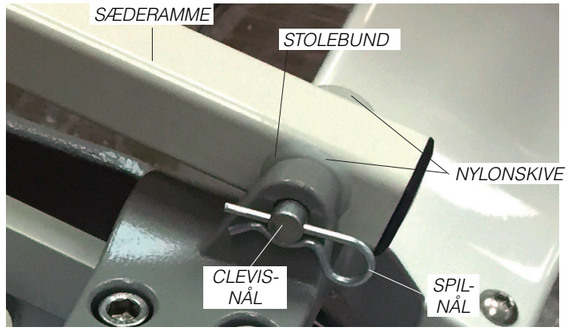

MONTERING AF BETRÆKNING

SÆDEBETRÆKNING

FORSIGTIG: Hvis stolen er en del af en operationsfacilitet, skal du vente, indtil hele installationen er færdig, før du monterer polstring. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre beskadigelse af polstringen.

TRIN 1: Juster tappene på undersiden af det polstrede sæde med hullerne i sæderammen.

TRIN 2: For at montere det polstrede sæde på sæderammen skal du bruge en stjerneskruetrækker til at installere skruer, installere det polstrede sæde på sæderammen (FIG. 8).

NAKKESTØTTEBETRÆK

TRIN 1: Monter den øverste skrue for at holde nakkestøttepuden på plads ved at bruge en 2,4 mm unbrakonøgle (FIG. 9).

TRIN 2: Tryk på låsemekanismen (FIG. 9.1).

TRIN 3: Vip nakkestøtten op. Monter den nederste sekskantskrue (FIG. 9.2).

TRIN 4: Tryk på låsemekanismen for at bringe nakkestøtten tilbage til sin normale arbejdsstilling (FIG. 9.3).

JUSTERING AF HOVEDSTØTTE

TRIN 1: Spænd spændingsjusteringsskruerne efter behov, indtil den ønskede glidespænding er nået (FIG. 10).

FIG. 8:

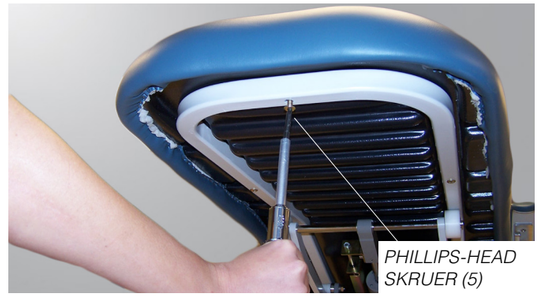

FIG. 9:

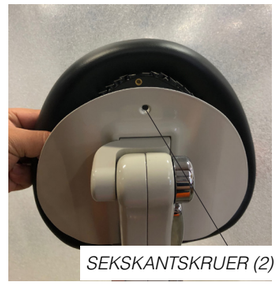

FIG. 9.1:

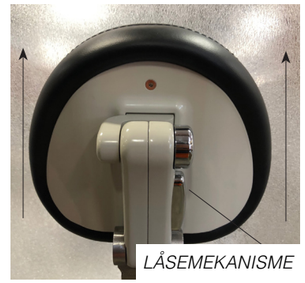

FIG. 9.2:

FIG. 9.3:

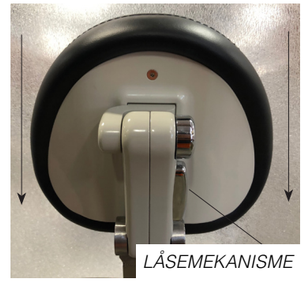
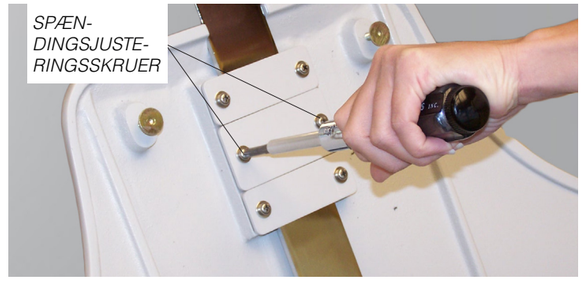
FIG. 10: