INSTALLAZIONE DEI RIVESTIMENTI (SEGUE)

RIVESTIMENTO DELLO SCHIENALE

PASSO 1: Fare in modo che i due perni superiori e i due perni inferiori sulla parte pressofusa dello schienale della poltrona siano allineati con i fori di scorrimento nel retro del rivestimento dello schienale della poltrona.

PASSO 2: Premere saldamente il rivestimento dello schienale della poltrona sui perni e far scorrere il rivestimento dello schienale della poltrona verso il basso finché tutti e quattro i perni sono bloccati in posizione (FIG. 11).

FIG. 11:

RIVESTIMENTO DEL BRACCIOLO

PASSO 1: Posizionare il rivestimento di ciascun bracciolo sul rispettivo supporto cromato.

PASSO 2: Applicare una goccia di Loctite 242 alle filettature delle viti esagonali e installare la parte inferiore di ciascun bracciolo utilizzando una chiave esagonale da 5/32" (FIG.12).

FIG. 12:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

POLTRONA CHIRURGICA MODELLO FUSION 3800

Forest DENTALEZ

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *ATTENZIONE: Per evitare che le apparecchiature elettroniche possano subire danni da scariche elettrostatiche (ESD), indossare sempre un braccialetto con messa a terra, collegato a un adattatore a massa (ad esempio: connettore a banana o di messa a terra) ogniqualvolta si maneggiano le schede di circuito, i comandi della poltrona e i cavi, o quando si lavora nella zona dei circuiti elettrici.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

Attrezzi necessari: tagliafili, chiave regolabile, set di chiavi esagonali standard, Loctite 242 e cacciavite a croce.

DISIMBALLAGGIO E ALLESTIMENTO

⚠ *AVVERTENZA: la poltrona pesa circa 300 libbre (136 kg). Chiedere l'aiuto di un assistente per estrarre la poltrona dal pallet. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare lesioni personali gravi.*

⚠ *AVVERTENZA: Non collegare il cavo di alimentazione della poltrona finché non è stato eliminato tutto il materiale di spedizione.*

⚠ *ATTENZIONE: Non fare leva sui braccioli della poltrona per spostarla o metterla in posizione.*

PASSO 1: Utilizzare una chiave esagonale da 7/32"per rimuovere i quattro bulloni che fissano la poltrona al pallet. I bulloni si trovano sul lato inferiore del pallet (FIG. 1).

PASSO 2: Rimuovere le cinghie e la plastica esterne, quindi rimuovere le viti dalla scatola di cartone, una da ciascun lato e due da ciascuna estremità.

PASSO 3: Rimuovere la parte superiore della scatola esterna e metterla da parte.

PASSO 4: Rimuovere i supporti in cartone.

PASSO 5: Rimuovere tutto l'imballaggio di plastica e la schiuma.

PASSO 6: Utilizzare le taglierine per tagliare le cinghie di supporto/le fascette situate su entrambi i lati della poltrona. La poltrona è fissata al pallet con due fascette da entrambi i lati. Le altre fascette assicurano l'una all'altra le varie parti della poltrona (FIG. 2).

PASSO 7: Per facilitare l'estrazione dal pallet, rimuovere i due supporti angolari tenuti in posizione da 10 viti (FIG. 3).

PASSO 8: Estrarre la poltrona dal pallet e collocarla nella posizione desiderata prima di eseguire qualsiasi altra operazione per installarla.

PASSO 9: Collegare il cavo di alimentazione alla base della poltrona a una presa di corrente.

❗ *NOTA: La base della poltrona si solleverà automaticamente fino alla posizione più alta.*

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

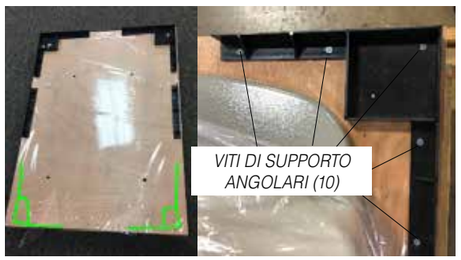

❗ *NOTA: Tenendo in considerazione le specifiche e le dimensioni della poltrona, collocare la poltrona nella sua posizione definitiva su un pavimento liscio, duro e livellato, assicurandosi che nulla interferisca con il suo movimento.*

INSTALLAZIONE DELLO SCHIENALE DELLA POLTRONA

PASSO 1: Allentare (ma non rimuovere) le due viti di fissaggio con una chiave esagonale da 3/32” e rimuovere entrambi i perni del connettore (FIGG. 4 e 5).

PASSO 2: Alzare lo schienale fino alla posizione verticale.

PASSO 3: Allineare i fori di collegamento e reinserire i perni del connettore (FIGG. 4 e 5).

PASSO 4: Applicare una goccia di Loctite 242 sulla vite di fissaggio situata all'estremità dello schienale.

PASSO 5: Con una chiave esagonale da 3/32", stringere la vite di bloccaggio contro la superficie piana del perno per mantenere in posizione il braccio interno.

INSTALLAZIONE DEL TELAIO DELLA SEDUTA

PASSO 1: Rimuovere la coppiglia, i perni a forcella e metterli da parte (FIG. 6).

PASSO 2: Posizionare una rondella in nylon su ciascun perno della forcella e far scorrere nel foro del telaio della seduta. Posizionare la seconda rondella in nylon sui perni a forcella della base e far scorrere nel foro alla base della poltrona. Rimontare il perno della coppiglia per tenere il telaio in posizione (FIG. 7).

! *NOTA: Si consiglia di installare l'unità di erogazione prima di installare il rivestimento. Seguire le istruzioni fornite con l'unità di erogazione.*

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 6:

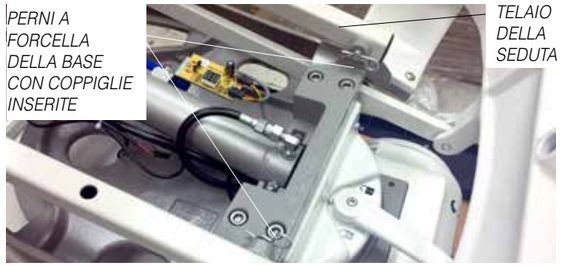

FIG. 7:

INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO DELLA SEDUTA

⚠ *ATTENZIONE: Se la poltrona fa parte di un complesso chirurgico, installare il rivestimento soltanto al termine di tutte le altre operazioni di installazione. La mancata osservanza di questa indicazione può causare danni al rivestimento.*

PASSO 1: Fare in modo che i perni sul lato inferiore del rivestimento della seduta siano allineati con i fori nel telaio della seduta.

PASSO 2: Installare il rivestimento della seduta sul telaio della seduta utilizzando un cacciavite a croce per avvitare le viti e installare il rivestimento della seduta sul telaio della seduta (FIG. 8).

RIVESTIMENTO DEL POGGIATESTA

PASSO 1: Per mantenere in posizione il cuscino del poggiatesta installare la vite superiore utilizzando una chiave esagonale da 3/32” (FIG. 9).

PASSO 2: Premere il meccanismo di bloccaggio (FIG. 9.1).

PASSO 3: Orientare il poggiatesta verso l'alto capovolgendolo. Installare la vite esagonale inferiore (FIG. 9.2).

PASSO 4: Premere il meccanismo di bloccaggio per riportare il poggiatesta nella sua normale posizione di lavoro (FIG. 9.3).

REGOLAZIONE DEL GRUPPO POGGIATESTA

PASSO 1: Stringere le viti di regolazione della tensione secondo necessità fino a raggiungere la tensione di scorrimento desiderata (FIG. 10).

FIG. 8:

FIG. 9:

FIG. 9.1:

FIG. 9.2:

FIG. 9.3:
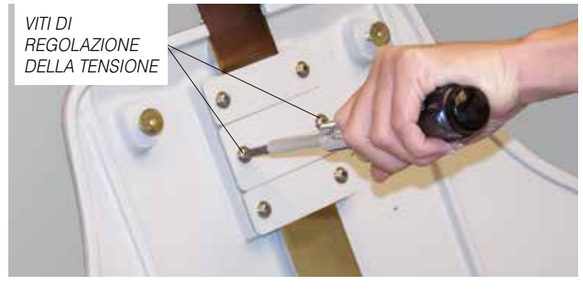
FIG. 10: