## *SAMLING ENHEDS LEJE*

*TRIN 1:* Placer en trykskive på lejefladen af armens drejetap.
*TRIN 2:* Tilføj trykleje efterfulgt af en anden trykskive.
*TRIN 3:* Indsæt armens drejetap og lejestablen i den drejelige leveringsarm.
*TRIN 4:* Placer en trykskive på den flade del af armen og armens drejestift.
*TRIN 5:* Tilføj det andet trykleje efterfulgt af en tredje trykskive.
*TRIN 6:* Indsæt armens drejestift og drejningsleveringsarmen med tryklejer og spændeskiver i stoleadapteren.

⚠ *FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af drejebøsningen må du ikke bruge magt, når du monterer armens drejetap i drejearmen.*

ℹ *BEMÆRK:* Indgreb er en glidepasning, forudsat at den drejelige leveringsarm holdes på linje.

*TRIN 7:* Sørg for, at armens drejestiftsrille vender mod siden af den drejelige leveringsarm, der har det tapede hul.
*TRIN 8:* Sæt lejesamlingen på plads, indtil armens drejetap er i fuld kontakt med bunden og siderne af stoleadapteren.
*TRIN 9:* Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 3/8-16 x 2-1/4” sekskantboltgevindene. Brug låseskive og fladskive til at fastgøre armens drejestift til stoladapteren.
*TRIN 10:* Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 1/4-20 x 3/4” sætskruens gevind og indsæt i gevindhullet på stoleadapteren. Spænd stilleskruen for at forhindre armens drejetap i at rotere.
*TRIN 11:* Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 1/4-20 x 3/4” sætskruen og indsæt i det gevindskårne hul i den flade ende af pivotleveringsarmen.
*TRIN 12:* Sæt 1/4-20 x 3/4" sætskruen i indgreb med en 1/8" unbrakonøgle for at deformere den indvendige bøsning mod armens drejetap, indtil der opnås en 3-pund kraft til at rotere den drejelige leveringsarm.

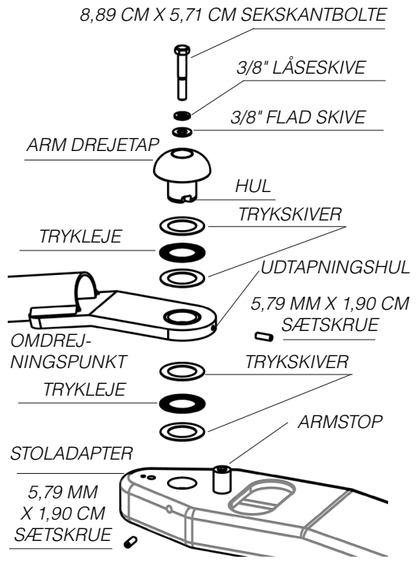


## *LYS/MONITOR LEJESAMLING*

*TRIN 1:* Sæt stolen i stikkontakten.
*TRIN 2:* Hæv stolebunden til dens øvre grænse, og afbryd lysnettet.
*TRIN 3:* Placer en trykskive, et leje og en anden trykskive på armens drejetap. Indsæt armens drejetap og lejestakken gennem den 1-1/4" messingbøsning for enden af drejelygten/monitorarmen. Placer endnu en trykskive, leje og trykskive på armens drejetap.
*TRIN 4:* Mens du holder lejerne og armens omdrejningsstift i pivotlampen/monitorarmen, skal du justere rillen i armdrejestiften med stoleadapterens nederste modboring. Juster drejelyset/monitorarmen og armens drejetap, så det glider ind i modboringen.

⚠ *FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af drejebøsningen må du ikke bruge magt, når du installerer armens drejetap i pivotlyset/monitorarmen.*

ℹ *BEMÆRK: Indgreb er en glidepasning, forudsat at pivotlyset/monitorarmen holdes på linje.*

*TRIN 5:* Sæt lejesamlingen på plads, indtil armens drejetap er i fuld kontakt med bunden og siderne af stoleadapteren.
*TRIN 6:* Sørg for, at armens drejestiftsåbning vender mod siden af lys-/monitorarmen med det tapede hul.
*TRIN 7:* Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 3/8-16 x 2-1/4” sekskantboltgevindene. Mens du holder drejelyset/monitorarmen på plads, skal du installere 3/8-16 x 2-1/4" sekskantbolten med 3/8" lås og flade spændeskiver gennem armens drejetap, så den trænger ind i stoleadapteren. Spænd bolten nok til at fjerne det meste af spillerum mellem lejerne.
*TRIN 8:* Afslut stramning af bolten i armens drejetap, indtil al spillerum mellem lejerne er elimineret, og pivotlyset/monitorarmen bevæger sig frit.
*TRIN 9:* Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 1/4-20 x 3/4” sætskruegevind og indsæt i gevindhullet på stoleadapteren. Spænd stilleskruen for at forhindre armens drejetap i at rotere.
*TRIN 10:* Tilføj en dråbe 242/243 blå Loctite til 1/4-20 x 3/4” sætskruens gevind og indsæt i det gevindskårne hul i den flade ende af pivotlampen/monitorarmen.
*TRIN 11:* Sæt 1/4-20 x 3/4" sætskruen i indgreb med en 1/8" unbrakonøgle for at deformere den indvendige bøsning mod armens drejestift, indtil der opnås en kraft på 3 pund til at rotere drejelyset/monitorens arm.

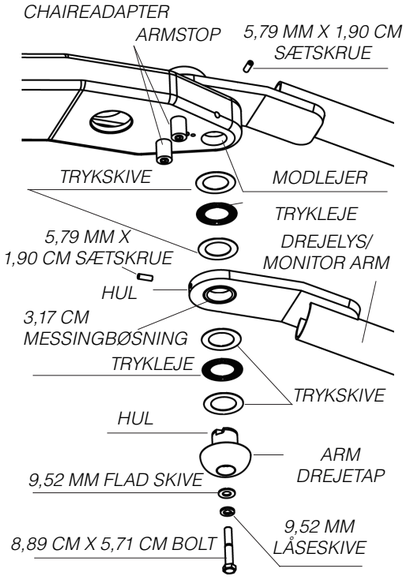


**DTE OREGON, INC.** *DENTALEZ.COM*
*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE 0459



*PIVOT STOLEADAPTER, ENHED OG LYS*

# Forest DENTALEZ

*INSTALLATIONSVEJLEDNING*

## *ADVARSELSSYMBOL-TAST*

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

ℹ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

Nødvendigt værktøj: 1/8”, 3/16”, 5/32” & 5/16” unbrakonøgler, 1/8”, og 5/16” unbrakonøgler med momentnøgle, 15/16” skruenøgle, standard og metrisk Sekskantnøglesæt, fladskruetrækker, bobleniveau og nitrilhandsker (inkluderet).

## *INSTALLATION AF STOLADAPTER*

*TRIN 1:* Sæt stolen i stikkontakten.

*TRIN 2:* Hæv stolebunden og tilbage til fuld oprejst position.

*TRIN 3:* Træk stikket til stolen ud af stikkontakten.

ℹ *BEMÆRK: Spring trin 4-7 over, hvis stoleadapteren allerede er installeret.*

*TRIN 4:* Placer stoleadapteren, så stolens læbe hviler under skivens læbe. Beslaget holder sig selv på plads (FIG. 1).

*TRIN 5:* Skub spændeskiven på stolens mund (FIG. 2).

*TRIN 6:* Installer 15/16” monteringsbolten løst på bagsiden af monteringen og ind i stolen (FIG. 3).

*TRIN 7:* Placer et vaterpas på stoleadapteren, parallelt med og vinkelret på stolens midterlinje (FIG. 4).

TRIN 8: Kontroller, at stolens adapter nivellerer.

ℹ *BEMÆRK: Hvis nivellering er nødvendig, skal du justere 3/16” sættet skruer (3), indtil enhedsstolens adapter er i vater (FIG. 3).*

TRIN 9: Spænd 15/16” monteringsbolten (55 foot-pounds) (FIG. 3).

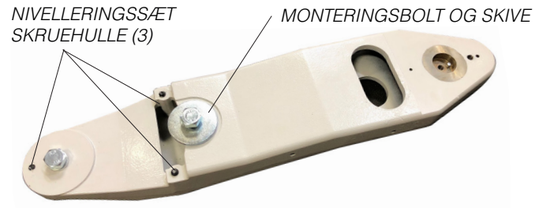


*FIG. 1:*

*STOLENS MUND*

*FIG. 2:*

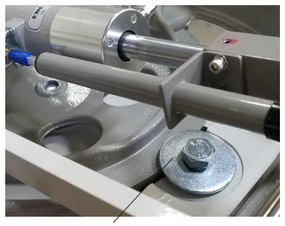

*SKYD SKIVEN OVER STOLENS MUND*

ℹ *BEMÆRK: Bekræft trin 7, 8 og 9, efter at enheden og lyset er installeret. Niveller igen om nødvendigt.*

*FIG. 3:*

*FIG. 4:*

## *3900 STOLELIFT STOP/AFSTANDSMÅL INSTALLATION*

⚠ *FORSIGTIG: Der er sandsynligvis ikke installeret et bundstop på din eksisterende stol, hvis der tilføjes et pivotlys eftermarkedet. Et stop skal installeres, hvis drejelyset er fastgjort til bunden af stoleadapteren (se side 4, Lys-/skærmlejesamling). Undladelse af at installere det passende nederste stop kan resultere i, at motordækslet bliver beskadiget, når stolen er indstalleret helt nede.*

❗ *BEMÆRK: Hvis stoppet blev installeret af Forest™, fortsæt til bunden af side 3, Nivellering og lysdrejearm(e).*

*TRIN 1:* Brug en 1/8" unbrakonøgle til at fjerne skruerne (4) på siderne af pumpedækslet (FIG. 1).

*TRIN 2:* Brug en flad skruetrækker til at fjerne skulderbolten og sikkerhedsstoppladen (FIG. 2).

⚠ *FORSIGTIG: En ledning er forbundet til indikatorlyset. Sørg for ikke at trække dækslet helt af før næste trin.*

*TRIN 3:* Løft det øverste udkragningsdæksel af stoleliftens ramme (FIG. 3-3.2).

*TRIN 4:* Tryk på udløserklemmen for at frakoble ledningen (FIG. 4).

## *BASE NED STOP/AFSTANDSSTILLING*

*TRIN 5:* Installer det passende bundstop over løftecylinderens stang (FIG. 5-5.2).

*TRIN 6:* Sørg for, at stoppet skræver over udluftningsrøret.

*TRIN 7:* Genmonter sikkerhedsstoppladen (FIG. 2).

*FIG. 1:*

*FIG. 2:*

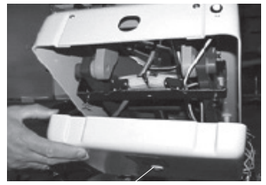

*SKULDERBOLT*

*FIG. 3:*

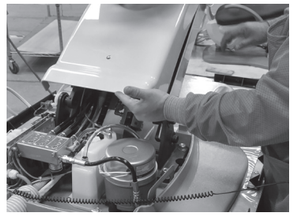

*FIG. 3.1:*

*FIG. 3.2:*

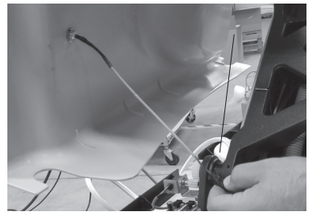

*FIG. 4:*

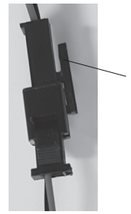

*LEDNINGSSTIK*
*UDLØSERKOP*

*FIG. 5:*

*2" AFSTAND PÅ STOLE EFTER 7/8/13*

*FIG. 5.1:*

*1,75" SPACER ONSTOLE FØR 7/8/13*

*FIG. 5.2:*

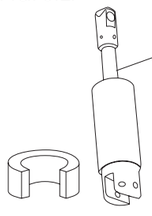

*NY KONFIGURATION*

*.50" AFSTAND PÅ STOLE EFTER 17.3.15*

*.75" AFSTAND PÅ STOLE EFTER 8/1/20*



## *FJERNELSE AF 3800 STOLEBETRÆK OG INSTALLATION AF LØFTSTOP*

*TRIN 1:* Brug en 3,18 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på siderne af pumpedækslet (FIG. 1).

*TRIN 2:* Skub pumpedækslet fremad, og løft de forreste tapper over beslagene (2) for at fjerne pumpedækslet (FIG. 2-2.1).

*TRIN 3:* Drej de bagerste sidedæksler (2) mod uret for at fjerne (FIG. 3).

⚠ *FORSIGTIG: En ledning er forbundet til indikatorlyset. Sørg for ikke at trække dækslet helt af før næste trin.*

*TRIN 4:* Løft det øverste udkragningsdæksel af stoleliftens ramme (FIG. 4-4.2).

*TRIN 5:* Tryk på udløserklemmen for at frakoble ledningen (FIG. 5).

*TRIN 6:* Brug en 3,96 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på hver side af det øverste bagdæksel (FIG. 6).

*TRIN 7:* Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 7-7.1).

⚠ *FORSIGTIG: En ledning er forbundet til hukommelsesknappen. Sørg for ikke at trække dækslet helt af, før du udfører næste trin.*

*TRIN 8:* Frakobl hukommelsesknappens ledningsstik ved at trykke på udløserklemmen. Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 8).

*TRIN 9:* Brug begge hænder, spred sikkerhedsstoppladen og træk udad for at løfte dækslet over bolte på hver side. Fjern dækslet (FIG. 9).

*TRIN 10:* Installer stop på toppen af basiscylinderen (FIG. 10).

*FIG. 1:*

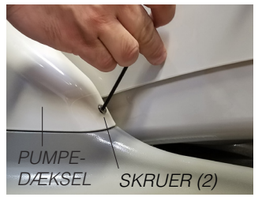


*FIG. 2:*

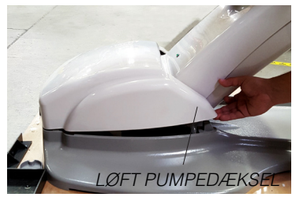


*FIG. 2.1:*

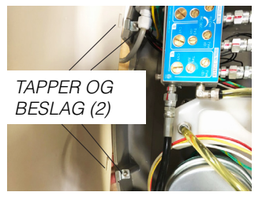


*FIG. 3:*

*FIG. 4:*

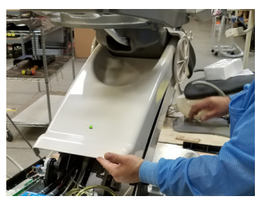

*FIG. 4.1:*

*FIG. 4.2:*

*FIG. 5:*

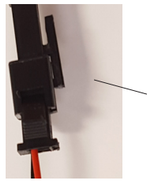

*LEDNINGSSTIK*
*UDLØSERKOP*

*FIG. 6:*

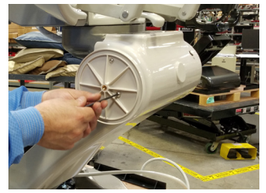

*FIG. 7:*

*FIG. 7.1:*

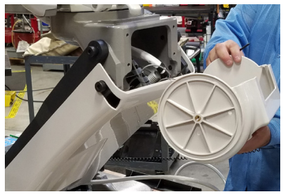

*FIG. 8:*

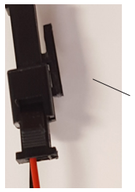

*LEDNINGSSTIK*
*UDLØSERKOP*

*FIG. 9:*

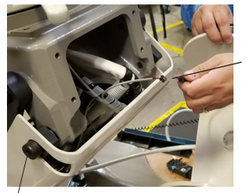


*BOLTE (2)*

*FIG. 10:*

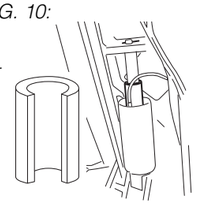

## *NIVELLERING AF ENHED OG DREJEARM(E) MED LYS*

*TRIN 1:* Installer lejesamlinger (se side 4).

*TRIN 2:* Niveller drejestolper med bobleniveauer (FIG. 1).

*TRIN 3:* Geninstaller stolebetræk efter levering og/eller lys er installeret ved at vende trinene om i afsnittet "Fjernelse af stolebetræk".
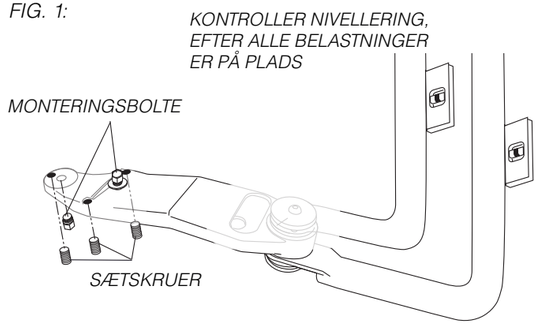
*FIG. 1:*