PASAJE DE TUBOS Y CABLES AL CENTRO DE SUMINISTRO

PASO 1: Pasar los tubos y cables al interior del centro de suministro a través del tubo flexible en espiral (FIG. 1-1.1).

REINSTALACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL SILLÓN

PASO 1: Levantar la cubierta trasera superior de descanso sobre la plataforma del sillón para reinstalar la cubierta inferior. Usando ambas manos, extender la cubierta de plástico y empujar hacia adentro sobre los pernos (FIG. 1).

PASO 2: Volver a conectar el conector de cable del botón de memoria (FIG. 2).

PASO 3: Volver a instalar la cubierta trasera superior. (FIG. 3-3.1).

PASO 4: Usando una llave hexagonal de 5/32" (3.96 mm), retirar los tornillos (2) a cada lado de la cubierta trasera superior. (FIG. 4).

PASO 5: Girar las cubiertas laterales traseras (2) hacia la derecha para volver a instalarlas (FIG. 5).

PASO 6: Volver a instalar la cubierta voladiza sobre el marco de elevación del sillón; volver a conectar el conector del cable indicador (consultar también el paso 2) y terminar de sujetar la cubierta (FIG. 6-6.2).

PASO 7: Volver a instalar la cubierta de la bomba usando una llave Allen de 1/8" (3.17 mm) (FIG. 7-7.1).

PASO 8: Volver a conectar el sillón al circuito de alimentación principal y verificar que funcione.

FIG. 1:

FIG. 1.1:

FIG. 1:

FIG. 2:

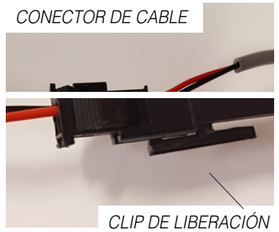

FIG. 3:

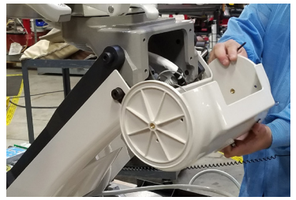

FIG. 3.1:

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 6:

FIG. 6.1:

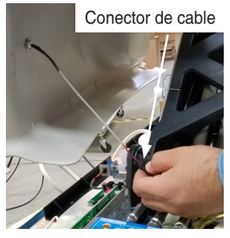

FIG. 6.2:

FIG. 7:

FIG. 7.1:

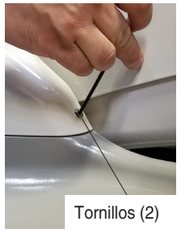

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

MONTURA DE PIVOTE TRASERO FUSION

Forest
DENTALEZ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Para evitar daños por descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) a los componentes electrónicos, siempre debe usar una pulsera antiestática conectada a un adaptador con conexión a tierra (por ejemplo: conector banana o enchufe de conexión a tierra) al manipular plaquetas, controles de sillón y cables o trabajar en el área de circuitos eléctricos.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Set de llaves hexagonales estándar y métricas, llave dinamométrica con conectores, set de llaves de desconexión, destornillador plano y guantes de nitrilo.

RETIRO DE LAS CUBIERTAS DEL SILLÓN

PASO 1: Colocar el respaldo y la base del sillón en posición totalmente vertical y hacia arriba.

PASO 2: Desconectar el sillón de la red de alimentación principal.

❗ *NOTA: Si ya se han retirado las cubiertas, pasar al kit de montura de pivote trasero en la página 2.*

PASO 3: Usando una llave Allen de 1/8" (3.17 mm), retirar los tornillos (2) a los lados de la cubierta de la bomba (FIG. 1).

PASO 4: Levantar la esquina trasera y deslizar la cubierta de la bomba hacia adelante para desconectar las lengüetas de los soportes y retirar (FIG. 2-2.1).

PASO 5: Girar las cubiertas del lado trasero (2) hacia la izquierda para retirarlas y hacerlas a un lado (FIG. 3).

PASO 6: Levantar la cubierta voladiza superior del marco de elevación del sillón (FIG. 4).

PASO 7: Desconectar el conector del cable indicador presionando el clip de liberación (FIG. 5-5.1).

⚠ *PRECAUCIÓN: Hay un cable conectado a la luz indicadora. Asegúrese de no retirar la cubierta por completo antes de realizar el próximo paso.*

FIG. 1:

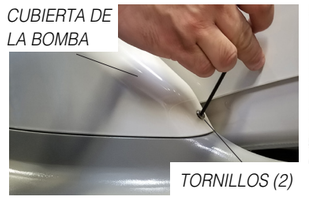

FIG. 2:

FIG. 2.1:

FIG. 3:

FIG. 4:

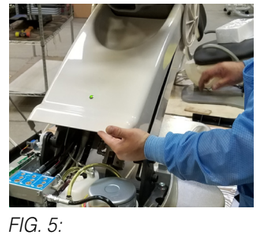

FIG. 4.1:

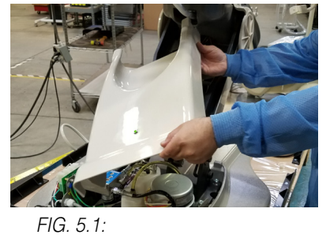

FIG. 5:

FIG. 5.1:

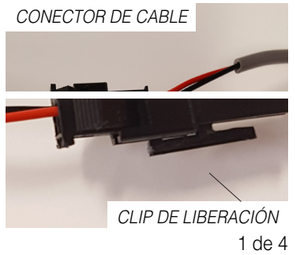

RETIRO DE LAS CUBIERTAS DEL SILLÓN (CONTINUACIÓN)

PASO 8: Usando una llave Allen de 5/32" (3.96 mm), retirar los tornillos (2) de las cubiertas laterales (FIG. 6).

PASO 9: Retirar la cubierta trasera superior (FIG. 7).

⚠ *PRECAUCIÓN: Hay un cable conectado al botón de memoria. Asegúrese de no retirar la cubierta por completo antes de realizar el próximo paso.*

PASO 10: Desconectar el conector del cable de botón de memoria presionando el clip de liberación. Retirar la cubierta trasera superior (FIG. 8).

PASO 11: Usando ambas manos, desplegar la placa del parador de seguridad y tirar hacia afuera para levantar la cubierta sobre los tornillos (FIG. 9).

FIG. 6:

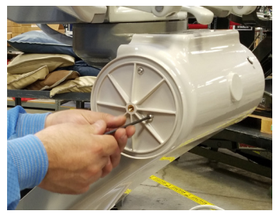

FIG. 7:

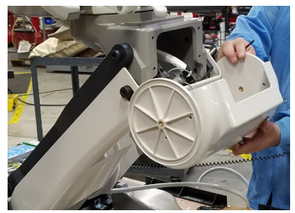

FIG. 8:

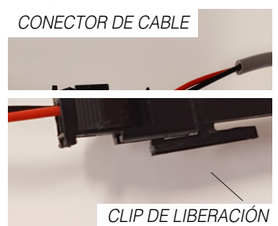

FIG. 9:

KIT DE MONTURA DE PIVOTE TRASERO

PASO 1: Volver a conectar el sillón al circuito de alimentación principal. Colocar la base del sillón en una posición de trabajo cómoda. Desconectar el sillón de la red de alimentación principal.

ℹ *NOTA: Saltear la sección de instalación del kit de montura de pivote trasero si el sillón viene con los tubos preinstalados.*

ℹ *NOTA: Los agujeros en descanso deben mirar hacia arriba.*

PASO 2: Conectar el soporte de asistente trasero a la plataforma debajo del freno del sillón con dos tornillos de tope. Ajustar usando una llave Allen de 1/4" (6.35 mm) (FIG. 1-1.2).

FIG. 1:

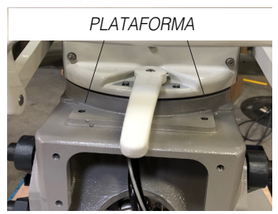

FIG. 1.2:

CONJUNTO DE COJINETES DE SUMINISTRO DEL PIVOTE TRASERO - ASISTENTE

⚠ *PRECAUCIÓN: Las roscas que se deben sellar deben estar limpias y secas. Agite el aplicador de producto antes de usarlo.*

ℹ *NOTA: Para la salivera, consulte la página 3 (FIG. 1.1)*

PASO 1: Instalar los cojinetes principales del adaptador trasero usando la ilustración (FIG. 1).

PASO 2: Proceda a pasar la línea de desagüe/succión.

FIG. 1:

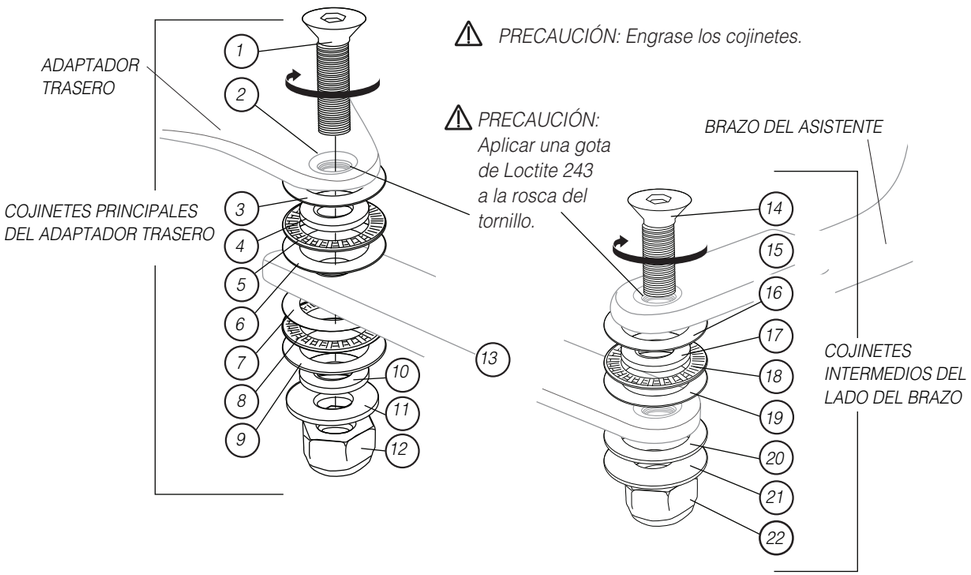

COJINETE DEL SISTEMA DE SUMINISTRO - SALIVERA

⚠ *PRECAUCIÓN: Las roscas que se deben sellar deben estar limpias y secas. Agite el aplicador de producto antes de usarlo.*

PASO 1: Instalar los cojinetes principales del adaptador trasero usando la ilustración de arriba.

FIG. 1.1:

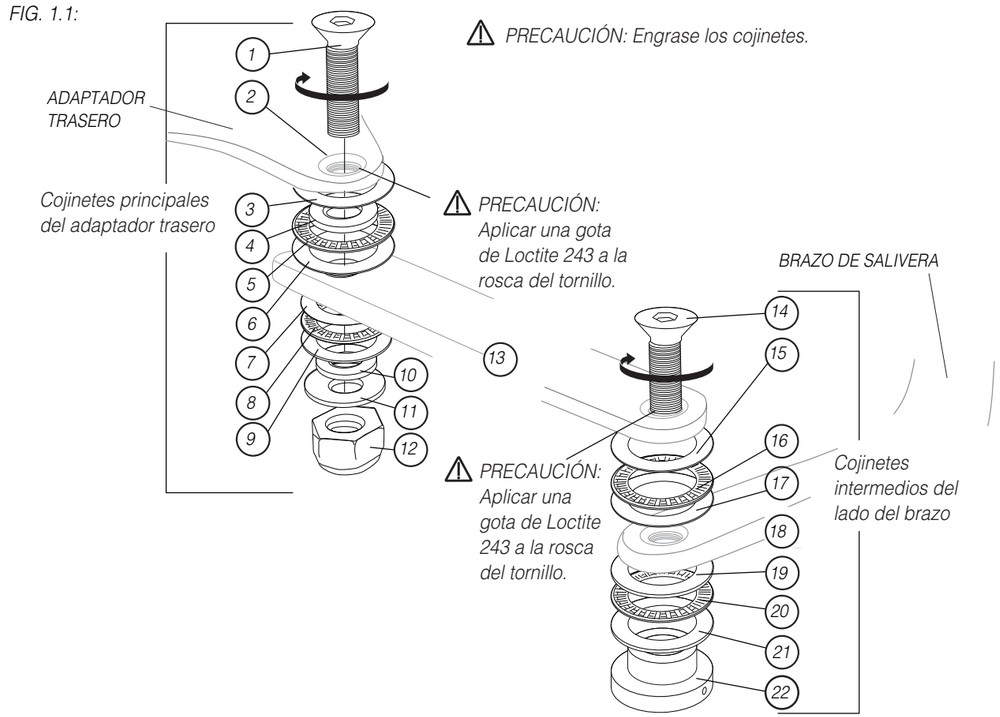

PASAJE DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN/DRENAJE

PASO 1: Retirar el tapón de la cubierta trasera superior (FIG. 1).

PASO 2: Pasar el cable umbilical por la cubierta trasera superior (FIG. 2).

PASO 3: Apoyar la cubierta trasera superior sobre la plataforma del sillón (FIG. 3).

PASO 4: Pasar cable umbilical hacia abajo por el marco de elevación y por las guías umbilicales (FIG. 4).

PASO 5: Pasar el cable umbilical entre el colector solenoide y el reservorio de líquido hidráulico (FIG. 5-5.1).

FIG. 1:

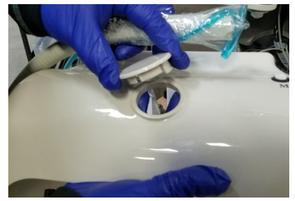

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 5:

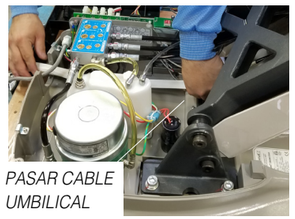
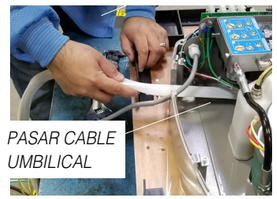
FIG. 5.1: