FØRING AF RØR OG LEDNINGER TIL FORSYNINGSKASSE

TRIN 1: Før slanger og ledninger gennem spiralflexslanger til forsyningskassen (FIG. 1-1.1).

FIG. 1:

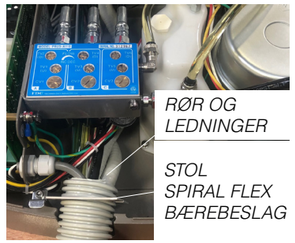

FIG. 1.1:

GENMONTERING AF STOLEBETRÆK

TRIN 1: Løft det hvilende øvre bagdæksel op på stoleplatformen for at genmontere det nederste dæksel. Brug begge hænder til at sprede plastikdækslet og skub indad over boltene (FIG. 1).

TRIN 2: Tilslut hukommelsesknappens ledningsstik igen (FIG. 2).

TRIN 3: Genmonter det øverste bagdæksel. (FIG. 3-3.1).

TRIN 4: Brug en 4 mm unbrakonøgle til at geninstallere skruerne (2) på siderne af det øverste bagdæksel. (FIG. 4).

TRIN 5: Drej de bagerste sidedæksler (2) med uret for at genmontere (FIG. 5).

TRIN 6: Genmonter cantilever-dækslet på stoleliftens ramme; Tilslut indikatorledningsstikket igen (se også trin 2), og afslut derefter at fastgøre dækslet (FIG. 6-6.2).

TRIN 7: Genmonter pumpedækslet med en 1/8" unbrakonøgle (FIG. 7-7.1).

TRIN 8: Tilslut stolen til lysnettet igen, og bekræft driften.

FIG. 1:

FIG. 2:

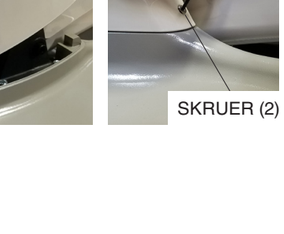

FIG. 3:

FIG. 3.1:

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 6:

FIG. 6.1:

FIG. 6.2:

FIG. 7:

FIG. 7.1:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

FUSION BAGERSTE DREJEENHED

Forest DENTALEZ

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

❗ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk afladning (ESD) på elektronik, skal du altid bære en jordet håndledsstrop fastgjort til en jordadapter (f.eks.: Banan eller jordingsstik), når du håndterer printkort, stolestyringer og kabler eller arbejder i elektriske områder kredsløb.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.*

❗ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

Nødvendigt værktøj: Standard og metrisk sekskantnøglesæt, momentnøgle med fatninger, skruenøglesæt, fladskruetrækker og nitrilhandsker.

AFMONTERING AF STOLBETRÆK

TRIN 1: Placer stolens ryg og fod i helt op position.

TRIN 2: Afbryd stolen fra lysnettet.

❗ *BEMÆRK: Hvis dækslerne allerede er fjernet, fortsæt til bageste pivotmonteringssæt på side 2.*

TRIN 3: Brug en 3 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på siderne af pumpedækslet (FIG. 1).

TRIN 4: Løft det bagerste hjørne og skub pumpedækslet fremad for at frigøre tapperne fra beslagene og fjerne (FIG. 2-2.1).

TRIN 5: Drej de bagerste sidedæksler (2) mod uret for at fjerne og stille dem til side (FIG. 3).

TRIN 6: Løft det øvre udkragningsdæksel af stoleliftens ramme (FIG. 4).

TRIN 7: Afbryd indikatorledningsstikket ved at trykke på udløserklemmen (FIG. 5-5.1).

⚠ *FORSIGTIG: En ledning er forbundet til indikatorlyset. Sørg for ikke at trække dækslet helt af, før du udfører næste trin.*

FIG. 1:

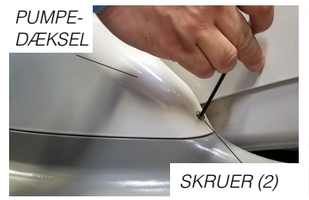

FIG. 2:

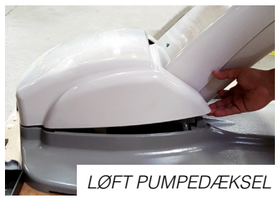

FIG. 2.1:

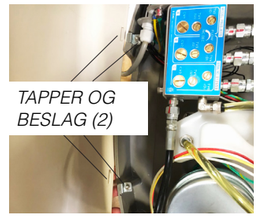

FIG. 3:

FIG. 4:

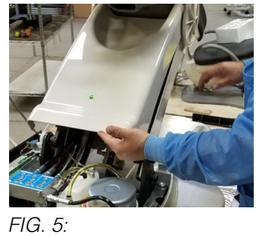

FIG. 4.1:

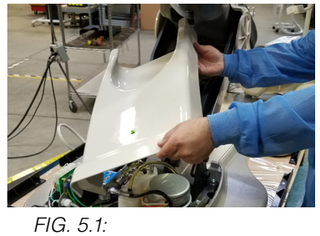

FIG. 5:

FIG. 5.1:

AFMONTERING AF STOLBETRÆK (FORTSAT)

TRIN 8: Brug en 4 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på sidedækslerne (FIG. 6).

TRIN 9: Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 7).

⚠ *FORSIGTIG: En ledning er forbundet til hukommelsesknappen. Sørg for ikke at trække dækslet helt af, før du udfører næste trin.*

TRIN 10: Frakobl hukommelsesknappens ledningsstik ved at trykke på udløserklemmen. Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 8).

TRIN 11: Brug begge hænder, spred sikkerhedsstoppladen og træk udad for at løfte dækslet over boltene (FIG. 9).

FIG. 6:

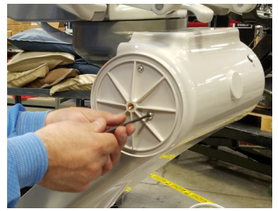

FIG. 7:

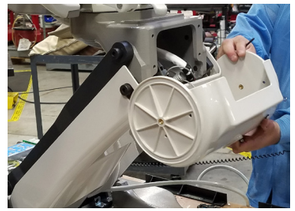

FIG. 8:

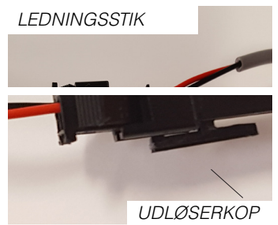

FIG. 9:

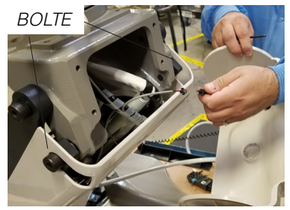

BAGSTE PIVOTMONTERINGSSÆT

TRIN 1: Tilslut stolen til lysnettet igen. Placer stolens base i en behagelig arbejdsstilling. Afbryd stolen fra lysnettet.

ℹ *BEMÆRK: Spring over installationen af det bagerste pivotmonteringssæt, hvis stolen er forrøret.*

ℹ *BEMÆRK: Forsænkede huller skal vende opad.*

TRIN 2: Fastgør det bageste assistentbeslag til platformen under stolens bremse med to skulderskruer. Spænd på plads med en 1/4" unbrakonøgle (FIG. 1-1.2).

FIG. 1:

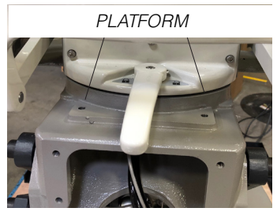

FIG. 1.2:

MONTERING AF BAGERSTE LEJESAMLING - ASSISTANT'S

⚠ *FORSIGTIG: Gevind, der skal tætnes, skal være rene og tørre. Ryst produktapplikatoren før brug.*

ℹ *BEMÆRK: Se side 3 (FIG. 1.1) for skylleskål.*

TRIN 1: Installer bagadapterens hovedlejer ved hjælp af illustrationen (FIG. 1).

TRIN 2: Fortsæt til føring af dræn-/sugeledning.

FIG. 1:

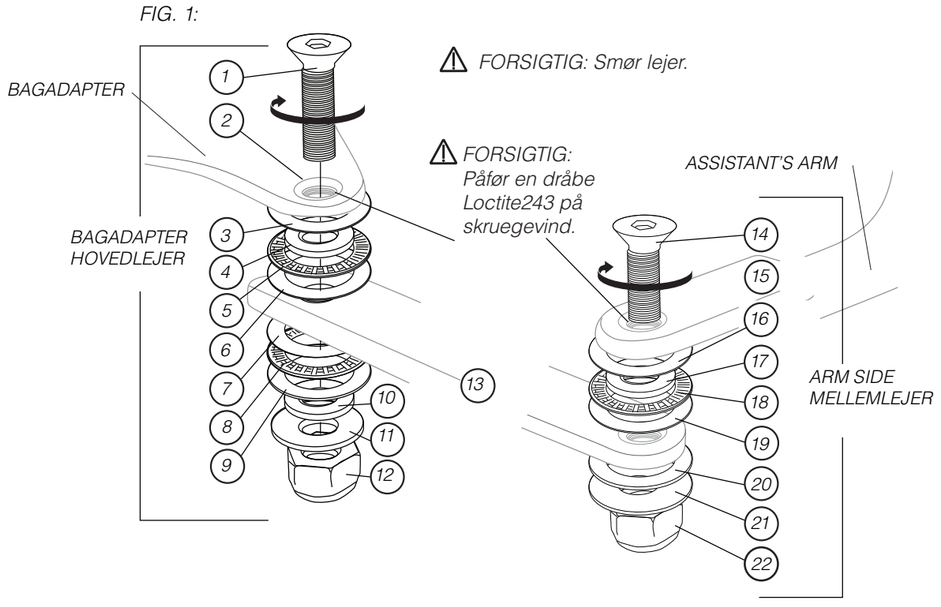

SAMLING AF ENHEDS BAGERSTE DREJE LEJE - SKYLLESKÅL

⚠ *FORSIGTIG: Tråde, der skal forsegles, skal være rene og tørre. Ryst produktapplikatoren før brug.*

TRIN 1: Installer bagadapterens hovedlejer ved hjælp af illustrationen ovenfor.

FIG. 1.1:

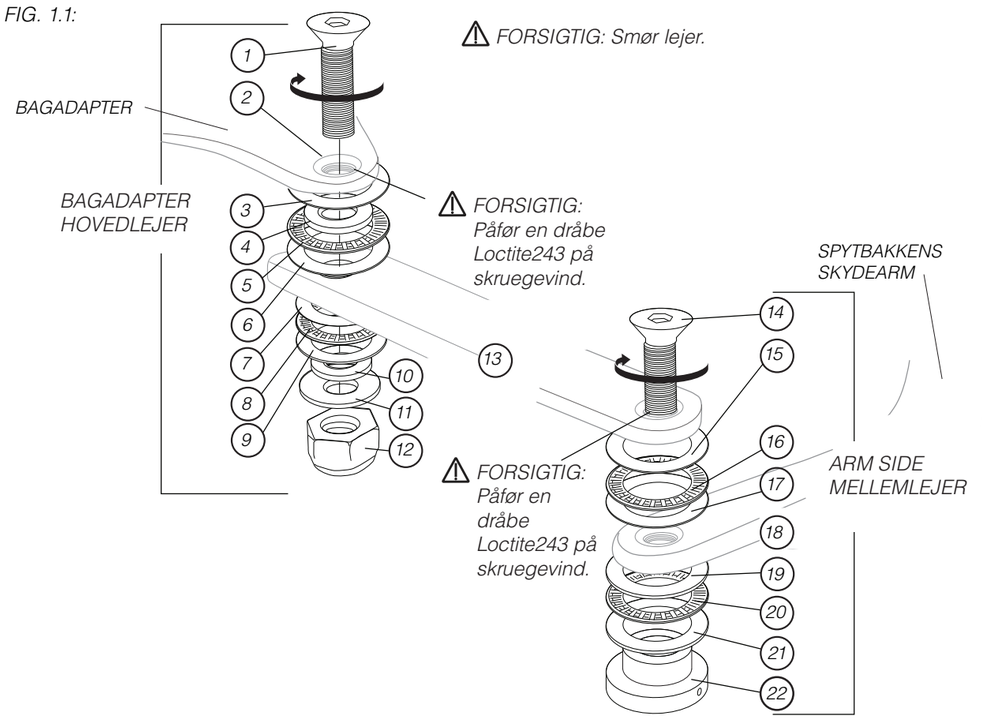

FREMGANGSMÅDE AF AFSLØBS/SUGELEDNING

TRIN 1: Fjern stikket fra det øverste bagdæksel (FIG. 1).

TRIN 2: Før navlestrengen gennem det øverste bagdæksel (FIG. 2).

TRIN 3: Læg det øverste bagdæksel på stolens platform (FIG. 3).

TRIN 4: Før navlestrengen ned af løfterammen og gennem navlestrengsføringsguide (FIG. 4).

TRIN 5: Før navlestrengen mellem magnetmanifolden og hydraulikvæskebeholderen (FIG. 5-5.1).

FIG. 1:

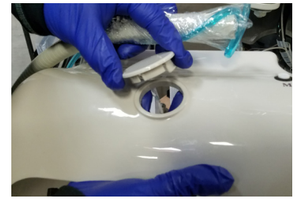

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 5:

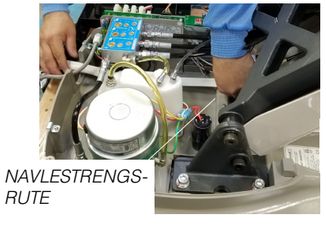

FIG. 5.1: