INSTRADAMENTO DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI VERSO IL CENTRO DI SERVIZIO

PASSO 1: Instradare le tubazioni e i cavi attraverso i tubi flessibili spiralati in direzione del centro di servizio (FIGG. 1-1.1).

FIG. 1:

FIG. 1.1:

REINSTALLARE LE COPERTURE DELLA POLTRONA

PASSO 1: Sulla piattaforma della poltrona, sollevare la copertura posteriore superiore di appoggio per rimontare la copertura inferiore. Con entrambe le mani, allargare la copertura di plastica e spingere verso l'interno sopra i bulloni (FIG. 1).

PASSO 2: Ricollegare il connettore del cavo del pulsante di memoria (FIG. 2).

PASSO 3: Reinstallare la copertura posteriore superiore. (FIGG. 3-3.1).

PASSO 4: Utilizzando una chiave esagonale da 5/32", rimontare le viti (2) sui lati della copertura posteriore superiore. (FIG. 4)

PASSO 5: Ruotare le coperture laterali posteriori (2) in senso orario per reinstallarle (FIG. 5).

PASSO 6: Reinstallare la copertura a sbalzo sul telaio della poltrona; ricollegare il connettore del filo della spia luminosa (si veda anche il Passo 2), quindi terminare di fissare la copertura (FIGG. 6-6.2).

PASSO 7: Reinstallare la copertura della pompa utilizzando una chiave esagonale da 1/8" (FIGG. 7-7.1).

PASSO 8: Ricollegare la poltrona all'alimentazione di rete e verificare il funzionamento.

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

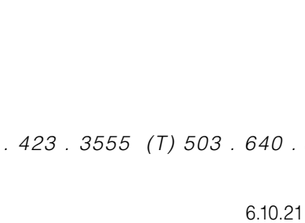

FIG. 3.1:

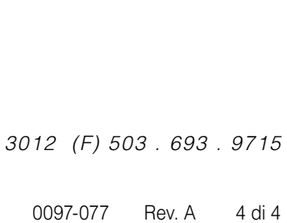

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 6:

FIG. 6.1:

FIG. 6.2:

FIG. 7:

FIG. 7.1:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SUPPORTO ORIENTABILE POSTERIORE MODELLO FUSION

Forest DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *ATTENZIONE: Per evitare che le apparecchiature elettroniche possano subire danni da scariche elettrostatiche (ESD), indossare sempre un braccialetto con messa a terra, collegato a un adattatore a massa (ad esempio: connettore a banana o di messa a terra) ogniqualvolta si maneggiano le schede di circuito, i comandi della poltrona e i cavi, o quando si lavora nella zona dei circuiti elettrici.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

Attrezzi richiesti: set di chiavi esagonali standard e metriche, chiave a bussola dinamometrica, set di chiavi, cacciavite a testa piatta e guanti in nitrile.

RIMOZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLTRONA

PASSO 1: Alzare al massimo la base della poltrona e mettere lo schienale in posizione completamente verticale.

PASSO 2: Scollegare la poltrona dall'alimentazione di rete.

❗ *NOTA: Se le coperture sono già state rimosse, passare alle istruzioni per il montaggio del kit del supporto orientabile posteriore a pagina 2.*

PASSO 3: Utilizzando una chiave esagonale da 1/8", rimuovere le viti (2) ai lati della copertura della pompa (FIG. 1).

PASSO 4: Sollevare l'angolo posteriore e far scorrere la copertura della pompa in avanti per liberare le linguette dalle staffe e rimuoverla (FIGG. 2-2.1).

PASSO 5: Ruotare le coperture laterali posteriori (2) in senso antiorario per rimuoverle e metterle da parte (FIG. 3).

PASSO 6: Sollevare la copertura superiore a sbalzo dal telaio di sollevamento della poltrona (FIG. 4).

PASSO 7: Scollegare il connettore del filo della spia premendo la clip di rilascio (FIGG. 5-5.1).

⚠ *ATTENZIONE: La spia luminosa è collegata a un cavo. Assicurarsi di non staccare completamente la copertura prima di aver completato il passo successivo.*

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 2.1:

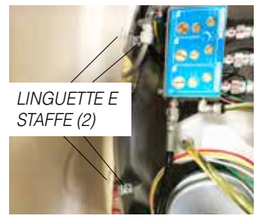

FIG. 3:

FIG. 4:

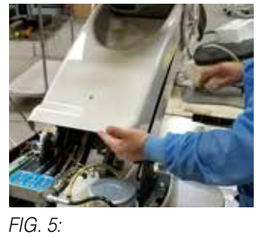

FIG. 4.1:

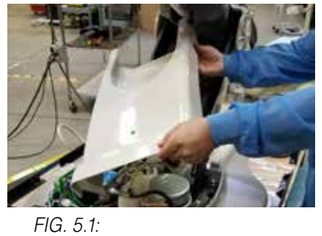

FIG. 5:

FIG. 5.1:

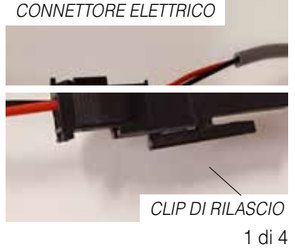

RIMOZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLTRONA (CONTINUA)

PASSO 8: Utilizzando una chiave esagonale da 5/32", rimuovere le viti (2) sul rivestimenti laterali (FIG. 6).

PASSO 9: Rimuovere la copertura posteriore superiore (FIG. 7).

⚠ *ATTENZIONE: Il pulsante di memoria è collegato a un cavo. Assicurarsi di non staccare completamente la copertura prima di aver completato il passo successivo.*

PASSO 10: Scollegare il connettore del cavo del pulsante di memoria premendo la clip di rilascio. Rimuovere la copertura posteriore superiore (FIG. 8).

PASSO 11: Con entrambe le mani, allargare la piastra del fermo di sicurezza e tirare verso l'esterno per sollevare la copertura sopra i bulloni (FIG. 9).

FIG. 6:

FIG. 7:

FIG. 8:

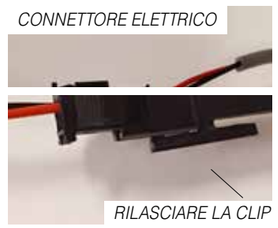

FIG. 9:

KIT DEL SUPPORTO ORIENTABILE POSTERIORE

PASSO 1: Ricollegare la poltrona all'alimentazione di rete. Posizionare la base della poltrona in una posizione di lavoro confortevole. Scollegare la poltrona dalla rete elettrica.

❗ *NOTA: Saltare l'installazione del kit del supporto orientabile posteriore se le tubazioni sono preinstallate sulla poltrona.*

❗ *NOTA: I fori incassati devono essere rivolti verso l'alto.*

PASSO 2: Fissare il supporto posteriore dell'assistente alla piattaforma sotto il freno della poltrona con due viti a collare. Serrare in sede con la chiave esagonale da 1/4" (FIGG. 1-1.2).

FIG. 1:

FIG. 1.2:

MONTAGGIO CUSCINETTO DELL'UNITÀ DI EROGAZIONE ORIENTABILE POSTERIORE - ASSISTENTE

⚠ *ATTENZIONE: Le filettature da sigillare devono essere pulite e asciutte. Agitare il prodotto prima dell'uso.*

❗ *NOTA: Per il gruppo bacinella/bicchiere si veda la pagina 3 (FIG. 1.1)*

PASSO 1: Installare i cuscinetti principali dell'adattatore posteriore facendo riferimento alla figura (FIG. 1).

PASSO 2: Procedere con l'instradamento della linea di scarico/aspirazione.

FIG. 1:

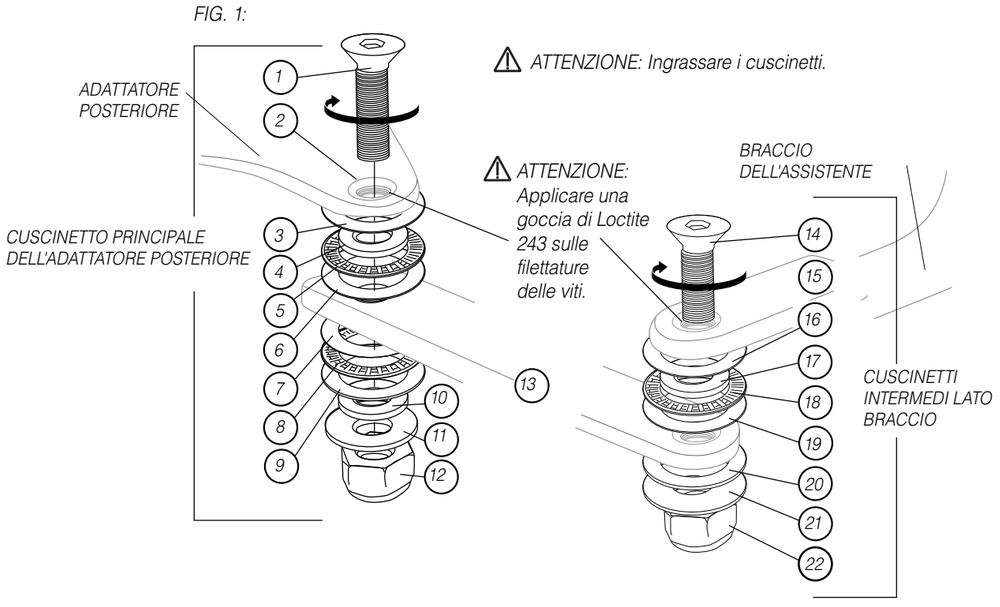

MONTAGGIO CUSCINETTO DELL'UNITÀ DI EROGAZIONE POSTERIORE ORIENTABILE - GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE

⚠ *ATTENZIONE: Le filettature da sigillare devono essere pulite e asciutte. Agitare il prodotto prima dell'uso.*

PASSO 1: Installare i cuscinetti principali dell'adattatore posteriore facendo riferimento alla figura riportata qui sopra.

FIG. 1.1:

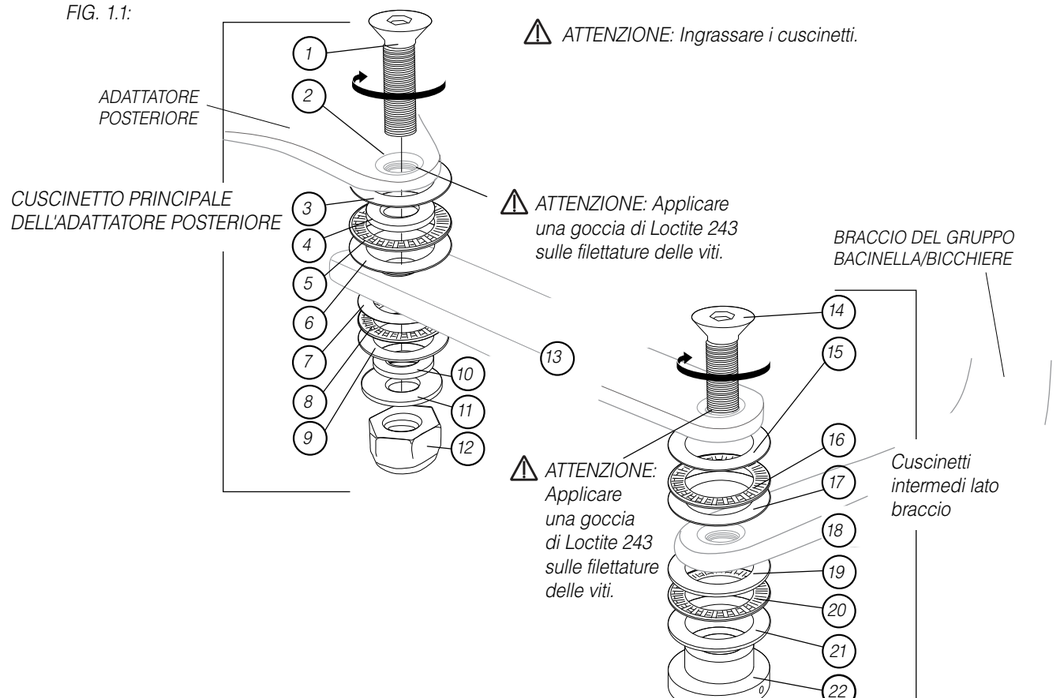

INSTRADAMENTO DELLA LINEA DI SCARICO/ ASPIRAZIONE

PASSO 1: Rimuovere il tappo dalla copertura posteriore superiore (FIG. 1).

PASSO 2: Far passare l'ombelicale attraverso la copertura posteriore superiore (FIG. 2).

PASSO 3: Appoggiare la copertura posteriore superiore sulla piattaforma della poltrona (FIG. 3).

PASSO 4: Instradare l'ombelicale verso il basso nel telaio di sollevamento e attraverso le guide dell'ombelicale (FIG. 4).

PASSO 5: Instradare l'ombelicale tra il collettore a solenoide e il serbatoio del fluido idraulico (FIGG. 5-5.1).

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 5.1: