INSTALACIÓN DEL PEDAL DE CONTROL

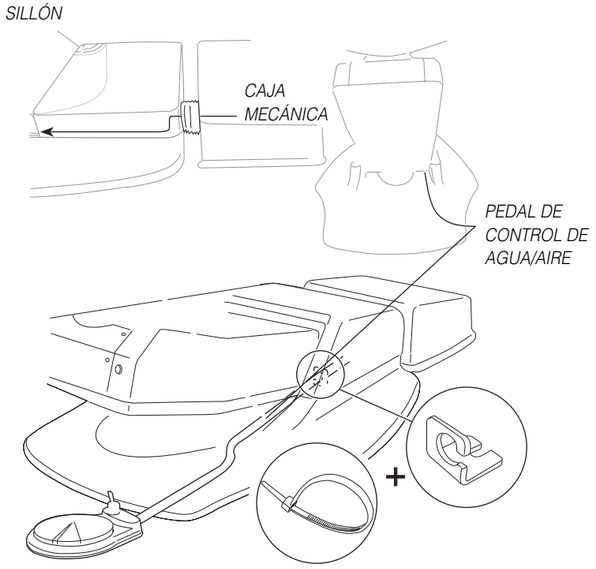

! *NOTA: Para las conexiones de los tubos, consulte el esquema de Suministro y Pedal de Control.*

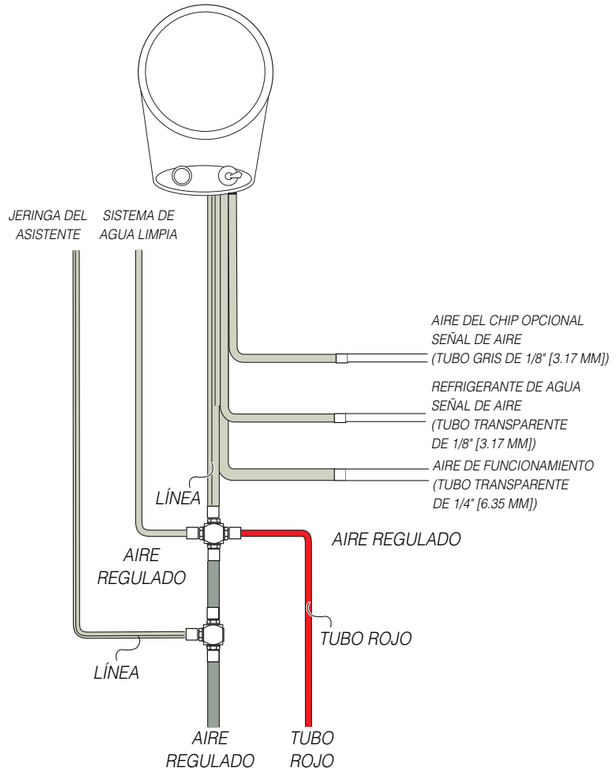

PASAJE DE TUBOS Y CABLES AL CENTRO DE SUMINISTRO

PASO 1: Pasar los tubos y cables al interior del centro de suministro a través del tubo flexible en espiral (FIG. 1-1.2).

PASO 2: Volver a instalar las cubiertas del sillón repitiendo los pasos 1-11 en las páginas 1 y 2 en orden inverso.

FIG. 1:

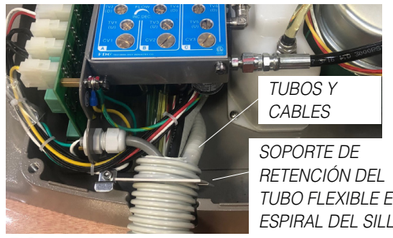

FIG. 1.2:

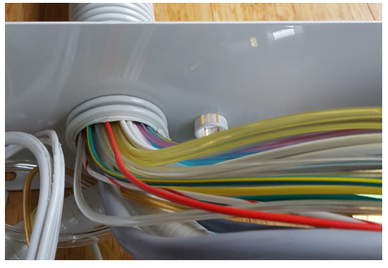

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SISTEMA DE SUMINISTRO PIVOTANTE FUSION

Forest
DENTALEZ

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

! *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Para evitar daños por descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) a los componentes electrónicos, siempre debe usar una pulsera antiestática conectada a un adaptador con conexión a tierra (por ejemplo: conector banana o enchufe de conexión a tierra) al manipular plaquetas, controles de sillón y cables o trabajar en el área de circuitos eléctricos.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

! *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Set de llaves hexagonales estándar y métricas, llave dinamométrica con conectores, set de llaves de desconexión, destornillador plano y guantes de nitrilo.

RETIRO DE LAS CUBIERTAS DEL SILLÓN

PASO 1: Colocar el respaldo y la base del sillón en posición totalmente vertical y hacia arriba.

PASO 2: Desconectar el sillón de la red de alimentación principal.

PASO 3: Usando una llave Allen de 1/8" (3.17 mm), retirar los tornillos (2) a los lados de la cubierta de la bomba (FIG. 1).

PASO 4: Levantar la esquina trasera y deslizar la cubierta de la bomba hacia adelante para desconectar las lengüetas de los soportes y retirar (FIG. 2-2.1).

PASO 5: Girar las cubiertas del lado trasero (2) hacia la izquierda para retirarlas y hacerlas a un lado (FIG. 3).

! *NOTA: Saltar los pasos 5-11 si el sillón tiene los tubos preinstalados y consultar las Instrucciones de Instalación del adaptador de sillón pivotante, sistema de suministro y luz para Fusion e instrucciones de ensamblaje de cojinetes de luz.*

PASO 6: Levantar la cubierta voladiza superior del marco de elevación del sillón (FIG. 4-4.1).

PASO 7: Desconectar el conector del cable indicador presionando el clip de liberación (FIG. 5-5.1).

⚠ *PRECAUCIÓN: Hay un cable conectado a la luz indicadora. Asegúrese de no retirar la cubierta por completo antes de completar el paso 7.*

FIG. 1:

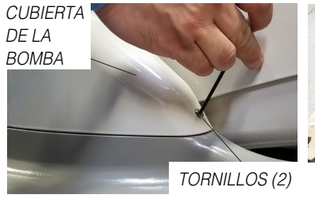

FIG. 2:

LEVANTAR CUBIERTA DE BOMBA

FIG. 2.1:

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 4.1:

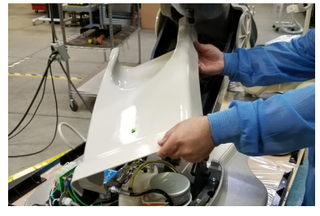

FIG. 5:

FIG. 5.1:

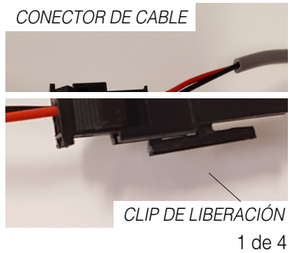

RETIRO DE LAS CUBIERTAS DEL SILLÓN (CONTINUACIÓN)

PASO 8: Usando una llave Allen de 5/32" (3.96 mm), retirar los tornillos (2) de las cubiertas laterales (FIG. 6).

PASO 9: Retirar la cubierta trasera superior (FIG. 7).

⚠ *PRECAUCIÓN: Hay un cable conectado al botón de memoria. Asegúrese de no retirar la cubierta por completo antes de realizar el próximo paso.*

PASO 10: Desconectar el conector del cable de botón de memoria presionando el clip de liberación. Retirar la cubierta trasera superior (FIG. 8).

PASO 11: Usando ambas manos, desplegar la placa del parador de seguridad y tirar hacia afuera para levantar la cubierta sobre los tornillos (FIG. 8.1).

FIG. 6:

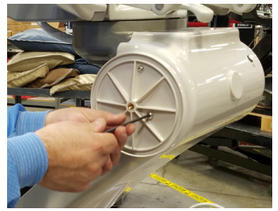

FIG. 7:

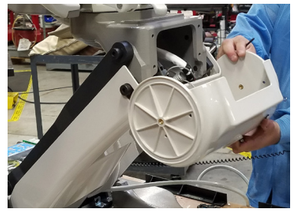

FIG. 8:

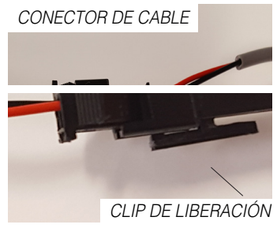

FIG. 8.1:

INSTALACIÓN DEL CABLE UMBILICAL DEL SILLÓN

PASO 1: Pasar el cable umbilical entre el colector solenoide y el reservorio de líquido hidráulico (FIG. 1).

PASO 2: Pasar el cable umbilical hacia arriba, hacia el interior del marco de elevación (FIG. 2).

PASO 3: Pasar el cable umbilical por las guías umbilicales (FIG. 3).

PASO 4: Pasar el cable umbilical por la parte trasera del sillón y al interior del armazón del sillón (FIG. 4).

PASO 5: Pasar el cable umbilical hasta que salga del armazón del sillón y pase al interior del adaptador de sillón (FIG. 5).

PASO 6: Pasar el cable umbilical por la abertura inferior del adaptador de sillón. Guiarlo para que cruce, suba y salga por la ranura umbilical (FIG. 6).

FIG. 1:

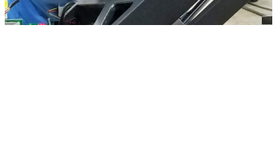

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 6:

INSTALACIÓN DEL BRAZO FLEXIBLE DE SUMINISTRO

PASO 1: Instalar el brazo flexible de suministro mientras pasa el cable umbilical de suministro desde el brazo flexible, a través del brazo pivotante de suministro y de modo que salga por debajo del asiento del sillón.

ℹ *NOTA: Al instalar el brazo flexible, asegúrese de que la ranura del anillo de freno esté mirando en dirección opuesta al sillón y apoyada por encima del pasador de retención.*

PASO 2: Si corresponde, pasar la línea de desagüe/succión de la instrumentación del asistente montada en el cabezal de control por la ranura del brazo pivotante de suministro, de modo que salga por debajo del asiento del sillón.

FIG. 2:

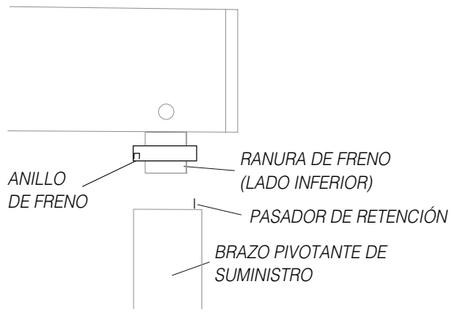

TUBO UMBILICAL Y CONEXIONES DE CABLES

PASO 1: Buscar las parejas y conectar los números designados, y luego hacer coincidir los colores usando los conectores instalados en los tubos umbilicales y cables (FIG. 1).

PASO 2: Conectar el conector de cable de luz/monitor (FIG. 2).

PASO 3: Cubrir los tubos umbilicales y cables con la malla de cubierta de cables (FIG. 2).

FIG. 1:

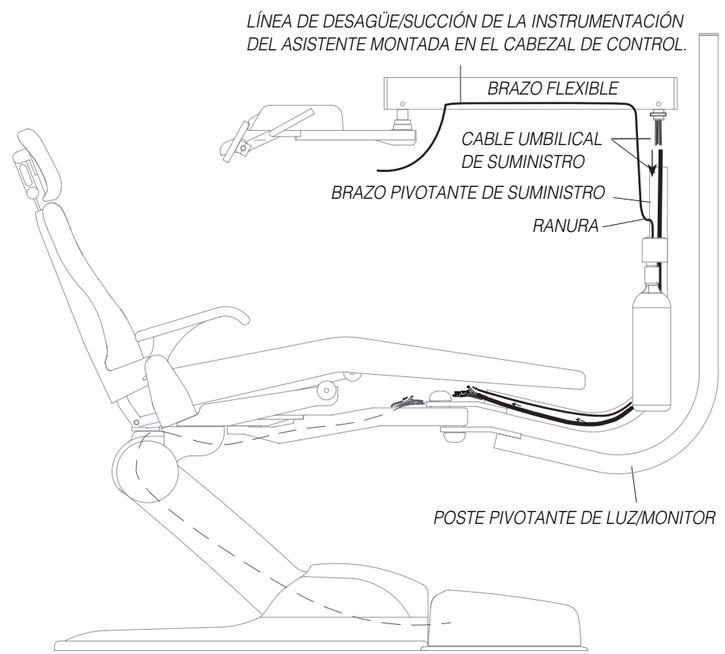

FIG. 1:

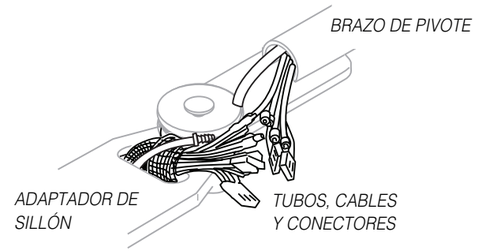
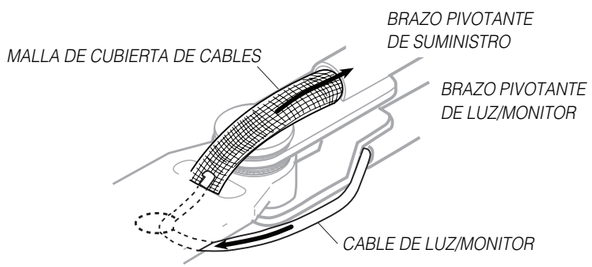
FIG. 2: