INSTALLATION AF FODSTYRING

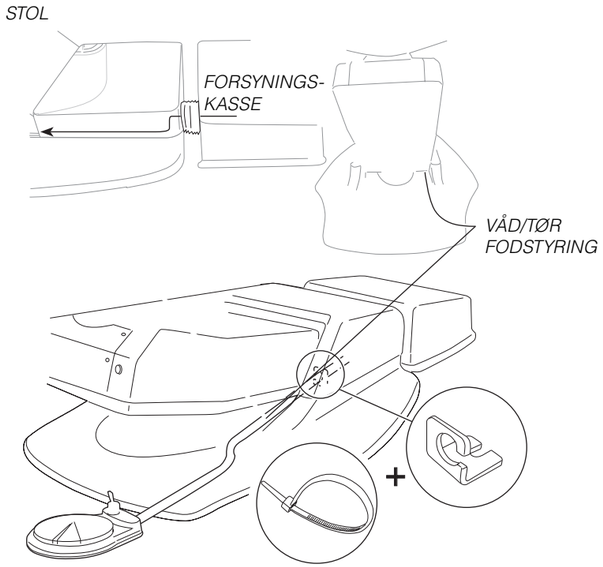

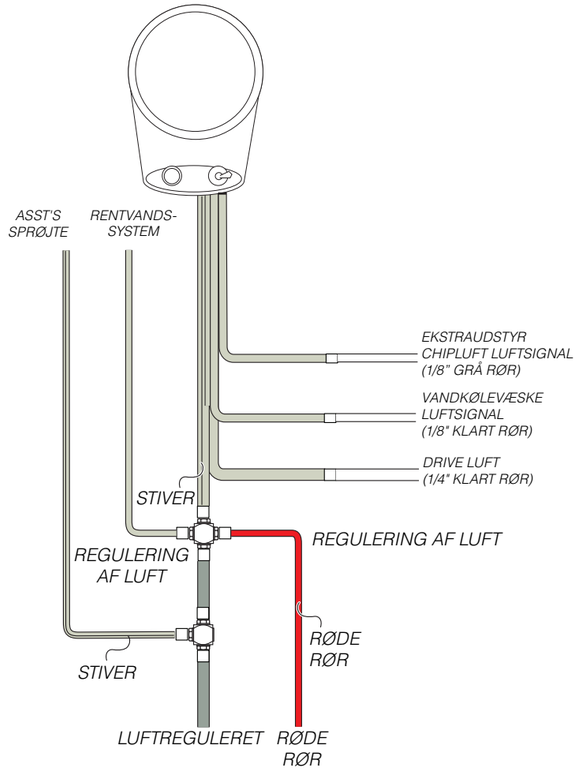

BEMÆRK: For slangeforbindelser henvises til Hjælpe-programmer og fodkontroloversigt.

FØRING AF LEDNINGER OG RØR TIL FORSYNINGSKASSE

TRIN 1: Før ledninger og rør gennem flexspiralslangen ind i forsyningskassen (FIG. 1-1.2).

TRIN 2: Genmonter stolebetræk ved at følge trin 1-11 på side 1 og 2 i omvendt rækkefølge.

FIG. 1:

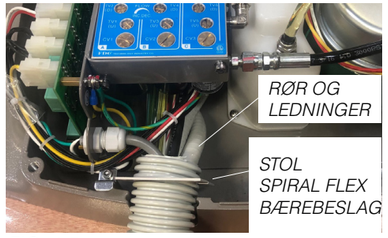

FIG. 1.2:

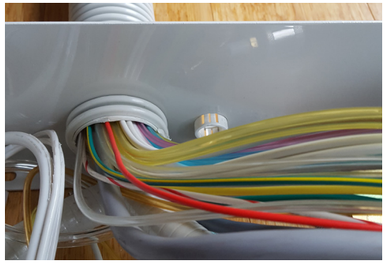

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

6.10.21 0097-081 Rev. A

FUSION DREJEENHEDSSYSTEM

Forest
DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.

FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk afladning (ESD) på elektronik, skal du altid bære en jordet håndledsstrop fastgjort til en jordadapter (f.eks.: Banan eller jordingsstik), når du håndterer printkort, stolestyringer og kabler eller arbejder i elektriske områder kredsløb.

FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.

BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ring til teknisk support på 800-423-3555.

Nødvendigt værktøj: Standard og metrisk sekskantnøglesæt, momentnøgle med fatninger, skruenøglesæt, fladskruetrækker og nitrilhandsker.

AFMONTERING AF STOLBETRÆK

TRIN 1: Placer stolens ryg og fod i helt op position.

TRIN 2: Afbryd stolen fra lysnettet.

TRIN 3: Brug en 1/8" unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på siderne af pumpedækslet (FIG. 1).

TRIN 4: Løft det bagerste hjørne og skub pumpedækslet fremad for at frigøre tapperne fra beslagene og fjerne (FIG. 2-2.1).

TRIN 5: Drej de bagerste sidedæksler (2) mod uret for at fjerne og stille dem til side (FIG. 3).

BEMÆRK: Spring trin 5-11 over, hvis stolen er forrøret, og se Fusion Pivot Chair Adapter, leverings- og lysinstallationsvejledning for levering og monteringsinstruktioner for lyslejer.

TRIN 6: Løft det øverste udkragningsdæksel af stoleliftens ramme (FIG. 4-4.1).

TRIN 7: Afbryd indikatorledningsstikket ved at trykke på udløserklemmen (FIG. 5-5.1).

FORSIGTIG: En ledning er forbundet til indikatorlyset. Sørg for ikke at trække dækslet helt af, før du udfører trin 7.

FIG. 1:

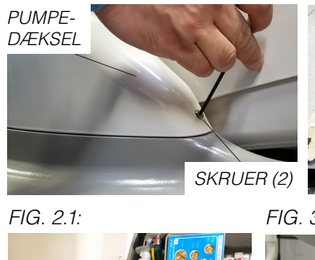

FIG. 2:

FIG. 2.1:

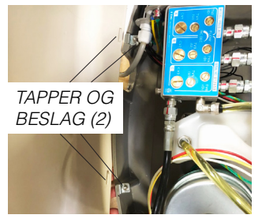

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 4.1:

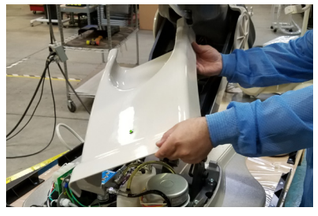

FIG. 5:

FIG. 5.1:

AFMONTERING AF STOLBETRÆK (FORTSAT)

TRIN 8: Brug en 5/32" unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på sidedæksler (FIG. 6).

TRIN 9: Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 7).

⚠ *FORSIGTIG: En ledning er forbundet til hukommelsesknappen. Sørg for ikke at trække dækslet helt af, før du udfører næste trin.*

TRIN 10: Frakobl hukommelsesknappens ledningsstik ved at trykke på udløserklemmen. Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 8).

TRIN 11: Brug begge hænder, spred sikkerhedsstoppladen og træk udad for at løfte dækslet over boltene (FIG. 8.1).

FIG. 6:

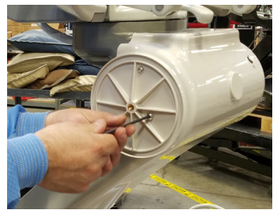

FIG. 7:

FIG. 8:

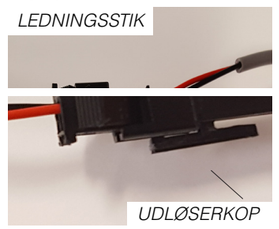

FIG. 8.1:

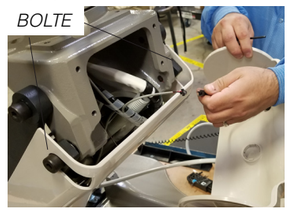

INSTALLATION AF STOLENAVLESTRENG

TRIN 1: Før navlestrengen mellem magnetmanifold og hydraulikvæskebeholder (FIG. 1).

TRIN 2: Før navlestrengen op i løfterammen (FIG. 2).

TRIN 3: Før navlestrengen gennem navlestrengguides (FIG. 3).

TRIN 4: Før navlestrengen gennem stoleryggen op i stolestøbningen (FIG. 4).

TRIN 5: Før navlestrengen ud af stolen støbt op i stoleadapteren (FIG. 5).

TRIN 6: Før navlestrengen gennem stoladapterens nedre åbning. Før gennem, op og ud af navlestrengen (FIG. 6).

FIG. 1:

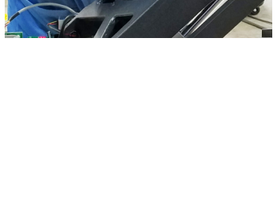

FIG. 2:

FIG. 3:

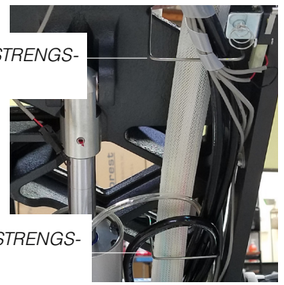

FIG. 4:

FIG. 5:

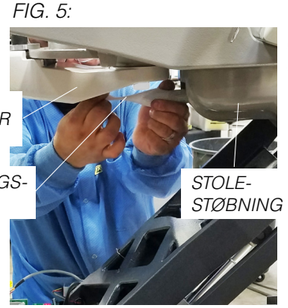

FIG. 6:

INSTALLATION AF FLEXARM PÅ ENHED

TRIN 1: Installer enhedens fleksarm idet du fører enhedens navlestreng fra flexarmen gennem den drejelige arm, der kommer ud under stolesædet.

ℹ *BEMÆRK: Når du installerer flexarmen, skal du sikre dig, at stopringens rille vender modsat stolen og sidder over stopstiften.*

TRIN 2: Hvis det er relevant, før den kontrolhovedmonterede assistents instrumenteringsdræn-/sugeledning ind i åbningen til den drejelige leveringsarm, der kommer ud under stolesædet.

FIG. 2:

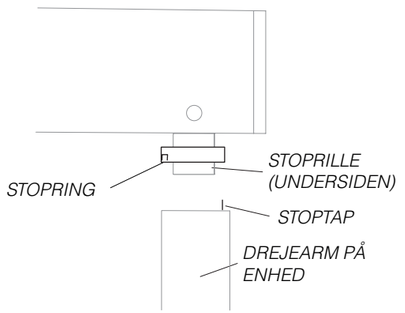

NAVELSTRENGSRØR OG LEDNINGSFORBINDELSER

TRIN 1: TRIN 1: Par og tilslut de udpegede numre, der stemmer overens med farvematchning, ved hjælp af de konnektorer, der er installeret på navlestrengens slanger og ledninger (FIG. 1).

TRIN 2: Tilslut lys-/skærmkabelstikket (FIG. 2).

TRIN 3: Dæk navlestrengsslanger og ledninger med netkabeldækslet (FIG. 2).

FIG. 1:

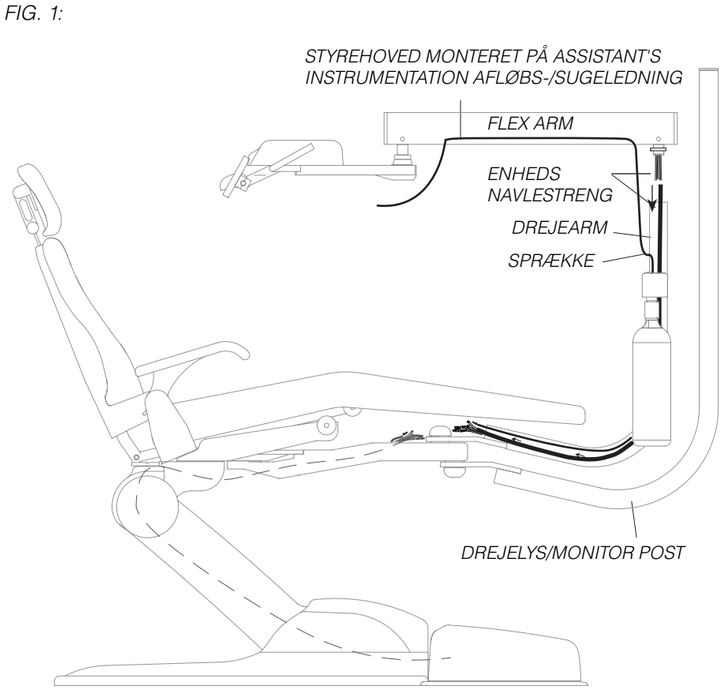

FIG. 1:

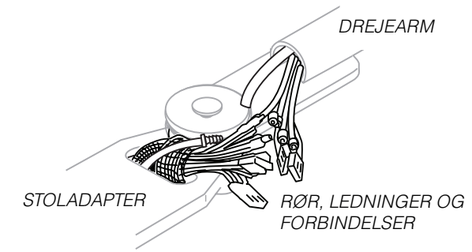
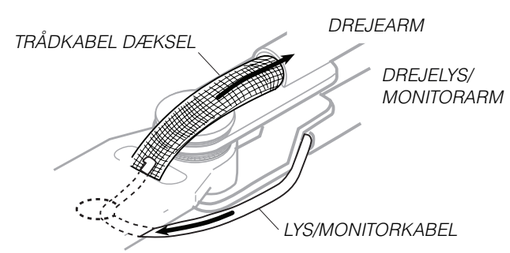
FIG. 2: