INSTALLAZIONE DEL COMANDO A PEDALE

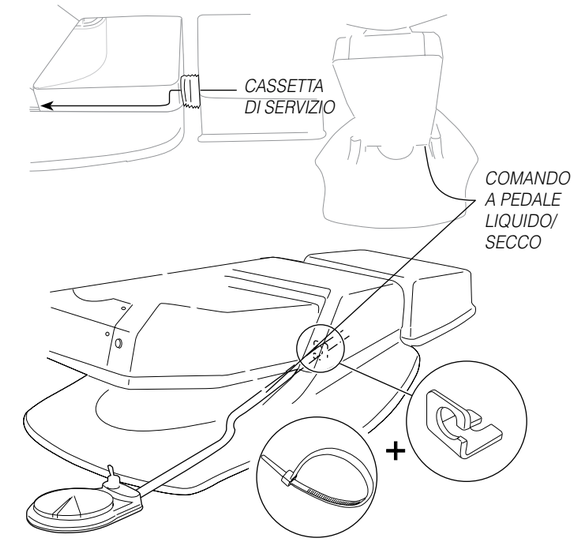

! *NOTA: Per i collegamenti dei tubi, si veda lo schema relativo agli Allacci e comandi a pedale.*

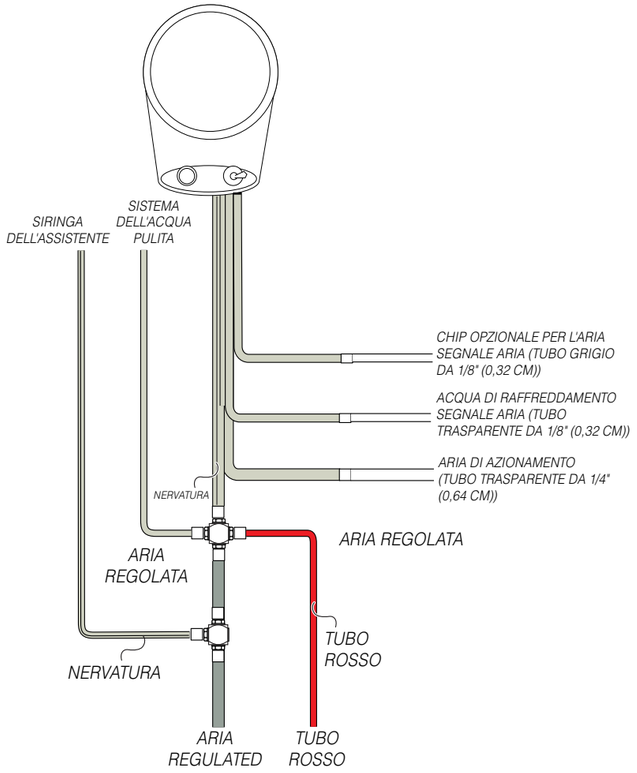

INSTRADAMENTO DEI TUBI E DEI CAVI VERSO IL CENTRO DI SERVIZIO

PASSO 1: Instradare i tubi e i cavi attraverso il tubo flessibile spiralato fino al centro di servizio (FIG. 1-1.2).

PASSO 2: Rimontare le coperture della poltrona compiendo in ordine inverso i passi 1-11 illustrati alle pagine 1 e 2.

FIG. 1:

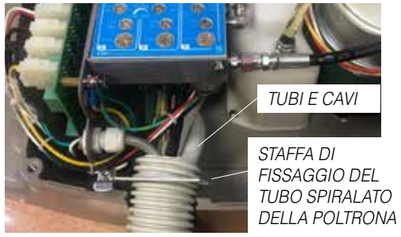

FIG. 1.2:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SISTEMA DI EROGAZIONE ORIENTABILE MODELLO FUSION

Forest DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

! *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *ATTENZIONE: Per evitare che le apparecchiature elettroniche possano subire danni da scariche elettrostatiche (ESD), indossare sempre un braccialetto con messa a terra, collegato a un adattatore a massa (ad esempio: connettore a banana o di messa a terra) ogniqualvolta si maneggiano le schede di circuito, i comandi della poltrona e i cavi, o quando si lavora nella zona dei circuiti elettrici.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

! *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

Attrezzi richiesti: set di chiavi esagonali standard e metriche, chiave a bussola dinamometrica, set di chiavi, cacciavite a testa piatta e guanti in nitrile.

RIMOZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLTRONA

PASSO 1: Alzare al massimo la base della poltrona e mettere lo schienale in posizione completamente verticale.

PASSO 2: Scollegare la poltrona dall'alimentazione di rete.

PASSO 3: Utilizzando una chiave esagonale da 1/8”, rimuovere le viti (2) ai lati della copertura della pompa (FIG. 1).

PASSO 4: Sollevare l'angolo posteriore e far scorrere la copertura della pompa in avanti per liberare le linguette dalle staffe e rimuoverle (FIGG. 2-2.1).

PASSO 5: Ruotare le coperture laterali posteriori (2) in senso antiorario per rimuoverle e metterle da parte (FIG. 3).

! *NOTA: Saltare i passi 5-11 se i tubi sono pre-installati sulla poltrona e fare riferimento alle Istruzioni di installazione dell'adattatore, dell'unità di erogazione e della lampada orientabile relative alla poltrona modello Fusion per consultare le istruzioni di montaggio dei cuscinetti dell'unità di erogazione e della lampada.*

PASSO 6: Sollevare la copertura superiore a sbalzo dal telaio di sollevamento della poltrona (FIGG. 4-4.1).

PASSO 7: Scollegare il connettore del filo della spia premendo la clip di rilascio (FIGG. 5-5.1).

⚠ *ATTENZIONE: La spia luminosa è collegata a un cavo. Assicurarsi di non staccare completamente la copertura prima di aver completato il Passo 7.*

FIG. 1:

FIG. 2:

SOLLEVARE LA COPERTURA DELLA POMPA

FIG. 2.1:

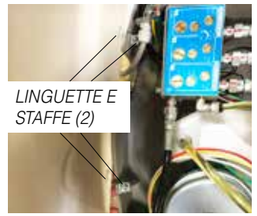

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 4.1:

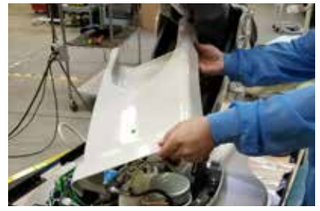

FIG. 5:

FIG. 5.1:

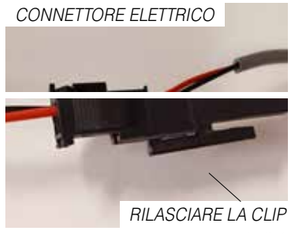

RIMOZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLTRONA (CONTINUA)

PASSO 8: Utilizzando una chiave esagonale da 5/32", rimuovere le viti (2) sulle coperture laterali (FIG. 6).

PASSO 9: Rimuovere la copertura posteriore superiore (FIG. 7).

⚠ *ATTENZIONE: Il pulsante di memoria è collegato a un cavo. Assicurarsi di non staccare completamente la copertura prima di aver completato il passo successivo.*

PASSO 10: Scollegare il connettore del cavo del pulsante di memoria premendo la clip di rilascio. Rimuovere la copertura posteriore superiore (FIG. 8).

PASSO 11: Con entrambe le mani, allargare la piastra del fermo di sicurezza e tirare verso l'esterno per sollevare la copertura sopra i bulloni (FIG. 8.1).

FIG. 6:

FIG. 7:

FIG. 8:

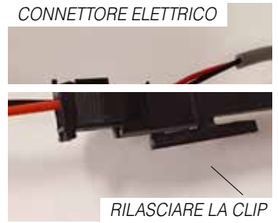

FIG. 8.1:

INSTALLAZIONE DELL'OMBELICALE DELLA POLTRONA

PASSO 1: Instradare l'ombelicale tra il collettore a solenoide e la bottiglia serbatoio del fluido idraulico (FIG. 1).

PASSO 2: Far passare l'ombelicale nel telaio di sollevamento (FIG. 2).

PASSO 3: Far passare l'ombelicale attraverso le guide dell'ombelicale (FIG. 3).

PASSO 4: Instradare l'ombelicale attraverso lo schienale della poltrona fino alla parte pressofusa della poltrona (FIG. 4).

PASSO 5: Far uscire l'ombelicale dalla parte pressofusa della poltrona e inserirlo nell'adattatore della poltrona (FIG. 5).

PASSO 6: Far passare l'ombelicale attraverso l'apertura inferiore dell'adattatore della poltrona. Instradarlo, farlo risalire e fuoriuscire dalla fessura dell'ombelicale (FIG. 6).

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 6:

INSTALLAZIONE DEL BRACCIO FLESSIBILE DELL'UNITÀ DI EROGAZIONE

PASSO 1: Installare il braccio flessibile dell'unità di erogazione e al tempo stesso instradare l'ombelicale dell'unità di erogazione, facendolo passare dal braccio flessibile attraverso il braccio orientabile di erogazione e fuoriuscire sotto il sedile della poltrona.

❗ *NOTA: Durante l'installazione del braccio flessibile, assicurarsi che la scanalatura dell'anello di fermo sia rivolta in direzione opposta alla poltrona e si trovi sopra il perno di arresto.*

PASSO 2: Se applicabile, instradare la linea di scarico/aspirazione della strumentazione dell'assistente montata sul pannello di controllo nella fessura del braccio di erogazione orientabile che esce sotto il sedile della poltrona.

FIG. 2:

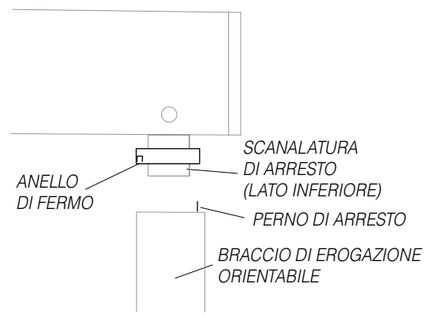

IMPIANTO OMBELICALI E COLLEGAMENTI DEI CAVI

PASSO 1: Abbinare e collegare i numeri indicati seguendo la corrispondenza dei colori e utilizzando i connettori installati sui tubi ombelicali e sui fili (FIG. 1).

PASSO 2: Collegare il connettore del cavo lampada/monitor (FIG. 2).

PASSO 3: Coprire i tubi ombelicali e i fili con il copricavo retato (FIG. 2).

FIG. 1:

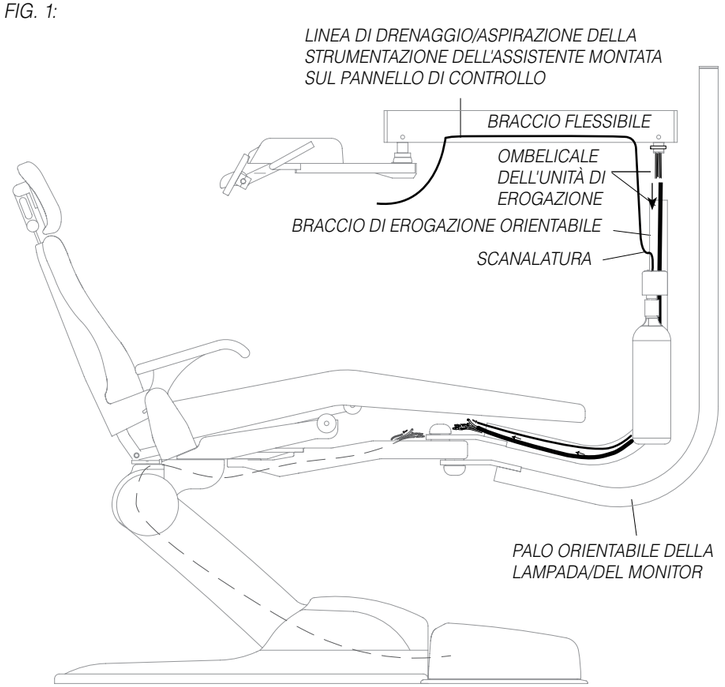

FIG. 1:

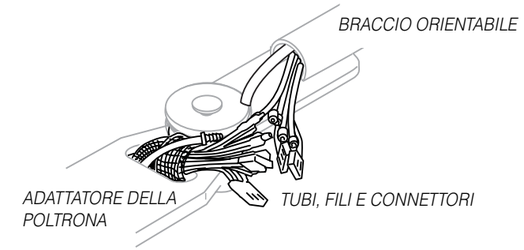
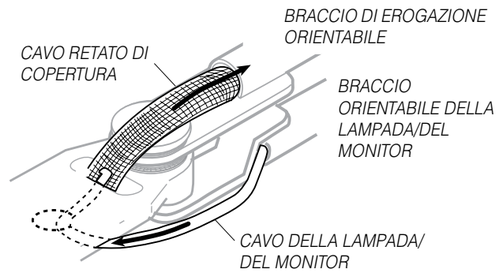
FIG. 2: