INSTALLATION AF FODSTYRING

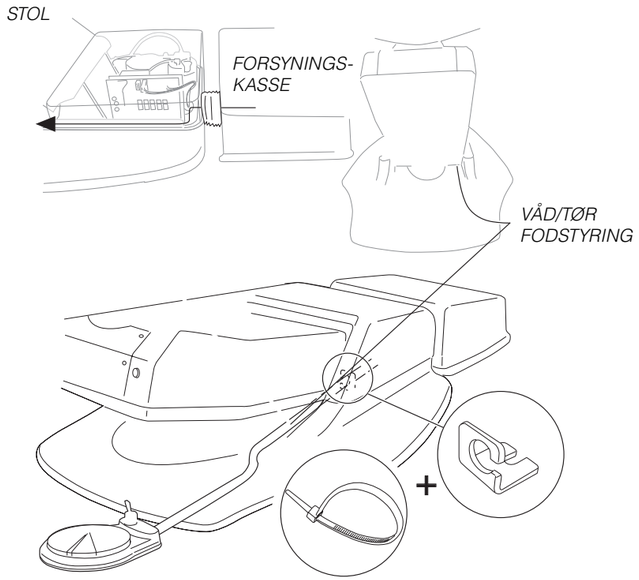

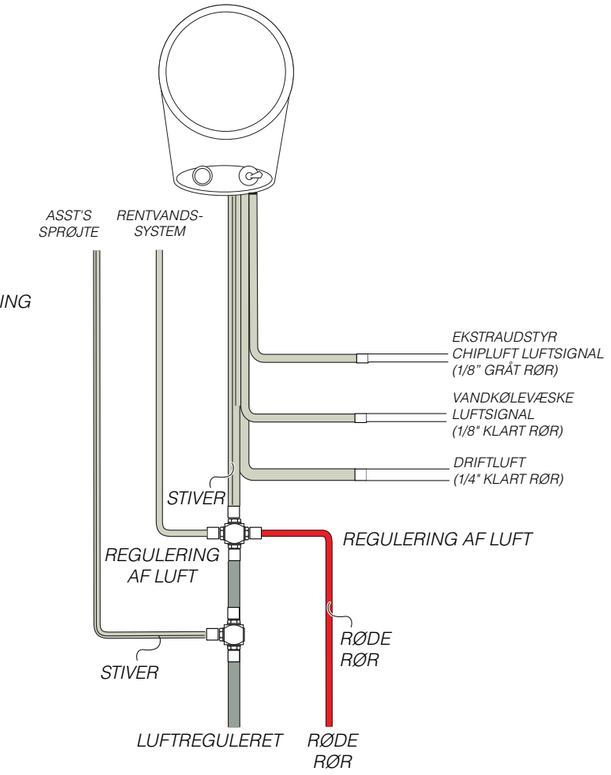

FIG. 1:

BEMÆRK: For slangeforbindelser henvises der til Hjælpe-programmer og fodstyringsoversigts.

LEDNING AF RØR OG LEDNINGER TIL FORSYNINGSKASSE

TRIN 1: Før slanger og ledninger gennem spiralflexslanger ind i forsyningskassen (FIG. 1-1.2).

TRIN 2: Genmonter stolebetræk ved at vende trin 1-11 på side 1 og 2 om.

FIG. 1:

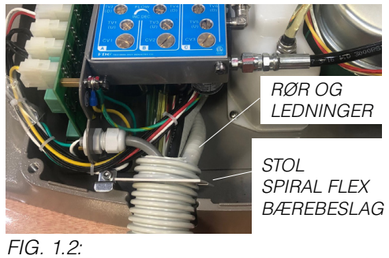

FIG. 1.2:

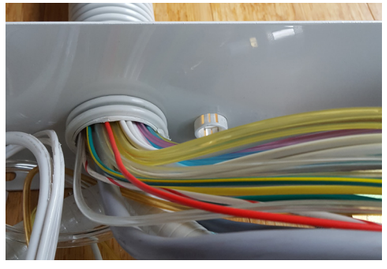

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

FUSION FASTGJORT MED SIDEBOKSENHED

Forest DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.

FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk afladning (ESD) på elektronik, skal du altid bære en jordet håndledsstrop fastgjort til en jordadapter (f.eks.: Banan eller jordingsstik), når du håndterer printkort, stolestyringer og kabler eller arbejder i elektriske områder kredsløb.

FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest™ -produkter, er i strid med krav til agenturets byggesag og er ikke godkendt af Forest.

BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.

Nødvendigt værktøj: Standard og metrisk sekskantnøglesæt, momentnøgle med fatninger, skruenøglesæt, fladskruetrækker og nitrilhandsker.

AFMONTERING AF STOLBETRÆK

TRIN 1: Placer stolens ryg og fod i helt op position.

TRIN 2: Afbryd stolen fra lysnettet.

TRIN 3: Brug en 1/8" unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på siderne af pumpedækslet (FIG. 1).

TRIN 4: Løft det bagerste hjørne og skub pumpedækslet fremad for at frigøre tapperne fra beslagene og fjerne (FIG. 2-2.1).

TRIN 5: Drej de bagerste sidedæksler (2) mod uret for at fjerne og stille dem til side (FIG. 3).

BEMÆRK: Spring trin 5-11 over, hvis stolen er forrøret, og se Fusion Pivot Chair Adapter, leverings- og lysinstallations-vejledning for levering og monteringsinstruktioner for lyslejer.

TRIN 6: Løft det øverste udkragningsdæksel af stoleliftens ramme (FIG. 4-4.1).

TRIN 7: Afbryd indikatorledningsstikket ved at trykke på udløserklemmen (FIG. 5-5.1).

FORSIGTIG: En ledning er forbundet til indikatorlyset. Sørg for ikke at trække dækslet helt af, før du udfører trin 7.

FIG. 1:

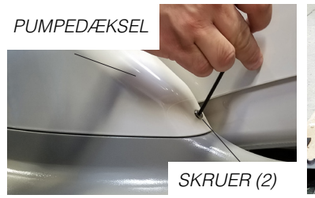

FIG. 2:

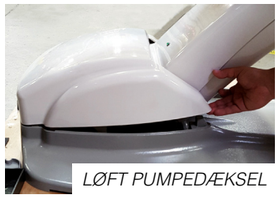

FIG. 2.1:

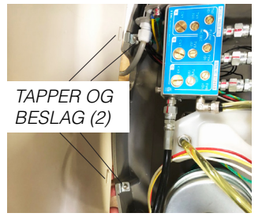

FIG. 3:

FIG. 4:

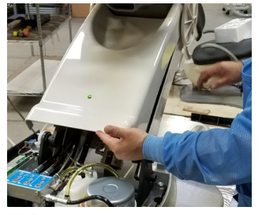

FIG. 4.1:

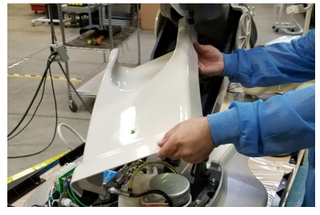

FIG. 5:

FIG. 5.1:

AFMONTERING AF STOLBETRÆK (FORTSAT)

TRIN 8: Brug en 3,9 mm unbrakonøgle til at fjerne skruerne (2) på sidedæksler (FIG. 6).

TRIN 9: Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 7).

⚠ *FORSIGTIG: En ledning er forbundet til hukommelsesknappen. Sørg for ikke at trække dækslet helt af, før du udfører næste trin.*

TRIN 10: Frakobl hukommelsesknappens ledningsstik ved at trykke på udløserklemmen. Fjern det øverste bagdæksel (FIG. 8).

TRIN 11: Brug begge hænder, spred sikkerhedsstoppladen og træk udad for at løfte dækslet over boltene (FIG. 8.1).

INSTALLATION AF STOLADAPTER

TRIN 1: Sæt stolen i stikkontakten.

TRIN 2: Hæv stolebunden og tilbage til fuld oprejst position.

TRIN 3: Før navlestrengen gennem navlestrengeguides.

ℹ *BEMÆRK: Spring over montering af stoladapter og stolen-avlestrengsinstallation, hvis stolen er fortubet.*

TRIN 4: Placer stoleadapteren, så stolens læbe hviler under skivens læbe. Beslaget holder sig selv på plads (FIG. 1).

TRIN 5: Skub spændeskiven på læben på stolen (FIG. 2).

TRIN 6: Installer 2,3 cm monteringsbolten løst på bagsiden af holderen og ind i stolen (FIG. 3).

TRIN 7: Placer et niveau på stoleadapteren, parallelt med og vinkelret på stolens midterlinje (FIG. 4).

TRIN 8: Kontroller, at stolens adapter er i vater (FIG. 5).

ℹ *BEMÆRK: Hvis nivellering er nødvendig, skal du justere 0,5 cm sættet skruer (3), indtil enhedsstolens adapter er nivelleret.*

TRIN 9: Spænd 2,3 cm monteringsbolt (74,57 Nm).

ℹ *BEMÆRK: Bekræft trin 4, 5 og 6, efter at enheden og lyset er installeret. Niveller om nødvendigt.*

INSTALLATION AF STOLENAVLESTRENG

TRIN 1: Før navlestrengen mellem magnetmanifold og hydraulikvæskebeholder (FIG. 1).

TRIN 2: Før navlestrengen op i løfterammen (FIG. 2).

TRIN 3: Før navlestrengen gennem navlestrenge (FIG. 3).

TRIN 4: Før navlestrengen gennem stoleryggen op i stolestøbningen (FIG. 4).

TRIN 5: Før navlestrengen ud af stolen støbt op i stoleadapteren (FIG. 5).

TRIN 6: Før navlestrengen gennem stoladapterens nedre åbning. Før gennem, op og ud af navlestrengen (FIG. 6).

FIG. 6:

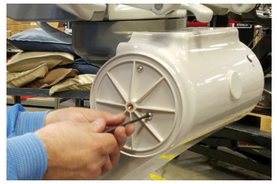

FIG. 7:

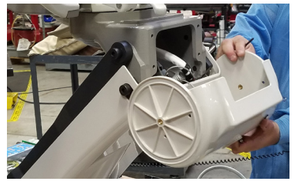

FIG. 8:

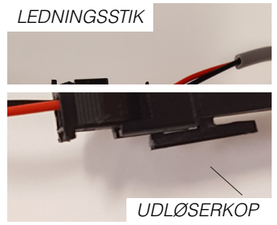

FIG. 8.1:

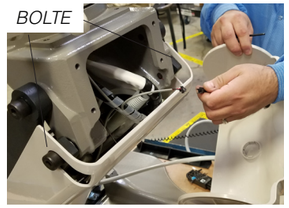

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 1:

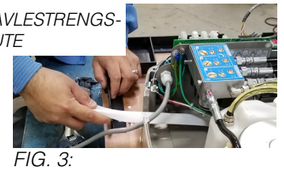

FIG. 2:

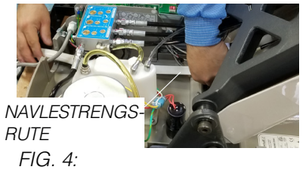

FIG. 3:

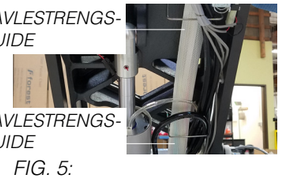

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 6:

INSTALLATION AF SIDEBOKS LEVERING

TRIN 1: Brug en 3,18 mm unbrakonøgle til at fjerne sideboksens sidedæksel (FIG. 1).

TRIN 2: Placer sideboksen på stolens adapter over nivelleringsfatningen.

TRIN 3: Indsæt kontrol/lysstolpe i nivelleringsfatning (FIG. 2).

TRIN 4: Niveller stolpen med bobleniveau, og juster nivelleringsskruerne i overensstemmelse hermed ved hjælp af en 3,9 mm unbrakonøgle.

TRIN 5: Skub den dekorative krave over stolpen.

TRIN 6: Installer betjeningslyset i lysstolpen. rute ledning sele gennem og ud stolpehullet i sideboksen (FIG. 3).

TRIN 7: Indsæt lægens leveringsarm og navlestrengen i sideboksen (FIG. 4).

TRIN 8: Match og tilslut navlestrengsrør, sugeslanger, ledningsforbindelser og lyssele med navlestreng.

TRIN 9: Fjern endedækslet, og juster spændingen i flexarmen for at opnå modbalance i lægens kontrolhoved. Sæt endedækslet på igen (FIG. 5).

ℹ *BEMÆRK: Når den er justeret korrekt, bevarer den interne flexarmsfjeder kontrolhovedets vægt, når hovedafbryderen er i slukket position.*

TRIN 10: Installer teleskoparmens stift inde i 1,3 cm hullet og hæng HVE, SE og sprøjten i holderen (FIG. 6).

TRIN 11: Hvis det er relevant, installer skylleskålen med bøsning i sideboksen (FIG. 7).

TRIN 12: Før og tilslut drænslangen (FIG. 4).

FIG. 6:

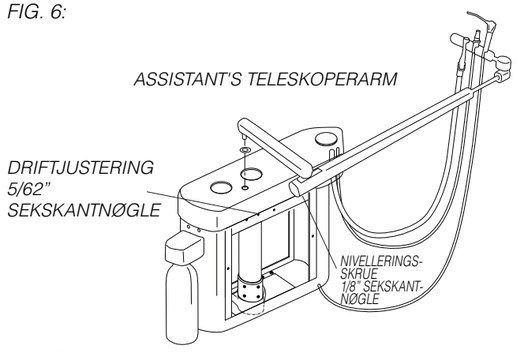

FIG. 7:

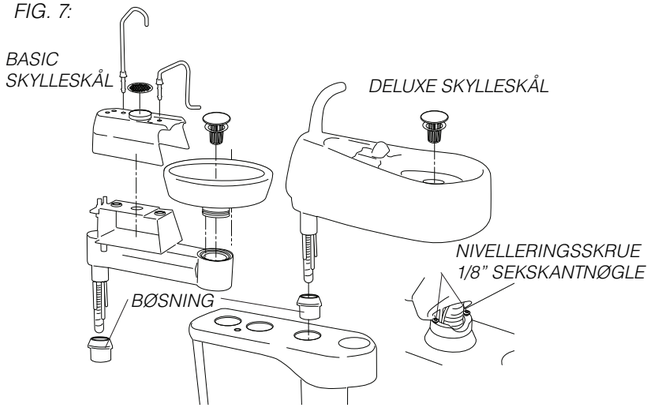

FIG. 1:

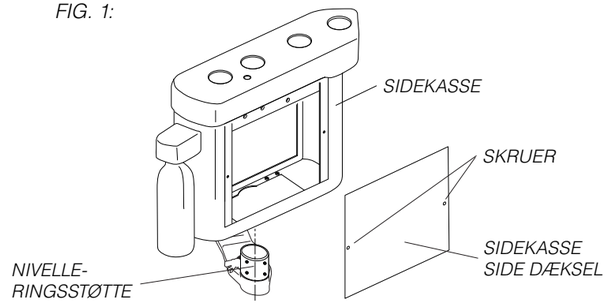

FIG. 2:

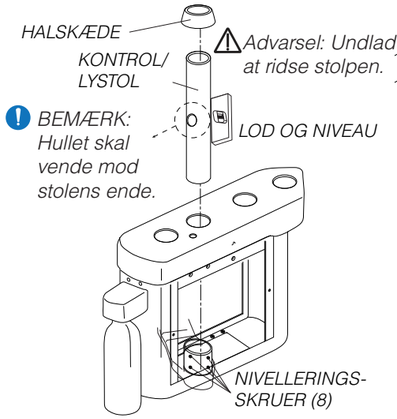

FIG. 3:

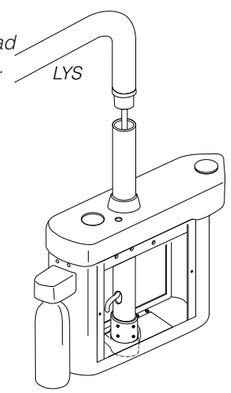

FIG. 4:

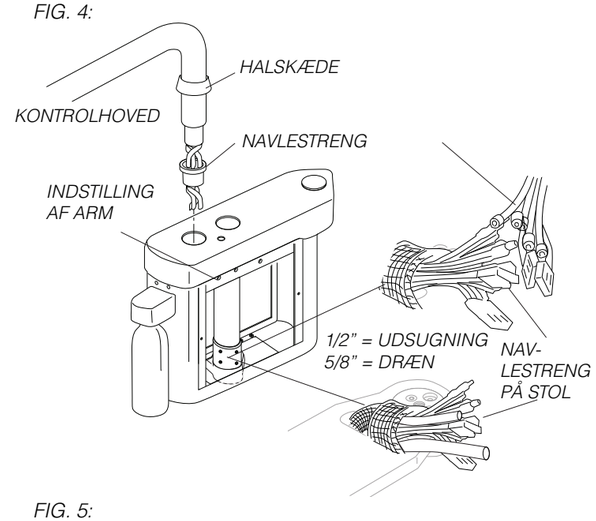
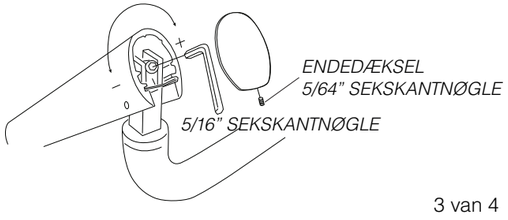
FIG. 5: