POSICIONAMIENTO DEL REPOSACABEZAS PARA SILLA DE RUEDAS

Se puede usar el reposacabezas para adaptarse a pacientes que usan silla de ruedas.

PASO 1: Deslizar el reposacabezas hacia arriba hasta sacarlo del sillón (FIG.1)

PASO 2: Girar el reposacabezas 180°. Volver a colocar el reposacabezas dado vuelta en el respaldo y empujarlo hacia abajo (FIG. 2).

PASO 3: Colocar el sillón en posición totalmente vertical. Ajustar la altura del reposacabezas moviendo el sillón hacia arriba o abajo (usando la función para subir la base en el pedal o el panel táctil).

PASO 4: Posicionar el reposacabezas como se desea (FIG. 3).

PASO 5: Posicionar la silla de ruedas detrás del reposacabezas (FIG. 4).

⚠ *ADVERTENCIA: Asegúrese de que estén puestas las trabas de las ruedas de la silla de ruedas antes de posicionar la cabeza del paciente sobre el reposacabezas.*

FIG. 1:

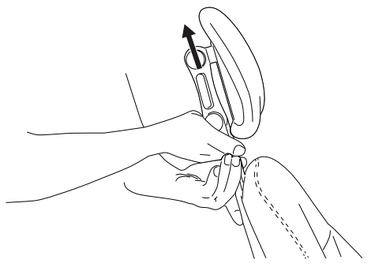

FIG. 2:

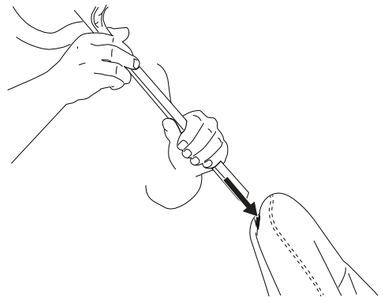

FIG. 3:

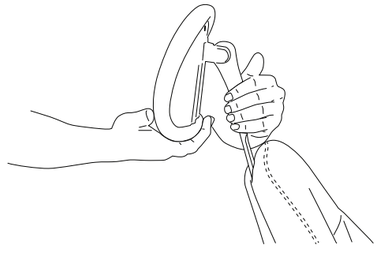

FIG. 4:

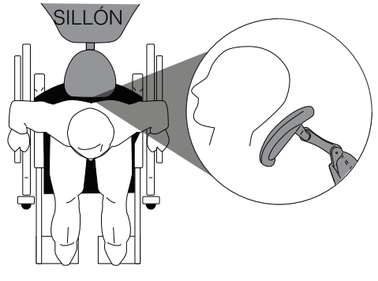

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

SILLÓN 3900

Forest DENTALEZ

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

ⓘ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Para evitar daños por descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) a los componentes electrónicos, siempre debe usar una pulsera antiestática conectada a un adaptador con conexión a tierra (por ejemplo: conector banana o enchufe de conexión a tierra) al manipular plaquetas, controles de sillón y cables o trabajar en el área de circuitos eléctricos.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

ⓘ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Llave hexagonal de 3 mm (0.11"), 6 mm (0.23"), 8mm (0.31 mm), 10 mm (0.39), 3/16" (4.76 mm), 5/32" (3.96 mm), trinquete con tubo/llave de desconexión de 17 mm (0.66) o 3/4 (19.05 mm) y 24mm (0.94) o 15/16" (23.81 mm), destornillador Phillips, nivel de burbuja y Loctite 242.

DESEMPAQUE Y DISPOSICIÓN

PASO 1: Cortar y retirar las correas de amarre del empaque (FIG.1).

PASO 2: Retirar los tornillos que fijan la caja al patín. Levantar la caja y desecharla.

PASO 3: Retirar los pernos debajo del patín que fijan el sillón en su lugar.

PASO 4: Con la ayuda de un ayudante, levantar y deslizar el sillón del patín.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ *ADVERTENCIA: Se recomienda tener un ayudante que lo asista a levantar el sillón y quitarlo del patín.*

⚠ *PRECAUCIÓN: No usar los brazos del sillón para mover o posicionarlo.*

FIG. 1:

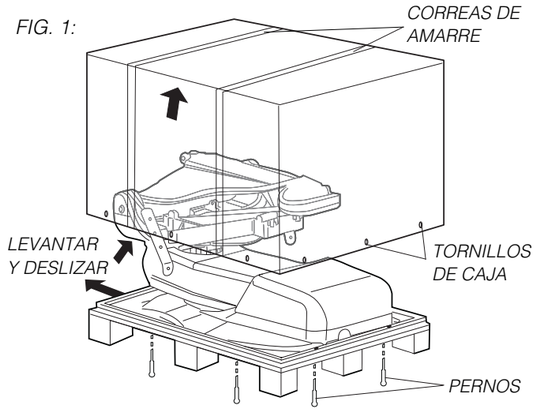

PASO 5: Aplicar una gota de Loctite 242 a la rosca del tornillo de fijación. Instalar y ajustar el tornillo de fijación de conexión trasera (FIG. 2).

FIG. 2:

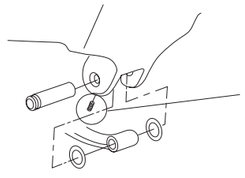

PASO 6: Si está equipado con un panel táctil montado en el sillón, mueva el panel táctil hacia afuera (de modo que quede al lado del apoyabrazos) y ajuste los pernos (FIG. 3). Si está equipado con un panel táctil montado en la unidad o si el puente del pedal de control está preinstalado.

FIG. 3:

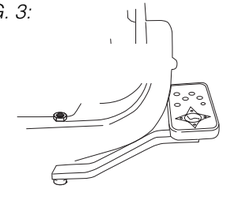

⚠ *PRECAUCIÓN: Usar una barrera protectora para prevenir que la salpicadura de contaminantes desgasten prematuramente los componentes electrónicos.*

PASO 7: El sillón se moverá a posición de base totalmente hacia arriba al enchufarse en un enchufe de grado hospitalario (FIG. 4).

FIG. 4:

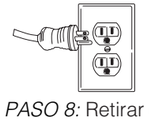

PASO 8: Retirar el puente en la plaqueta o cable umbilical antes de instalar productos adicionales.

INSTALACIÓN DEL TAPIZADO

PASO 1: Disminuir la tensión del reposacabezas (FIG. 6). Deslizar el reposacabezas hacia arriba hasta sacarlo del sillón y hacerlo a un lado (FIG. 1).

PASO 2: Instalar el almohadón del asiento en la placa del asiento (FIG. 2).

NOTA: Si el tapizado se envió junto al sillón, el marco del asiento está preinstalado.

PASO 3: Instalar los apoyabrazos en las placas de apoyabrazos. Aplicar una gota de Loctite 242 a las roscas de los tornillos; instalar y ajustar (FIG. 3).

PASO 4: Instalar el almohadón del respaldo empujando hacia adentro y luego deslizando hacia abajo, dentro de los separadores (FIG. 4).

NOTA: Si se ordenaron soportes, consulte el paso 3 de instalación de soportes antes de instalar el almohadón del respaldo.

PASO 5: Es posible que se deban ajustar los separadores para que el respaldo quepa correctamente (FIG. 5).

PASO 6: Reinstalar el reposacabezas y ajustar la tensión de deslizamiento (FIG. 6).

INSTALACIÓN DE SOPORTES

PASO 1: Retirar el almohadón del respaldo levantando hacia arriba y hacia afuera (FIG. 1).

PASO 2: Adherir velcro debajo de ambos apoyabrazos (FIG. 2).

PASO 3: Colocar el soporte sobre los apoyabrazos y tirar del soporte hacia atrás, hacia la placa del respaldo. Posicionar cada soporte en su ubicación aproximada, instalar velcro y sujetar el soporte al velcro. Tirar hacia atrás de cada soporte para que quede bien acabado y ajustado (FIG. 3).

PASO 4: Instalar el almohadón del respaldo (FIG. 4).

PASO 5: Instalación completa.

FIG. 1:

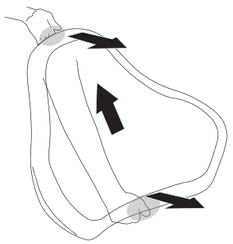

FIG. 2:

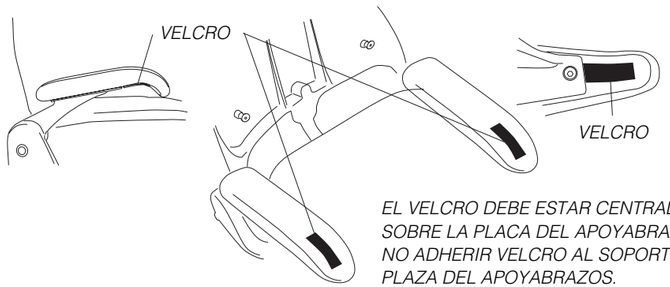

EL VELCRO DEBE ESTAR CENTRADO SOBRE LA PLACA DEL APOYABRAZOS. NO ADHERIR VELCRO AL SOPORTE DE LA PLAZA DEL APOYABRAZOS.

FIG. 3:

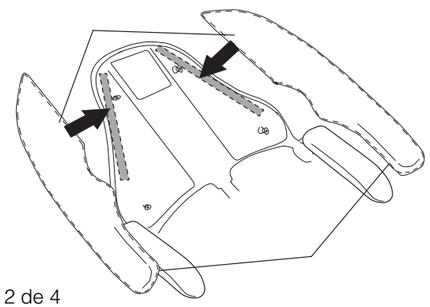

FIG. 4:

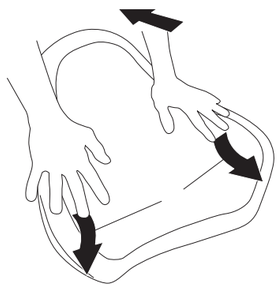

FIG. 5:

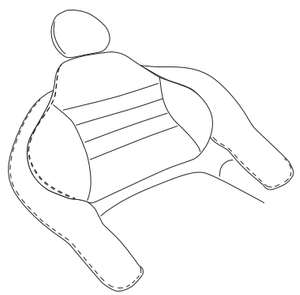

FIG. 1:

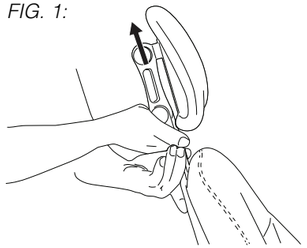

FIG. 2:

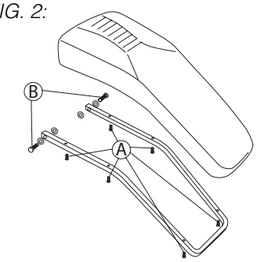

FIG. 3:

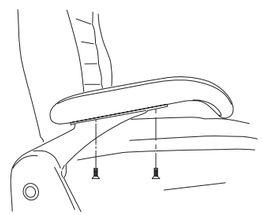

FIG. 4:

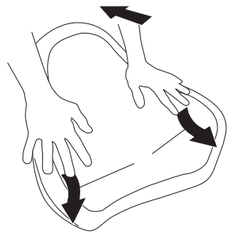

FIG. 5:

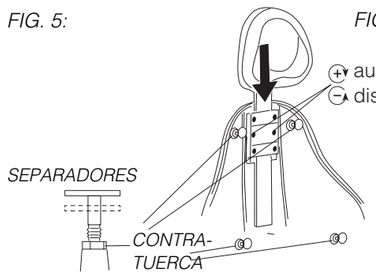

FIG. 6:

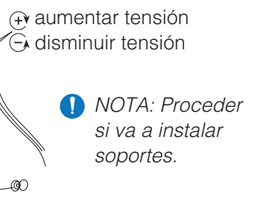

NOTA: Proceder si va a instalar soportes.

OPCIÓN DE MASAJEADOR

NOTA: Si se ordenó la opción de masajeador con el sillón, el cable umbilical y otros componentes del masajeador estarán preinstalados en el sillón.

PASO 1: Retirar las cubiertas del sillón (FIG. 1).

PASO 2: Colocar el módulo en la caja mecánica y pasar el cable por el tubo flexible en espiral (FIG. 2).

PASO 3: Colocar el almohadón del respaldo empujando hacia adentro y luego hacia abajo (FIG. 3 en la página 2).

PASO 4: Conectar los tubos y la varilla (FIG. 4).

PASO 5: Colocar el soporte de varilla (FIG. 5).

PASO 6: Insertar la varilla en el soporte (FIG. 6).

FIG. 4:

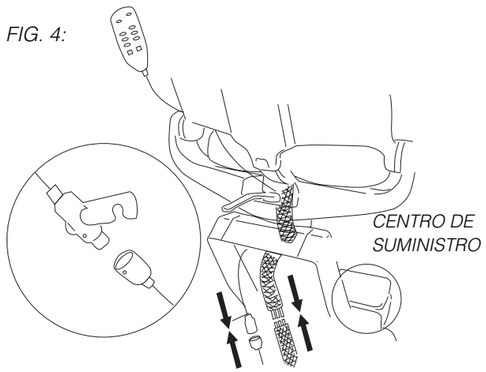

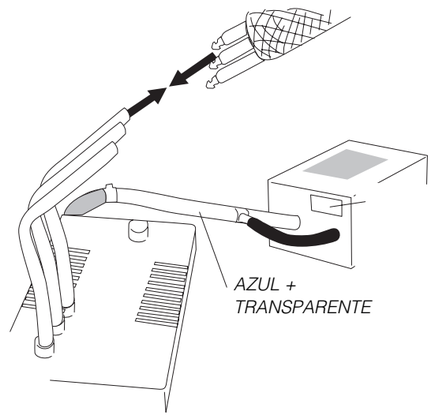

FIG. 1:

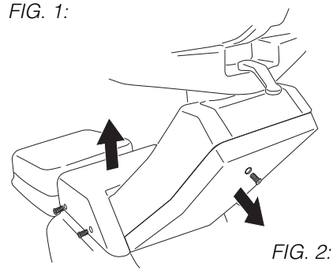

FIG. 2:

Pasar el cable del control remoto por el tubo flexible en espiral.

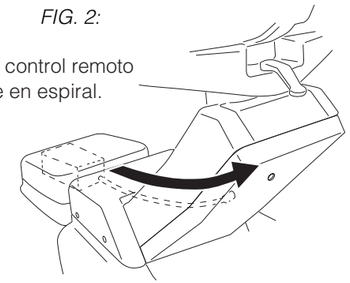

FIG. 3:

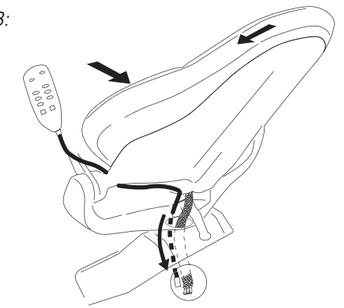

FIG. 5: *NOTA: Asegúrese de que la abertura frontal esté mirando hacia el pie de la silla.*

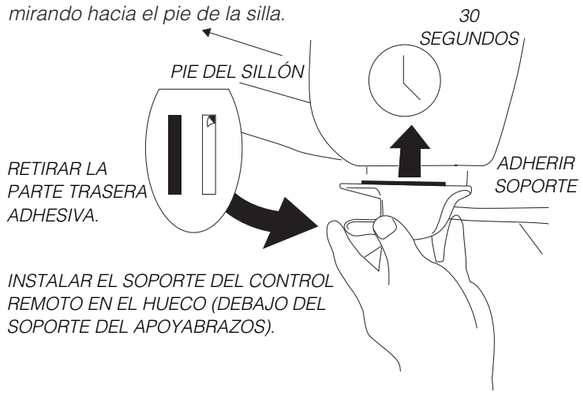
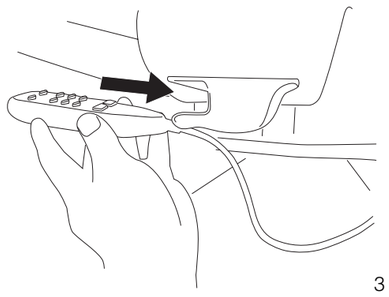
FIG. 6: