HOVEDSTØTTEINDSTILLING TIL KØRESTOL

Nakkestøtten kan bruges til kørestolspatienter.

TRIN 1: Skub nakkestøtten op, indtil den er fri af stolen (FIG.1).

TRIN 2: Drej nakkestøtten 180 grader. Skub den omvendte nakkestøtte tilbage ind i ryglænet og skub den nedad (FIG. 2).

TRIN 3: Kør stolen, indtil den når dens fulde oprejste stilling. Juster højden på nakkestøtten ved at flytte stolen op eller ned (ved at bruge base up-funktionen på fodkontakten eller touchpad).

TRIN 4: Placer nakkestøtten som ønsket (FIG. 3).

TRIN 5: Placer kørestolen bag nakkestøtten (FIG. 4).

⚠ *ADVARSEL: Sørg for at stolens hjullåse er aktiveret, før patientens hoved placeres på hovedstøtten.*

FIG. 1:

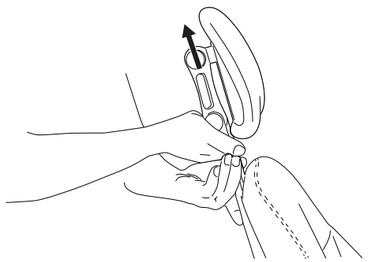

FIG. 2:

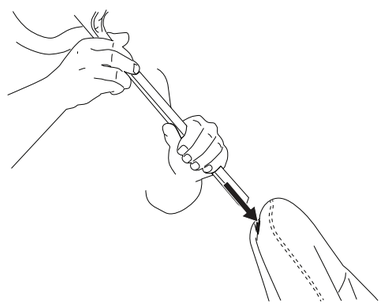

FIG. 3:

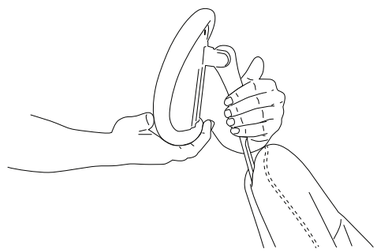

FIG. 4:

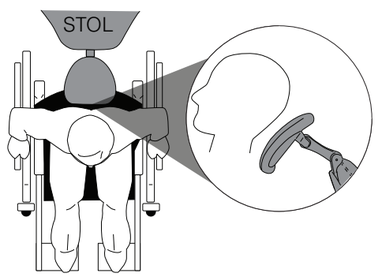

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

6.16.21 0097-292 Rev. T

3900 STOL

Forest DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

ℹ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk afladning (ESD) på elektronik, skal du altid bære en jordet håndledsstrop fastgjort til en jordadapter (f.eks.: Banan eller jordingsstik), når du håndterer printkort, stolebetjeninger og kabler eller arbejder i området med elektriske kredsløb.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

Nødvendigt værktøj: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3/16”, 5/32 sekskantnøgle, 17 mm eller 3/4 & 24 mm eller 15/16” skralde med fatning/skruenøgle, stjerneskruetrækker, vaterpas og Loctite 242.

UDPAKNING OG OPSÆTNING

TRIN 1: Klip og fjern binderemme fra emballagen (FIG.1).

TRIN 2: Fjern skruerne, der holder kartonen på plads, og fjern dem. Løft kartonen og kassér den.

TRIN 3: Fjern boltene under bremseklodsen, der holder stolen på plads.

TRIN 4: Løft og skub stolen af bremseklodsen ved hjælp af en andens hjælp.

⚠ *ADVARSEL: Det anbefales at en anden person hjælper til med at løfte stolen af bremseklodsen.*

⚠ *FORSIGTIG: Brug ikke stolens arme til at flytte eller placere stolen.*

FIG. 1:

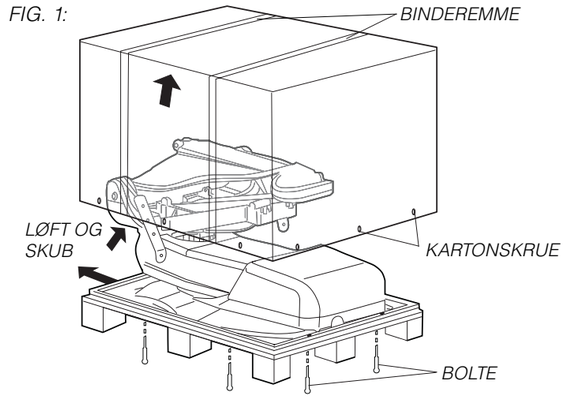

TRIN 5: Påfør en dråbe Loctite 242 på skruegevindet. Monter og spænd den bagerste sætskrue (FIG. 2).

FIG. 2:

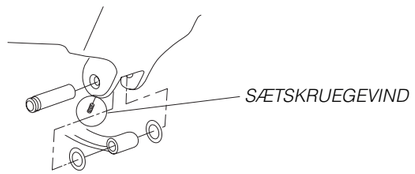

TRIN 6: Hvis stolen er udstyret med en stolemonteret touchpad, drej touchpad ud (til siden af armlænet) og spænd boltene (FIG. 3). Hvis stolen er udstyret med en enhedsmonteret touchpad eller fodkontrol, er en lus forudinstalleret.

FIG. 3:

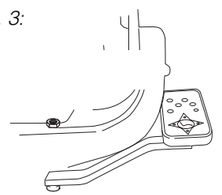

⚠ *FORSIGTIG: Brug barrierebeskytter for at forhindre oversprøjtning af forurenende stoffer fra for tidlig ældning af elektroniske komponenter.*

TRIN 7: Stolen flytter sig i fuld base-up-stilling, når den er sat i en stikkontakt af hospitalskvalitet (FIG. 4).

FIG. 4:



TRIN 8: Fjern lusen i printkortet eller navlestrengen før installation af yderligere produkter.

MONTERING AF BETRÆKNING

TRIN 1: Reducer nakkestøttespændingen (FIG. 6). Skub nakkestøtte indtil den er kommet fri af stolen og stil den til side (FIG. 1).

TRIN 2: Monter sædepuden på sædepladen (FIG. 2).

BEMÆRK: Hvis polstring følger med stolen ved levering, er sæderammen forudinstalleret.

TRIN 3: Monter armlæn på armlænsplader. Påfør en dråbe Loctite 242 på skruegevind; installer og spænd fast (FIG. 3).

TRIN 4: Installer ryglænspuden ved at skubbe ind og derefter glide ned i stand-offs (FIG. 4).

BEMÆRK: Hvis seler blev bestilt, henvises til sele-installationstrin 3 før montering af rygpuden.

TRIN 5: Stand-off kan kræve justering for at ryglænet passer korrekt (FIG. 5).

TRIN 6: Genmonter nakkestøtten og juster glidespændingen (FIG. 6).

INSTALLATION AF SELER

TRIN 1: Fjern ryglænspuden ved at løfte op og ud (FIG. 1).

TRIN 2: Fastgør velcro under begge armlæn (FIG. 2).

TRIN 3: Sæt selen over armlænet og træk sejlet tilbage mod ryglænspladen. Anbring hver sele ved den omtrentlige placering og monter velcro og fastgør selen til velcro. Træk hver sele tilbage for at sikre en tæt pasform og finish (FIG. 3).

TRIN 4: Monter ryglænspuden (FIG. 4).

TRIN 5: Installationen er fuldført.

FIG. 1:

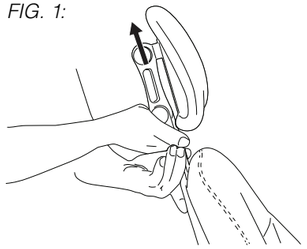

FIG. 2:

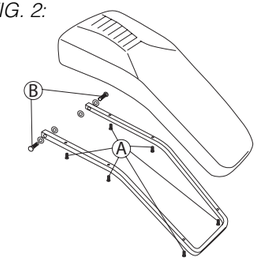

FIG. 3:

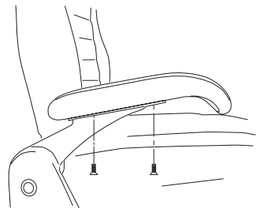

FIG. 4:

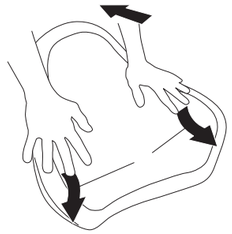

FIG. 5:

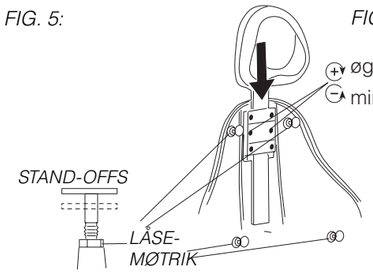

FIG. 6:

BEMÆRK: Fortsæt, hvis du installerer seler.

FIG. 1:

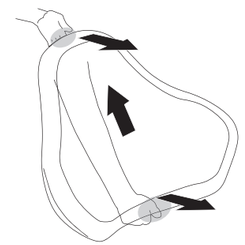

FIG. 2:

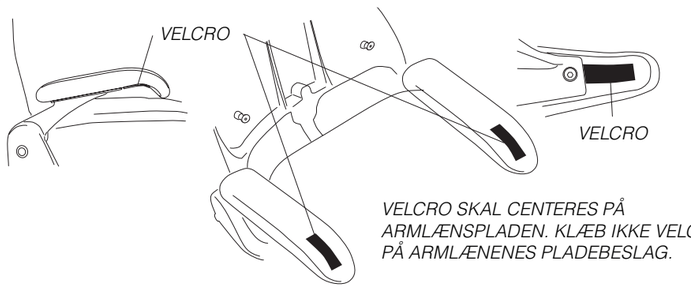

VELCRO SKAL CENTERES PÅ ARMLÆNSPLADEN. KLÆB IKKE VELCRO PÅ ARMLÆNENES PLADEBESLAG.

FIG. 3:

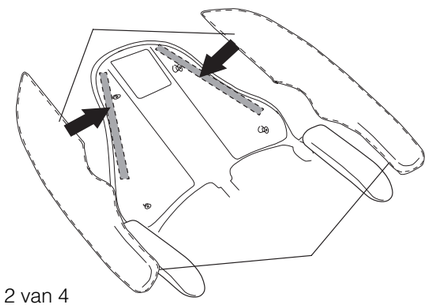

FIG. 4:

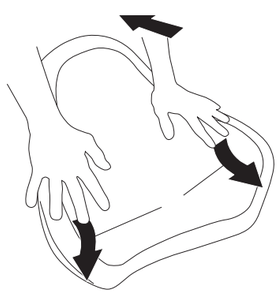

FIG. 5:

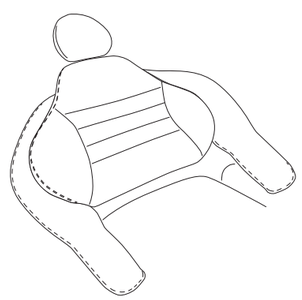

MASSAGEINDSTILLING

BEMÆRK: Hvis massageindstillingen bestilles med stolen, vil en navlestreng og andre massagekomponenter være forudinstalleret på stolen.

TRIN 1: Fjern stolebetræk (FIG. 1).

TRIN 2: Anbring modulet i forsyningsboksen og før tråden gennem den spiralformede, bøjelige slange (FIG. 2).

TRIN 3: Fastgør ryglænspuden ved at trykke ind og derefter ned (FIG. 3 på side 2).

TRIN 4: Tilslut slangen og staven (FIG. 4).

TRIN 5: Fastgør stavholderen (FIG. 5).

TRIN 6: Indsæt staven i holderen (FIG. 6).

FIG. 4:

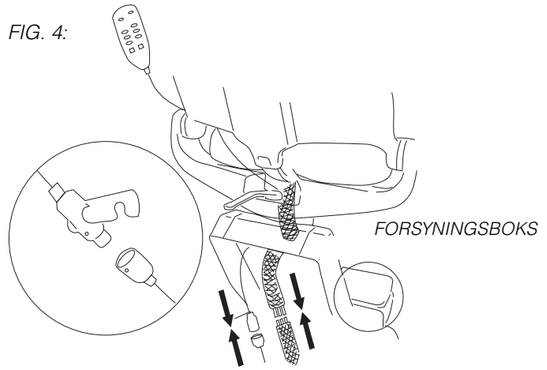

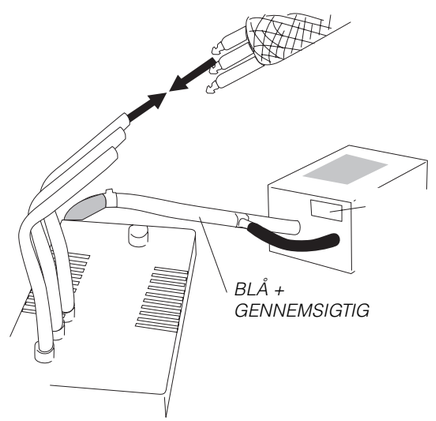

FIG. 1:

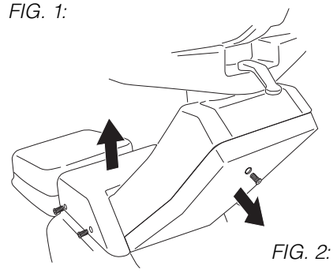

FIG. 2:

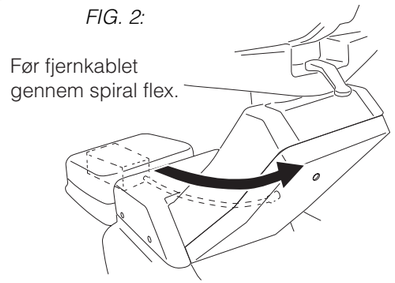

FIG. 3:

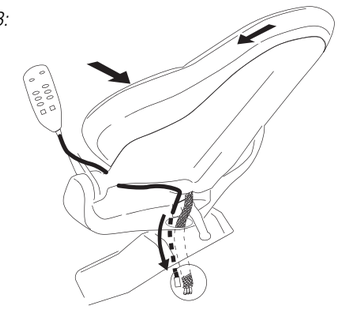

FIG. 5: *BEMÆRK: Sørg for, at den forreste åbning vender mod stolens fodende.*

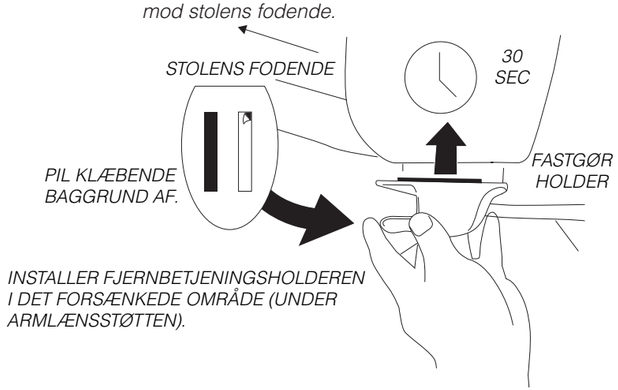

INSTALLER FJERNBETJENINGSHOLDEREN I DET FORSÆNKEDE OMRÅDE (UNDER ARMLÆNSSTØTTEN).
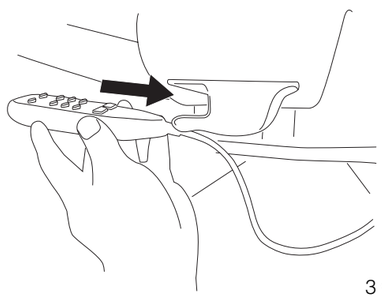
FIG. 6: