POSIZIONAMENTO DEL POGGIATESTA PER SEDIA A ROTELLE

Il poggiatesta può essere utilizzato per accogliere i pazienti in sedia a rotelle.

PASSO 1: Far scorrere il poggiatesta verso l'alto fino a staccarlo dalla poltrona (FIG.1).

PASSO 2: Ruotare il poggiatesta di 180°. Capovolgere il poggiatesta, inserirlo nello schienale e spingerlo fino in fondo verso il basso (FIG. 2).

PASSO 3: Portare la poltrona nella posizione in cui lo schienale è completamente verticale. Regolare l'altezza del poggiatesta alzando o abbassando la poltrona (utilizzare il comando di salita della poltrona agendo sull'interruttore a pedale o sul touchpad).

PASSO 4: Posizionare il poggiatesta come desiderato (FIG. 3).

PASSO 5: Posizionare la sedia a rotelle dietro il poggiatesta (FIG. 4).

⚠ *AVVERTENZA: Assicurarsi che i blocchi delle ruote della sedia a rotelle siano inseriti prima di posizionare la testa del paziente sul poggiatesta.*

FIG. 1:

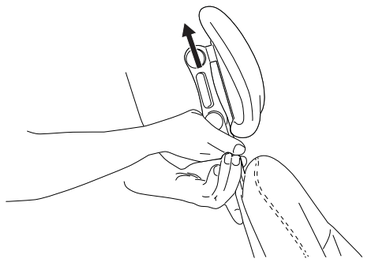

FIG. 2:

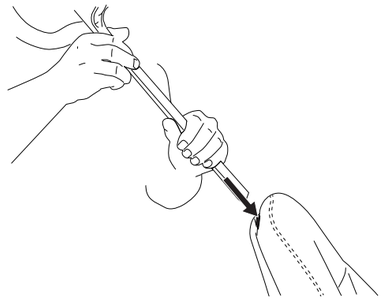

FIG. 3:

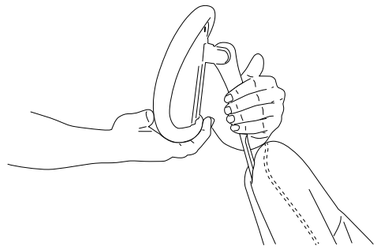

FIG. 4:

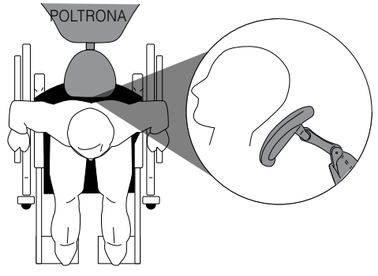

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

POLTRONA MODELLO 3900

Forest
DENTALEZ

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

ℹ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *ATTENZIONE: Per evitare che le apparecchiature elettroniche possano subire danni da scariche elettrostatiche (ESD), indossare sempre un braccialetto con messa a terra, collegato a un adattatore a massa (ad esempio: connettore a banana o di messa a terra) ogniqualvolta si maneggiano le schede di circuito, i comandi della poltrona e i cavi, o quando si lavora nella zona dei circuiti elettrici.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

ℹ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

Attrezzi necessari: chiavi esagonali da 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3/16", 5/32", bussola/chiave a cricchetto da 17 mm o da 3/4 e da 24 mm o da 15/16", cacciavite a croce, livella a bolla e Loctite 242.

DISIMBALLAGGIO E ALLESTIMENTO

PASSO 1: Tagliare e rimuovere le fascette sulla confezione (FIG.1).

PASSO 2: Rimuovere le viti che fissano il cartone al bancale. Rimuovere il cartone ed eliminarlo.

PASSO 3: Rimuovere i bulloni sotto al bancale che bloccano la poltrona in posizione.

PASSO 4: Con l'aiuto di un assistente, sollevare la poltrona dal bancale e farla scorrere a terra.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

⚠ *AVVERTENZA: Si raccomanda di farsi aiutare da un assistente per sollevare la poltrona dal bancale.*

⚠ *ATTENZIONE: Non fare leva sui braccioli della poltrona per spostarla o metterla in posizione.*

FIG. 1:

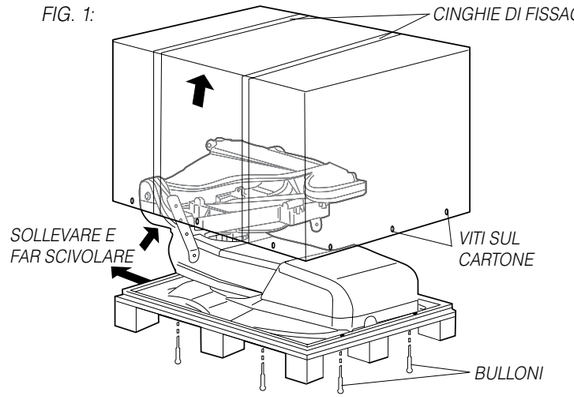

PASSO 5: Applicare una goccia di Loctite 242 sulle filettature delle viti di bloccaggio. Installare e stringere bene la vite di bloccaggio del collegamento posteriore (FIG. 2).

FIG. 2:

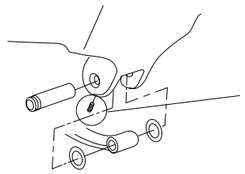

PASSO 6: Se l'ordine includeva il touchpad da installare sulla poltrona, ruotare il touchpad verso l'esterno (fino al lato del bracciolo) e stringere i bulloni (FIG. 3). Il collegamento sarà preinstallato se l'ordine includeva il touchpad da montare sull'unità di erogazione o da azionare con il comando a pedale.

FIG. 3:

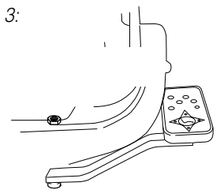

⚠ *ATTENZIONE: Utilizzare una barriera protettiva per evitare che nebulizzazioni eccessive di contaminanti possano logorare prematuramente i componenti elettronici.*

PASSO 7: Non appena verrà collegata a una presa elettrica di tipo ospedaliero la poltrona si sposterà nella posizione di massima elevazione (FIG. 4).

FIG. 4:



PASSO 8: Rimuovere il collegamento sulla scheda di circuito o l'ombelicale prima di installare prodotti aggiuntivi.

INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO

PASSO 1: Ridurre la tensione del poggiatesta (FIG. 6). Far scorrere il poggiatesta verso l'alto fino a staccarlo dalla poltrona e metterlo da parte (FIG. 1).

PASSO 2: Installare l'imbottitura della seduta sulla piastra della seduta (FIG. 2).

> ***NOTA:** Se il rivestimento viene spedito insieme alla poltrona, il telaio della seduta sarà preinstallato.*

PASSO 3: Installare i braccioli sulle piastre dei braccioli. Applicare una goccia di Loctite 242 sulle filettature; inserire le viti e stringere (FIG. 3).

PASSO 4: Installare l'imbottitura dello schienale premendola nella sua sede e poi farla scorrere verso il basso fino ai distanziali (FIG. 4).

> ***NOTA:** Se l'ordine includeva le cinghie di sicurezza, consultare le istruzioni per l'installazione delle cinghie prima di installare l'imbottitura dello schienale.*

PASSO 5: Può essere necessario regolare i distanziali affinché lo schienale si adatti correttamente (FIG. 5).

PASSO 6: Rimontare il poggiatesta e regolare la tensione di scorrimento (FIG. 6).

INSTALLAZIONE DELLE CINGHIE

PASSO 1: Rimuovere l'imbottitura dello schienale sollevandolo verso l'alto fino a staccarlo dalla poltrona (FIG. 1).

PASSO 2: Incollare il velcro sotto entrambi i braccioli (FIG. 2).

PASSO 3: Posizionare la cinghia sul bracciolo e tirarla indietro verso la piastra dello schienale. Posizionare ciascuna cinghia approssimativamente nella posizione che dovrà assumere, incollare il velcro e fissare la cinghia al velcro. Tirare indietro ciascuna cinghia in modo che possa garantire una vestibilità aderente (FIG. 3).

PASSO 4: Installare l'imbottitura dello schienale (FIG. 4).

PASSO 5: L'installazione è conclusa.

FIG. 1:

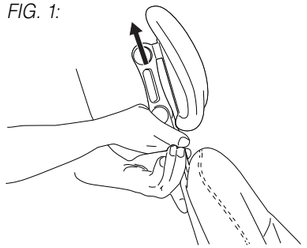

FIG. 2:

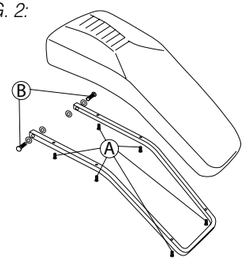

FIG. 3:

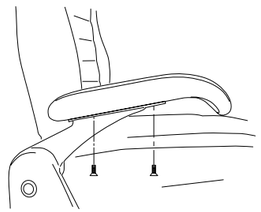

FIG. 4:

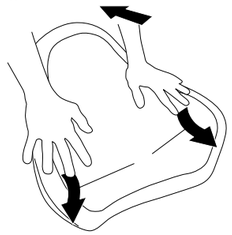

FIG. 5:

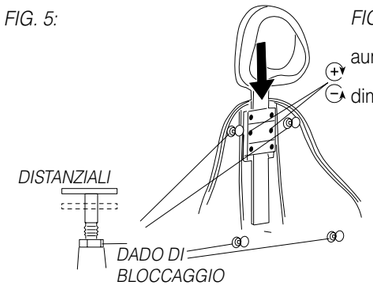

FIG. 6:

aumenta la tensione

diminuisce la tensione

> ***NOTA:** Procedere se si desidera installare le cinghie.*

FIG. 1:

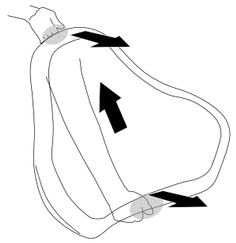

FIG. 2:

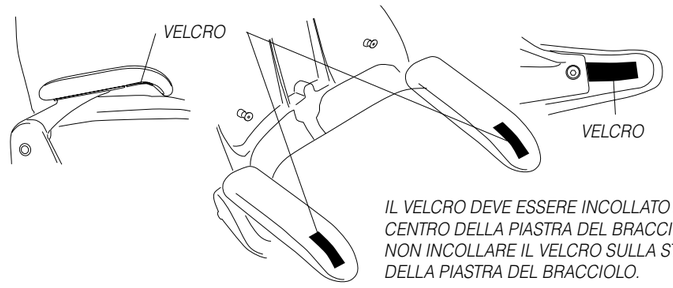

IL VELCRO DEVE ESSERE INCOLLATO AL CENTRO DELLA PIASTRA DEL BRACCIOLO. NON INCOLLARE IL VELCRO SULLA STAFFA DELLA PIASTRA DEL BRACCIOLO.

FIG. 3:

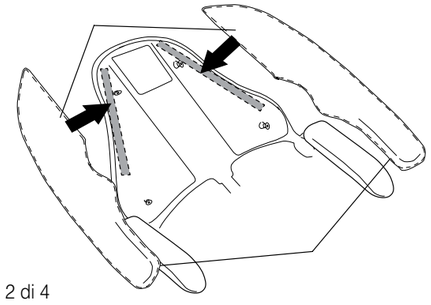

FIG. 4:

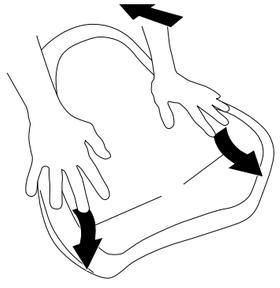

FIG. 5:

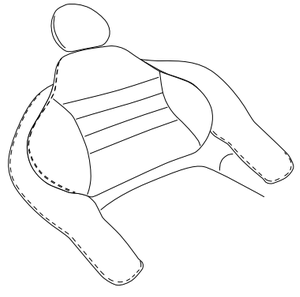

OPZIONE MASSAGGIO

> ***NOTA:** Se nell'ordine della poltrona era inclusa l'opzione massaggio, i componenti dell'ombelicale e degli altri elementi per il massaggio saranno preinstallati sulla poltrona.*

PASSO 1: Rimuovere i rivestimenti dalla poltrona (FIG. 1).

PASSO 2: Posizionare il modulo nella cassetta di servizio e far passare il filo attraverso il tubo flessibile spiralato (FIG. 2).

PASSO 3: Installare l'imbottitura dello schienale premendola nella sua sede e poi farla scorrere verso il basso (FIG. 3 a pagina 2).

PASSO 4: Collegare le tubazioni e il connettore (FIG. 4).

PASSO 5: Collegare il supporto del connettore (FIG. 5).

PASSO 6: Inserire il supporto sull'attacco (FIG. 6).

FIG. 4:

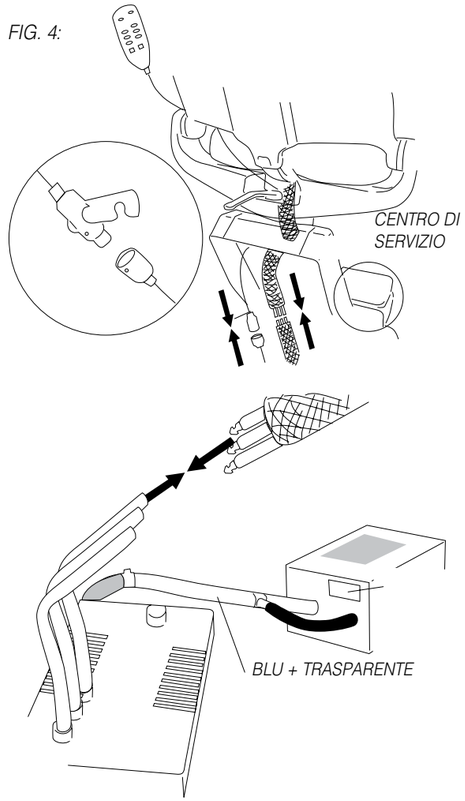

FIG. 1:

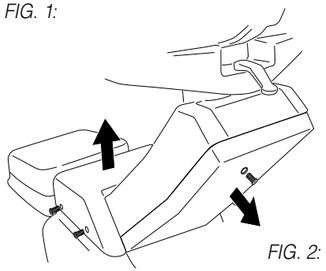

FIG. 2:

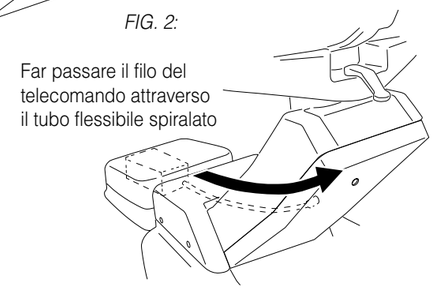

FIG. 3:

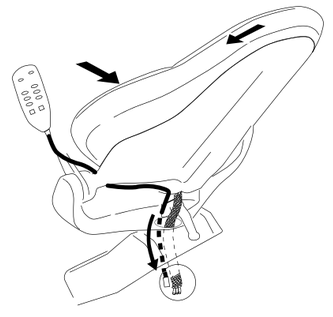

FIG. 5: ***NOTA:** assicurarsi che l'apertura dell'estremità anteriore sia rivolta verso l'estremità della poltrona.*

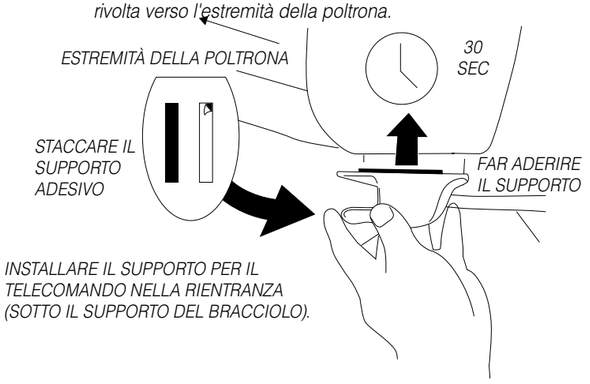

INSTALLARE IL SUPPORTO PER IL TELECOMANDO NELLA RIENTRANZA (SOTTO IL SUPPORTO DEL BRACCIOLO).
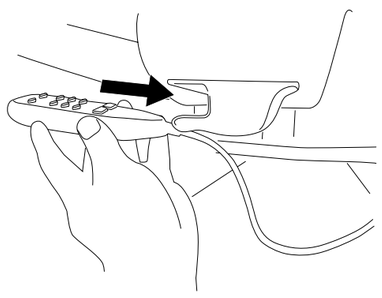
FIG. 6: