SALIVERA

NOTA: *Tornillos de montura fueron instalados con el conector de la salivera, lata y cubierta decorativa durante la instalación del sistema de agua limpia si la salivera se ordenó con un modelo FE.*

PASO 1: Instalar el conjunto de abrazadera de salivera en el poste de control (FIG 1).

PASO 2: Insertar el casquillo de la salivera en el conector (FIG. 2).

PASO 3: Insertar el brazo de la salivera en el casquillo; pasar el tubo de desagüe por el fondo y luego por el agujero en el adaptador de sillón plano Forest.

PASO 4: Cubrir el tubo de desagüe con el tubo flexible en espiral y asegurarlo en el centro de suministro.

NOTA: *El cable umbilical de la salivera corre por separado del cable umbilical de la unidad del médico.*

PASO 5: Instalar el tazón, filtro, canillas y posavasos de la salivera.

FIG. 1: INSTALACIÓN DEL CONECTOR DE DE SALIVERA

ORIENTACIÓN DEL CONECTOR SALIVERA Y POSTE DE LUZ

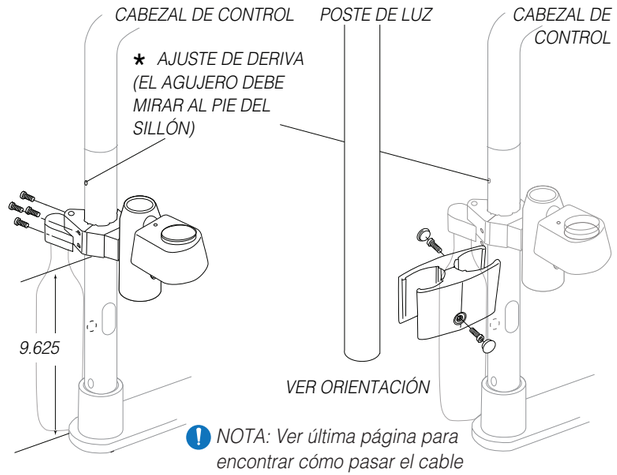

NOTA: *Ver última página para encontrar cómo pasar el cable del panel táctil.*

FIG. 2:

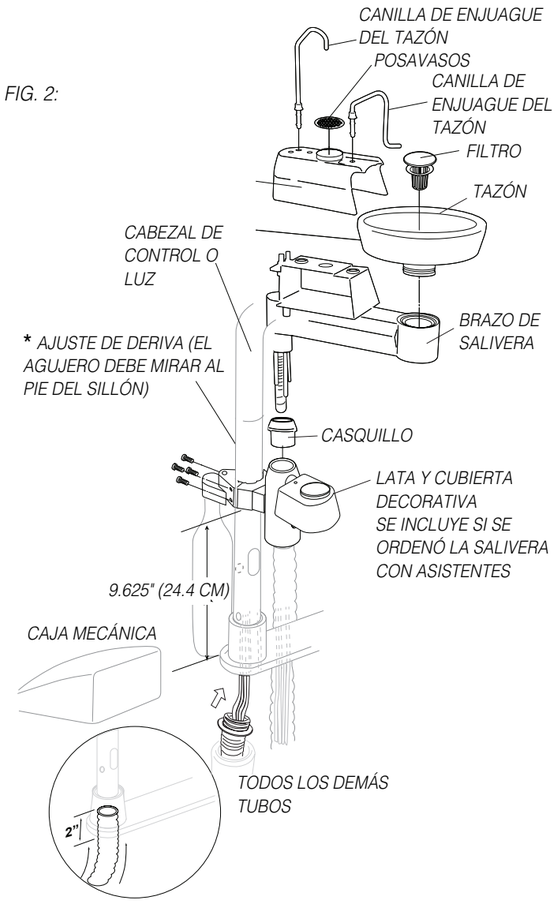

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SOPORTE DE SILLÓN FIJO SIN CAJA LATERAL (CABLE UMBILICAL EXTERNO)

Forest DENTALEZ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

NOTA *indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

NOTA: *Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/32" (3.96 mm), 3/16" (4.76 mm), 1/8" (3.17 mm) y 5/16" (7.93 mm) y nivel de burbuja.

NOTA: *Si va a instalar un equipo de monitor, consulte las Instrucciones de Instalación del Soporte de Monitor.*

SOLO LUZ, SIN CABEZAL DE CONTROL

PASO 1: Insertar el poste de luz en el casquillo adaptador de sillón (FIG. 1).

PASO 2: Nivelar el poste usando un nivel de burbuja y los tornillos de fijación de nivel en el conector de adaptador de sillón. Ajustar bien los tornillos.

PASO 3: Insertar el casquillo de luz en el poste.

PASO 4: Insertar la luz en el casquillo mientras pasa el cable de luz por el poste de modo que salga por el fondo al suministro de energía.

FIG. 1:

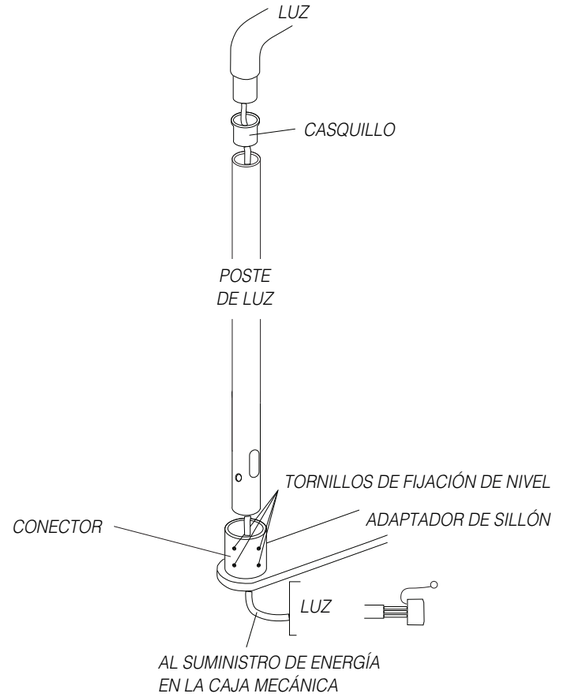

UNIDAD DE SUMINISTRO DEL MÉDICO

NOTA: Para la conexión umbilical, consulte las instrucciones de instalación y el esquema del centro de suministro.

PASO 1: Insertar el poste de control de unidad en el casquillo adaptador de sillón (FIG. 1).

PASO 2: Nivelar el poste usando un nivel de burbuja y los tornillos de fijación de nivel en el conector de adaptador de sillón. Ajustar bien los tornillos.

PASO 3: Insertar el brazo del cabezal de control en el poste, seguido de la arandela de nylon y el anillo de ajuste.

PASO 4: Pasar el cable umbilical de la unidad por el poste de control hacia el centro de suministro.

FIG. 1:

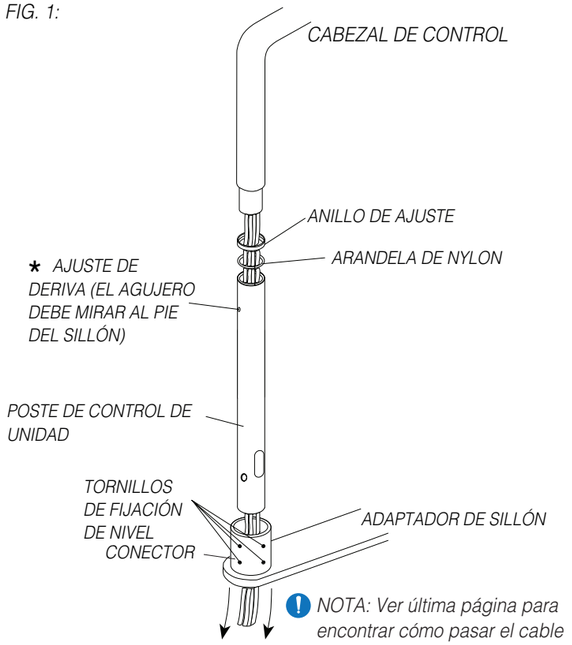

NOTA: Ver última página para encontrar cómo pasar el cable del panel táctil.

SISTEMA DE AGUA LIMPIA

NOTA: Si se ordenó un poste de luz, instalar la abrazadera del poste de luz antes de la abrazadera de agua limpia.

PASO 1: Instalar el sistema de agua limpia en el poste de control de unidad (FIG. 2).

NOTA: El sistema de agua limpia y agujero debe apuntar hacia el pie del sillón.

PASO 2: Pasar el tubo de la unidad por el poste de control y hacia abajo, hacia el centro de suministro.

NOTA: Si ordenó la opción de panel táctil montado en la unidad, pasar el cable por debajo del adaptador de sillón a la placa de sillón y conectar.

PASO 3: Cubrir el cable umbilical con un tubo flexible en espiral y asegurar usando el aro umbilical debajo del poste y los manguitos en el centro de suministro.

NOTA: Si se ordenó un brazo telescópico de luz o del asistente, saltar el paso 3 y pasar a la página 3.

FIG. 2:

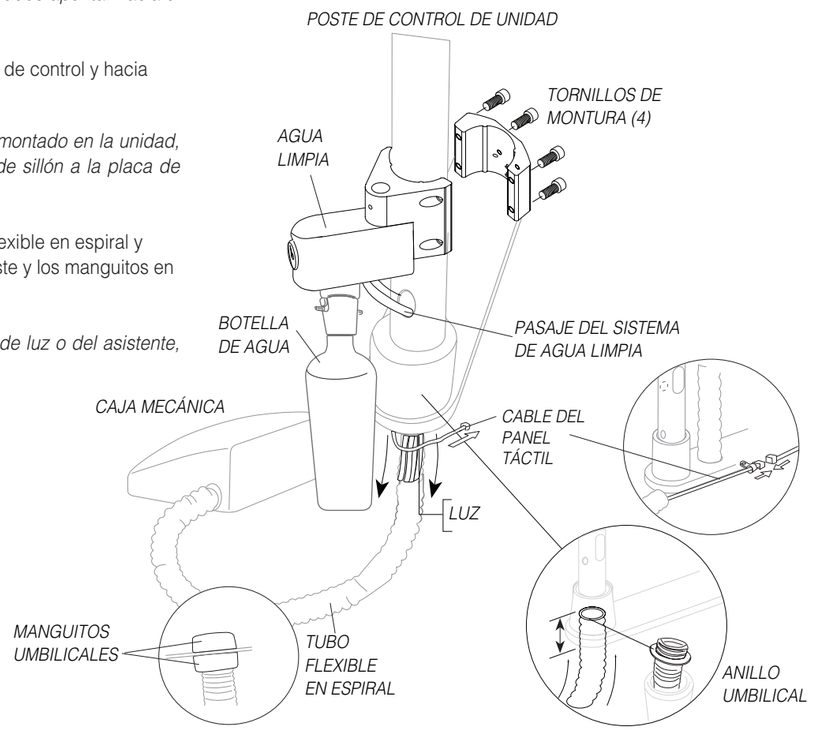

CONJUNTO DE POSTE DE LUZ

PASO 1: Instalar el conjunto de poste de luz y abrazaderas en el poste de control de la unidad usando la ilustración de orientación como referencia de configuración. Ajustar bien los tornillos (FIG. 1).

PASO 2: Insertar el casquillo de luz en el poste.

PASO 3: Insertar la luz en el casquillo mientras pasa el cable de luz por el poste de modo que salga por el fondo, y luego ingrese al poste de control de unidad y salga por la parte de abajo.

PASO 4: Pasar al paso 3 de la sección del sistema de agua limpia en la página 2 para esconder el cable umbilical y el cable de luz si no ordenó el brazo telescópico del asistente.

NOTA: Si ordenó el equipo de luz y poste sin la unidad de suministro del médico, el tubo flexible en espiral no se incluye.

NOTA: Si ordenó un brazo telescópico del asistente, saltee el paso 4 y pase a la sección de brazo telescópico del asistente a continuación.

FIG. 1:

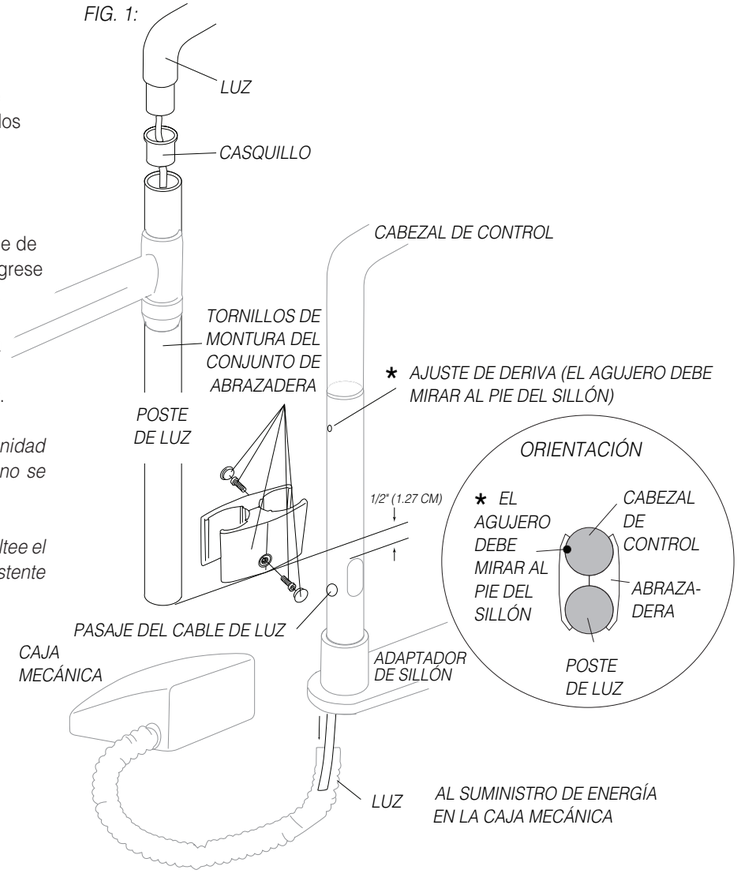

BRAZO TELESCÓPICO DEL ASISTENTE

NOTA: Tornillos de montura fueron instalados con el conector de la salivera, lata y cubierta decorativa durante la instalación del sistema de agua limpia si la salivera se ordenó con un modelo FE.

PASO 1: Insertar la clavija conectora de brazo telescópico de 1/2" (1.27 cm) en el agujero en la parte superior del conjunto de abrazadera (FIG. 1).

PASO 2: Pasar el tubo de desagüe por el interior del poste de control de la unidad y a través de la ranura, de modo que salga por la parte de abajo del poste.

PASO 3: Conectar los tubos del eyector de gran volumen y del eyector de saliva a los puertos de la lata debajo de la cubierta decorativa.

PASO 4: Colgar la jeringa, el eyector de gran volumen y el eyector de saliva en el soporte.

NOTA: Si ocurre deriva, nivelar el brazo telescópico.

PASO 5: Pasar al paso 3 en la sección del sistema de agua limpia para esconder el cable umbilical de la unidad, el tubo de desagüe y el cable de luz (si corresponde).

NOTA: Si ordenó el brazo telescópico del asistente sin la unidad de suministro del médico, saltee el paso 5 y pase el tubo de desagüe por el centro de suministro.
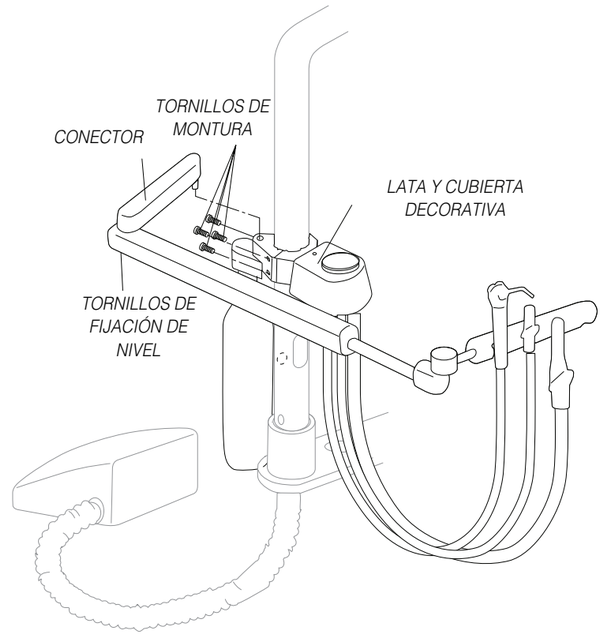
FIG. 1: