SPYTBAKKE

BEMÆRK: Monteringsskruer monteret med spytbakkenav, cylinder og dekorativt dæksel under installation af rentvandssystem, hvis spytbakken blev bestilt med en FE-model.

TRIN 1: Monter spytbakkens skydeklemmesamling på kontrolsøjlen (FIG. 1).

TRIN 2: Indsæt spyttebakkens bøsning i navet (FIG. 2).

TRIN 3: Indsæt spyttebakken i bøsningen, før afløbsslangen ud gennem bunden og gennem hullet i Forest flad stoladapter.

TRIN 4: Dæk afløbsslangen med den bøjelige slange og fastgør den i forsyningskassen.

BEMÆRK: Spytbakkens navlestreng løber særskilt fra tandlægeenhedens navlestreng.

TRIN 5: Installer spytbakkens skål, si, tudene og kopholder

FIG. 1: INSTALLATION AF SPYTBAKKENS NAV

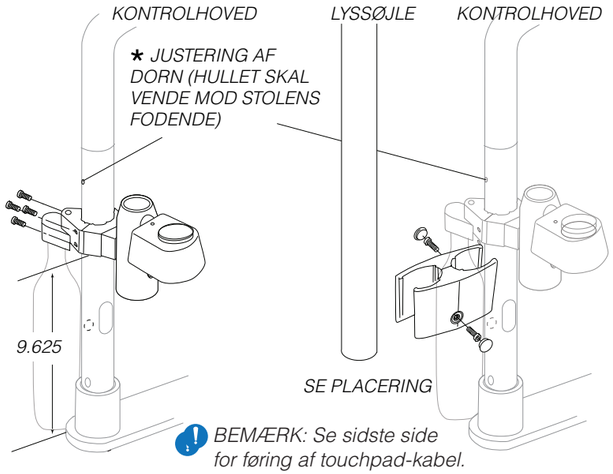

SPYTBAKKENS NAVS OG LYSSØJLES PLACERING

BEMÆRK: Se sidste side for føring af touchpad-kabel.

FIG. 2:

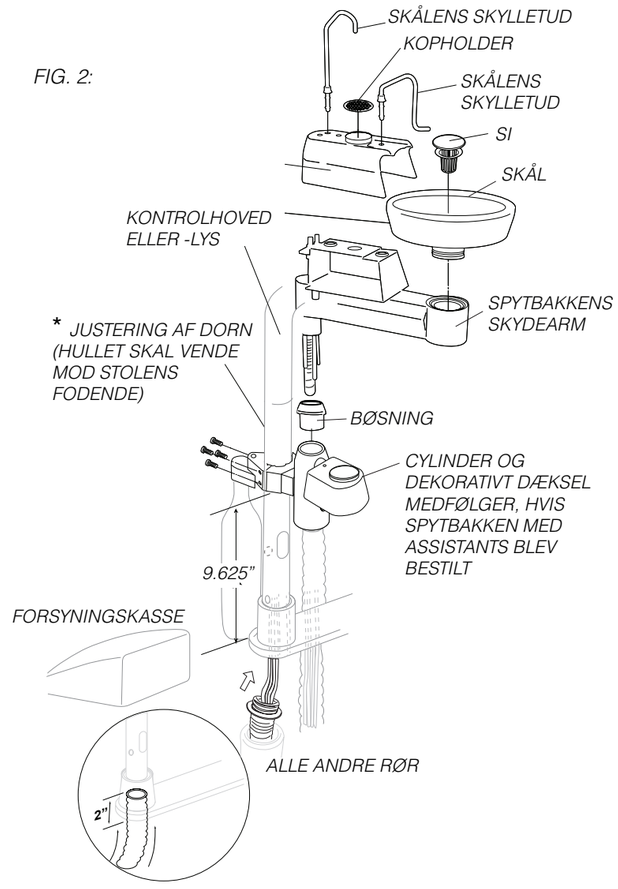

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

FAST STOLEMONTERING UDEN SIDEKASSE (EKSTERN NAVLE)

Forest DENTALEZ

INSTALLATION INSTRUKTION

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSELEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.

FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.

BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.

Nødvendigt værktøj: 4mm, 4,78mm, 3,18mm sekskantnøgle og vaterpas.

BEMÆRK: Hvis du installerer en skærmsamling, henvises der til installationsvejledningen for anvisninger i skærmstativmontering.

KUN LYS INGET KONTROLHOVED

TRIN 1: Indsæt lysstolpen i stolens adapternav (FIG. 1).

TRIN 2: Niveller stolpen ved hjælp af et boblepas og nivelleringsskruerne i stolens adapternav. Spænd skruerne godt fast.

TRIN 3: Indsæt lysbøsning i stolpen.

TRIN 4: Indsæt lys i bøsningen, mens du fører lyskablet ned gennem stolpen og ud i bunden til strømforsyningen.

FIG. 1:

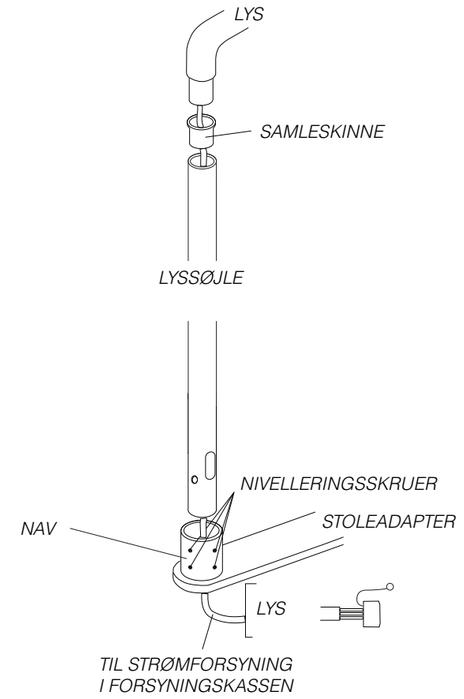

DOCTORS DELIVERY-ENHED

BEMÆRK: For tilslutning af navlestreng henvises til installationsvejledningen og skemaet til forsyningskassen.

TRIN 1: Indsæt enhedens kontrolsøjle i stolens adapternav (FIG. 1).

TRIN 2: Niveller stolpen ved hjælp af et boblepas og nivelleringsskruerne i stolens adapternav. Spænd skruerne godt fast.

TRIN 3: Indsæt kontrolhovedets arm i søjlen, efterfulgt af nylonspændeskiven og trimringen.

TRIN 4: Før enhedens navlestreng gennem kontrolsøjleen til forsyningskassen.

FIG. 1:

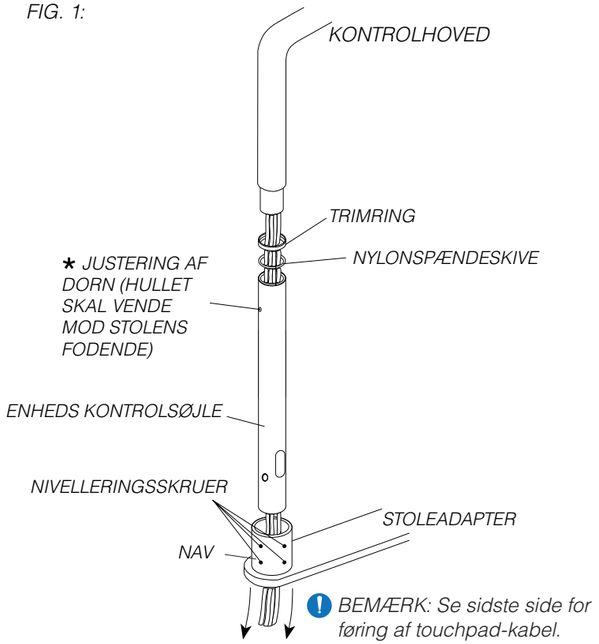

RENTVANDSSYSTEM

BEMÆRK: Hvis en lysstolpe blev bestilt, skal lyspostklemmen installeres før rentvandsklemmen.

TRIN 1: Installer rentvandssystemet på enhedens kontrolsøjle (FIG. 2).

BEMÆRK: Rentvandsystem og hul skal vende mod stolens fodende.

TRIN 2: Før slangen gennem og ned ad enhedens kontrolsøjle til forsyningskassen.

BEMÆRK: Hvis den enhedsmonterede touchpad-mulighed blev bestilt, skal du føre kablet under stoleadapteren til stolebrættet og tilslutte.

TRIN 3: Dæk navlestrengen med den bøjelige spiralslange og fastgøre den ved hjælp af navlestrengen under stolpen og manchetterne på forsyningskassen.

BEMÆRK: Hvis der blev bestilt en lys- og/eller assistants-teleskoparm, spring trin 3 over og fortsæt til side 3.

FIG. 2:

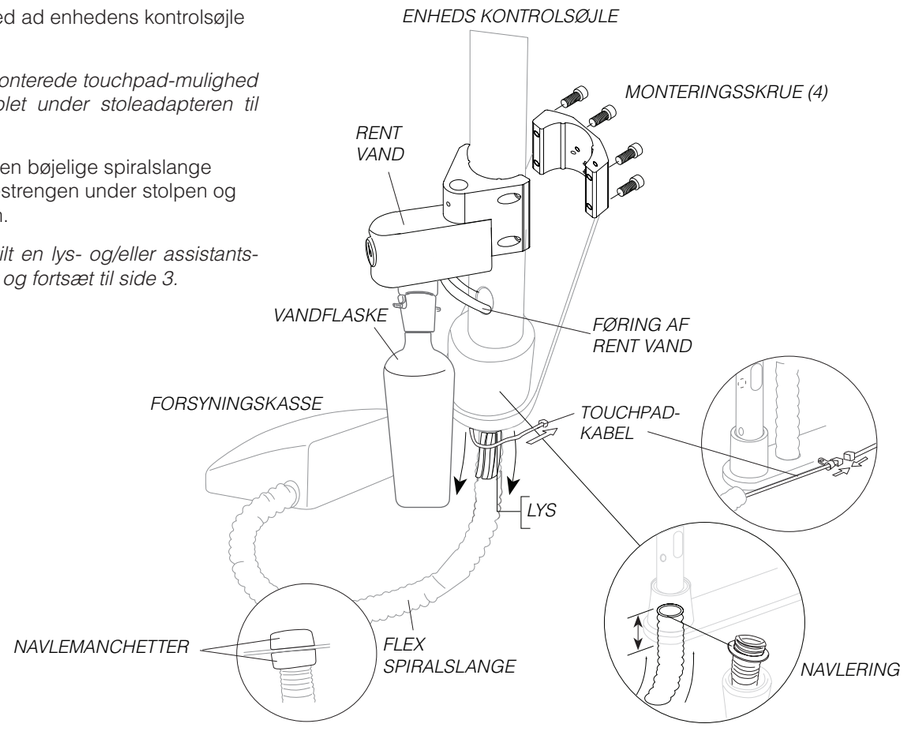

SAMLING AF LYSSØJLE

TRIN 1: Installer lyssøjlen og klemmesamlingen på enhedens kontrolsøjle ved hjælp af placeringsillustrationen til konfigurationsreference. Spænd skruerne godt fast (FIG. 1).

TRIN 2: Indsæt lys bøsningen i posten.

TRIN 3: Indsæt lys i bøsningen, mens du fører lyskablet ned gennem stolpen og ud gennem bunden samt ind i enhedens kontrolsøjle og ud gennem bunden.

TRIN 4: Fortsæt til trin 3 under afsnittet om rentvandssystemet på side 2 for at skjule enhedens navlestreng og lyskabel, hvis assistants teleskoparm ikke blev bestilt.

BEMÆRK: Hvis lys- og stolpemontering blev bestilt uden en doctors delivery-enhed, medfølger flex spiralslangen ikke.

BEMÆRK: Hvis en assistants teleskoparm blev bestilt, spring trin 4 over og fortsæt til assistants teleskoparm nedenfor.

FIG. 1:

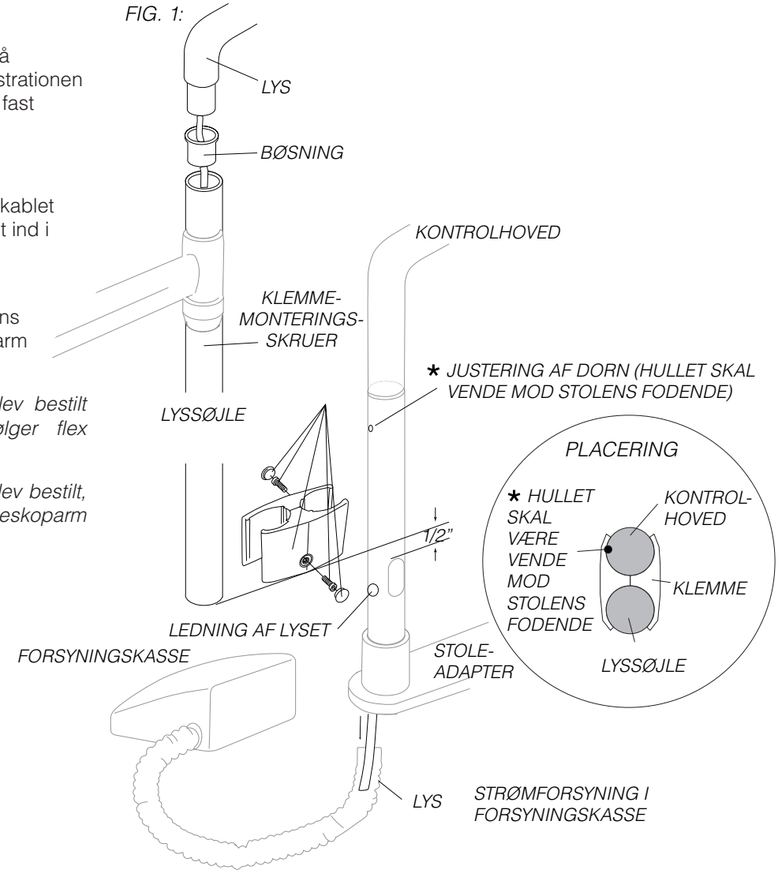

ASSISTANT'S TELESKOPERARM

BEMÆRK: Monteringsskruer monteret med spytbakkenav, cylinder og dekorativt dæksel under installation af rentvandssystem, hvis spytbakke blev bestilt med en FE-model.

TRIN 1: Indsæt 12,7mm stift til teleskoparmforbindelser i hullet oven på klemmesamlingen (FIG. 1).

TRIN 2: Før afløbsslangen ind i enhedens kontrolsøjle gennem spalten og ud af bunden af stolpen.

TRIN 3: Fastgør HVE(r) og spytudkasterrør til cylinderporte under det dekorative dæksel.

TRIN 4: Hæng sprøjte, HVE(r) og spytudkaster i holderen.

BEMÆRK: Niveller teleskoparmen, hvis der opstår glidning.

TRIN 5: Fortsæt til trin 3 under afsnittet rentvandssystem for at skjule enhedens navlestreng, drænslange og lyskabel (hvis det er relevant).

BEMÆRK: Hvis assistants teleskoparm blev bestilt uden doctors delivery-enhed, skal du springe trin 5 over og dirigere drænslangen til forsyningskassen.
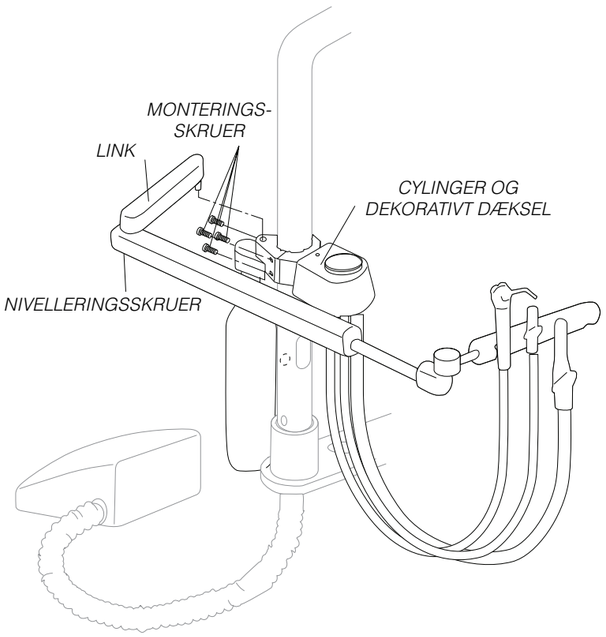
FIG. 1: