GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE

NOTA: Se il gruppo bacinella/bicchiere è stato ordinato insieme al modello FE, le viti di montaggio del gruppo bacinella/bicchiere, del contenitore e del coperchio estetico vengono installate contemporaneamente al sistema dell'acqua pulita.

PASSO 1: Installare il morsetto del gruppo bacinella/bicchiere sul palo di controllo (FIG. 1).

PASSO 2: Inserire la boccola del gruppo bacinella/bicchiere sul raccordo (FIG. 2).

PASSO 3: Inserire il braccio del gruppo bacinella/bicchiere nella boccola; far passare il tubo di scarico all'interno in modo che fuoriesca dal basso e attraversi il foro dell'adattatore piatto della poltrona Forest.

PASSO 4: Rivestire il tubo di scarico con un tubo flessibile spiralato e fissarlo al centro di servizio.

NOTA: L'ombelicale del gruppo bacinella/bicchiere è separato dall'ombelicale dell'unità di erogazione del medico.

PASSO 5: Installare la bacinella, il filtro, i beccucci e il portabicchiere.

FIG. 1: INSTALLAZIONE DEL GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE

ORIENTAMENTO DEL GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE E DEL PALO DELLA LAMPADA

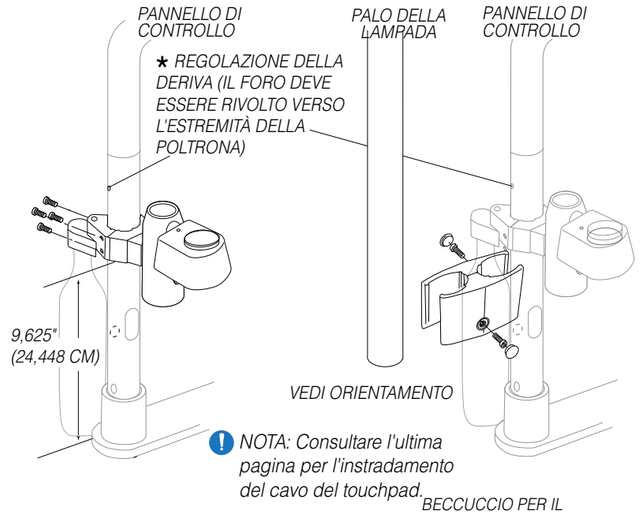

NOTA: Consultare l'ultima pagina per l'instradamento del cavo del touchpad.

FIG. 2:

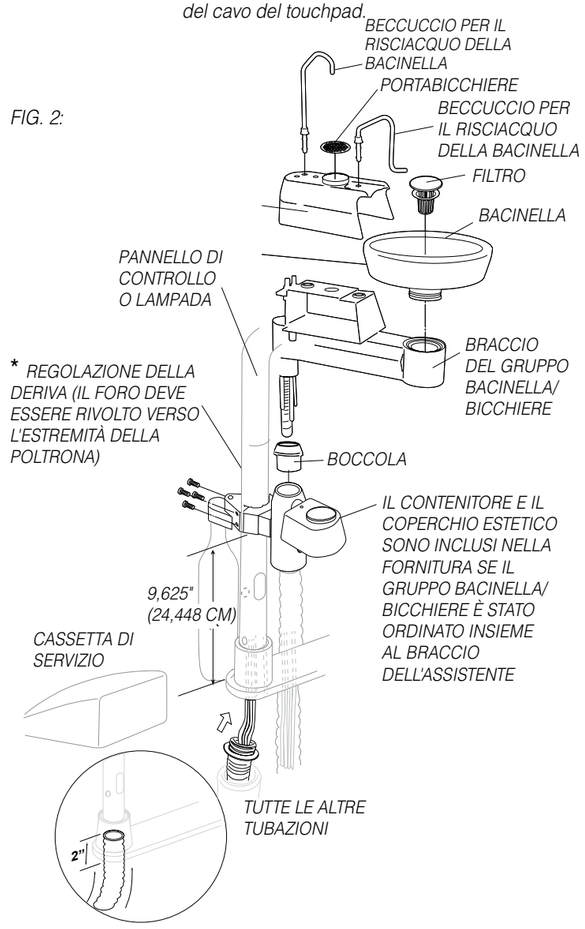

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

SUPPORTO FISSO PER POLTRONA SENZA CASSETTA LATERALE (OMBELICALE ESTERNO)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.

NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.

ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.

NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.

Attrezzi necessari: chiavi esagonali da 5/32", 3/16", 5/64 ", 1/8" e livella a bolla.

NOTA Per installare il gruppo monitor, consultare le Istruzioni per l'installazione del supporto per il monitor.

SOLO LAMPADA SENZA PANNELLO DI CONTROLLO

PASSO 1: Inserire il palo della lampada nel raccordo adattatore della poltrona (FIG. 1).

PASSO 2: Mettere in piano il gruppo del palo utilizzando la livella a bolla e le viti di regolazione nel raccordo adattatore della poltrona. Stringere bene le viti.

PASSO 3: Inserire la boccola per il palo della lampada.

PASSO 4: Inserire la lampada nella boccola, instradare il cavo della lampada all'interno del palo e farlo fuoriuscire in fondo per collegarlo all'alimentazione.

FIG. 1:

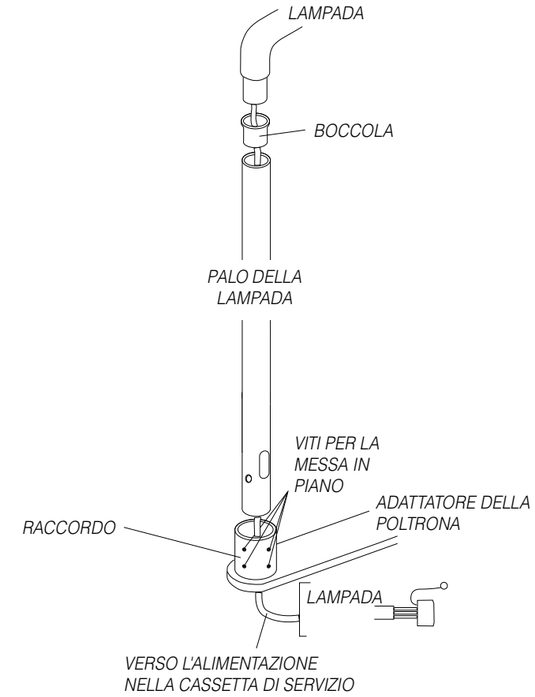

UNITÀ DI EROGAZIONE PER IL MEDICO

NOTA: Per il collegamento dell'ombelicale consultare le istruzioni e lo schema relativi all'installazione del centro di servizio.

PASSO 1: Inserire il palo del pannello di controllo nel raccordo adattatore della poltrona (FIG. 1).

PASSO 2: Mettere in piano il gruppo del palo utilizzando la livella a bolla e le viti di regolazione nel raccordo adattatore della poltrona. Stringere bene le viti.

PASSO 3: Innestare il braccio del pannello di controllo nel palo dopo aver inserito la rondella in nylon e l'anello di rivestimento.

PASSO 4: Far passare l'ombelicale dell'unità attraverso il palo di controllo fino al centro di servizio.

FIG. 1:

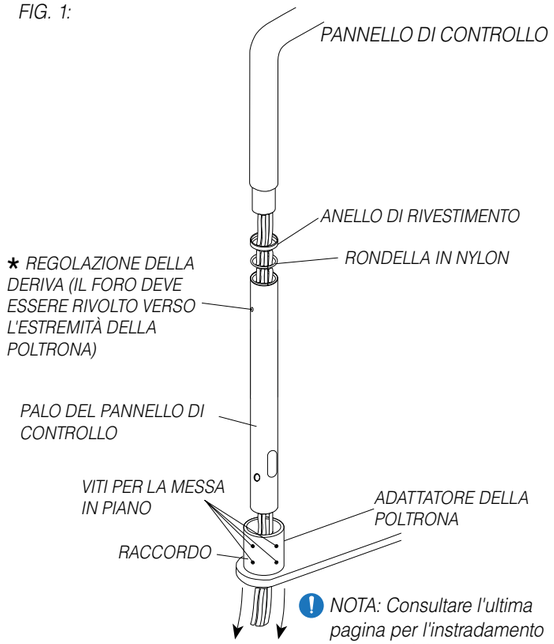

SISTEMA DELL'ACQUA PULITA

NOTA: Se il palo per la lampada era incluso nell'ordine, installare il morsetto del palo per la lampada prima del morsetto dell'acqua pulita.

PASSO 1: Installare il sistema dell'acqua pulita sul palo del pannello di controllo dell'unità di erogazione (FIG. 2).

NOTA: Il sistema dell'acqua pulita e il foro devono essere rivolti verso l'estremità della poltrona.

PASSO 2: Far passare il tubo all'interno del palo del pannello di controllo e farlo fuoriuscire dal basso instradandolo verso il centro di servizio del riunito.

NOTA: Se l'ordine includeva l'opzione touchpad da montare sull'unità di erogazione, instradare il cavo sotto l'adattatore della poltrona fino alla scheda della poltrona e collegarlo.

PASSO 3: Rivestire l'ombelicale con un tubo flessibile spiralato e fissarlo sotto il palo utilizzando l'apposito anello per poi collegarlo al centro di servizio con le fascette.

NOTA: Se l'ordine includeva un braccio telescopico per l'assistente e/o per la lampada, saltare il passo 3 e proseguire a pagina 3.

FIG. 2:

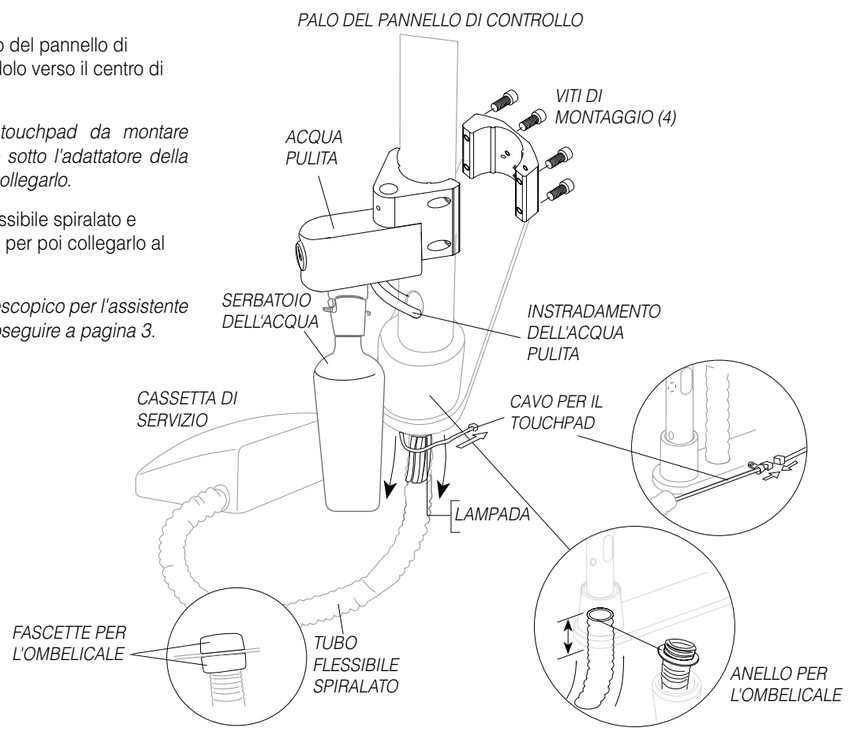

MONTAGGIO DEL PALO PER LA LAMPADA

PASSO 1: Installare il palo per la lampada e il morsetto sul palo del pannello di controllo dell'unità di erogazione, attenendosi all'illustrazione per determinare l'orientamento della configurazione desiderata. Stringere bene le viti (FIG. 1).

PASSO 2: Inserire la boccola per la lampada sul palo.

PASSO 3: Inserire la lampada nella boccola instradando il cavo della lampada all'interno del palo e facendolo fuoriuscire dal fondo, e poi nel palo del pannello di controllo dell'unità di erogazione fino a farlo fuoriuscire in basso.

PASSO 4: Se l'ordine non includeva il braccio telescopico per l'assistente procedere riprendendo dal passo 3 a pagina 2 della sezione per l'installazione del sistema dell'acqua pulita per nascondere il cavo ombelicale e il cavo della lampada dell'unità di erogazione.

NOTA: Se l'ordine comprendeva il gruppo del palo della lampada e la lampada, ma non l'unità di erogazione per il medico, il tubo flessibile spiralato non sarà incluso.

NOTA: Se l'ordine includeva il braccio telescopico per l'assistente, saltare il passo 4 e procedere di seguito per l'installazione del braccio telescopico dell'assistente.

FIG. 1:

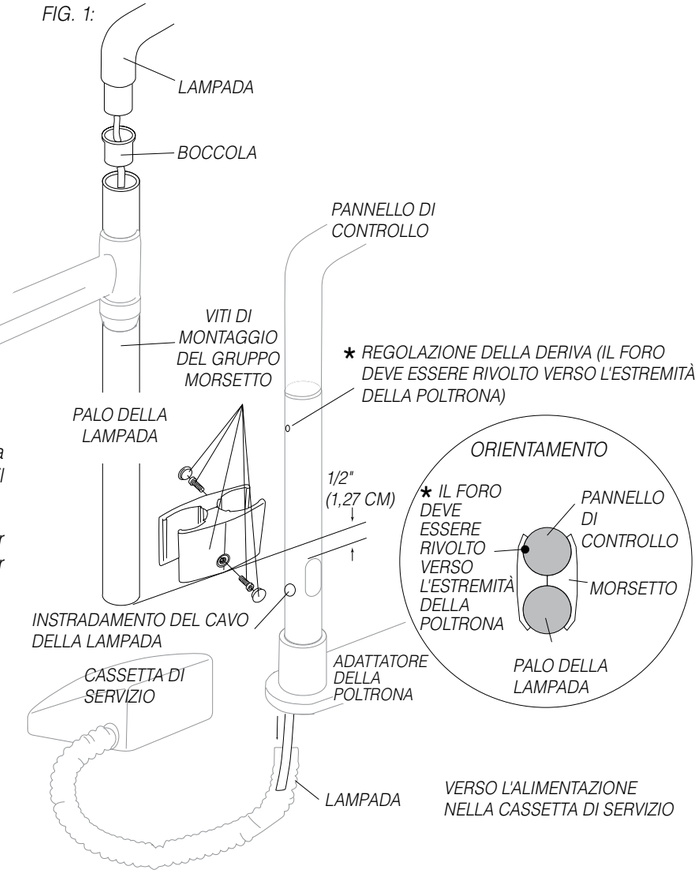

BRACCIO TELESCOPICO DELL'ASSISTENTE

NOTA: Se il gruppo bacinella/bicchiere è stato ordinato insieme al modello FE, le viti di montaggio del gruppo bacinella/bicchiere, del contenitore e del coperchio estetico vengono installate contemporaneamente all'installazione del sistema dell'acqua pulita.

PASSO 1: Inserire il perno da 1/2" (1,27 cm) per l'attacco del braccio telescopico nel foro sulla parte superiore del gruppo morsetto (FIG. 1).

PASSO 2: Instradare il tubo di scarico attraverso la scanalatura facendolo passare all'interno del palo del pannello di controllo dell'unità di erogazione e farlo poi fuoriuscire dal fondo del palo.

PASSO 3: Collegare i cordoni dell'evacuatore HVE e dell'espulsore della saliva alle porte del contenitore situato sotto il coperchio estetico.

PASSO 4: Inserire la siringa, uno o più evacuatori HVE e l'espulsore della saliva nella faretra.

NOTA: Mettere in piano il braccio telescopico in caso di deriva.

PASSO 5: Proseguire con il passo 3 della sezione per l'installazione del sistema dell'acqua pulita per nascondere il cavo ombelicale, il tubo di scarico e il cavo della lampada (se applicabile).

NOTA: Se l'ordine includeva il braccio telescopico per l'assistente senza l'unità di erogazione per il dentista, saltare il passo 5 e instradare il tubo di scarico verso il centro di servizio.
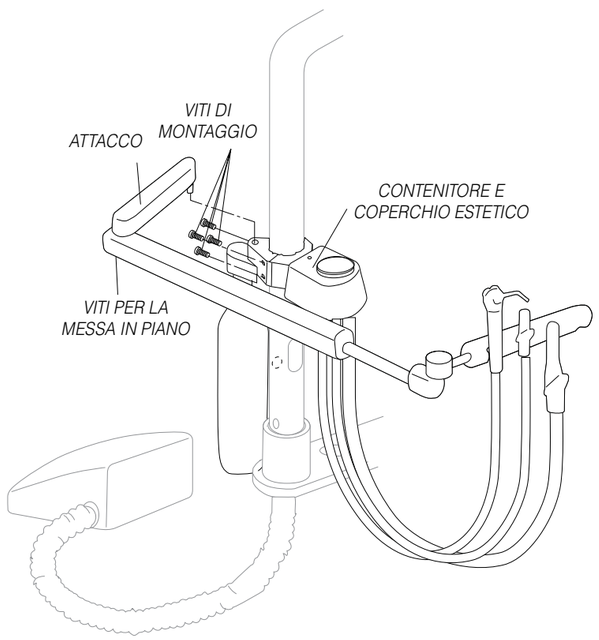
FIG. 1: