Forest DENTALEZ

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/32" (3.96 mm), 3/16" (4.76 mm), 1/8" (3.17 mm), 5/16" (7.93 mm) y Nivel de burbuja.

INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO A LA CAJA LATERAL

PASO 1: Usando una llave Allen de 1/8" (3.17 mm), retirar la cubierta de la caja lateral (FIG. 1).

PASO 2: Colocar la caja lateral en el adaptador de la silla, sobre la junta de nivelación.

PASO 3: Inserte el poste de control/luz en la junta de nivelación (FIG. 2).

PASO 4: Nivele el poste con el nivel de burbuja y ajuste los tornillos de fijación de nivel de manera acorde usando una llave Allen de 5/32" (3.96 mm).

PASO 5: Deslice el collar decorativo sobre el poste.

FIG. 1:

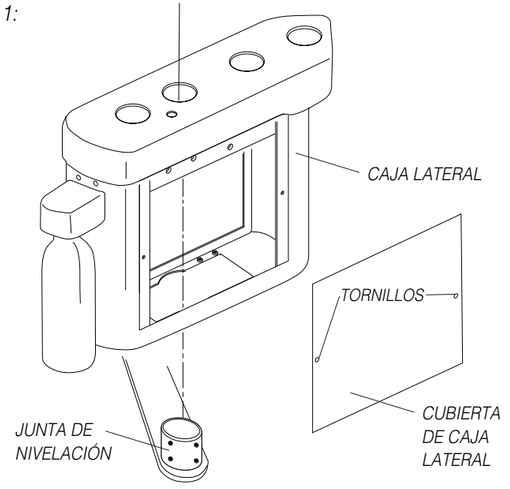

FIG. 2:

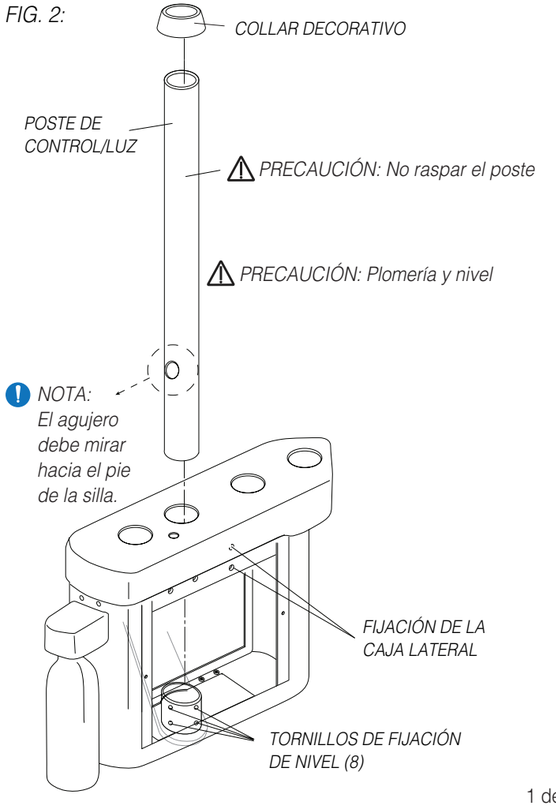

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

6.23.21 0097-297 Rev. F

INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO A LA CAJA LATERAL (CONTINUACIÓN)

PASO 6: Instalar el casquillo y la luz operatoria en el poste de luz. Pase el mazo de cables por el agujero del poste de modo que salga por el otro lado e ingrese a la caja lateral (FIG. 3).

NOTA: Si se ordenó un equipo de monitor, consulte las instrucciones de instalación del soporte de monitor.

PASO 7: Insertar el brazo de suministro del médico y el cable umbilical en la caja lateral (FIG. 4).

PASO 8: Buscar las parejas y conectar los tubos umbilicales, el tubo de succión y los conectores de cables con el cable umbilical inferior.

PASO 9: Retirar la tapa terminal y ajuste la tensión del brazo flexible para obtener el contrapeso del cabezal de control del médico. Volver a instalar la tapa terminal (FIG. 5).

NOTA: Al ajustarse correctamente, el resorte interno del brazo flexible retendrá el peso del cabezal de control cuando el interruptor maestro esté en posición "off" (apagado).

FIG. 3:

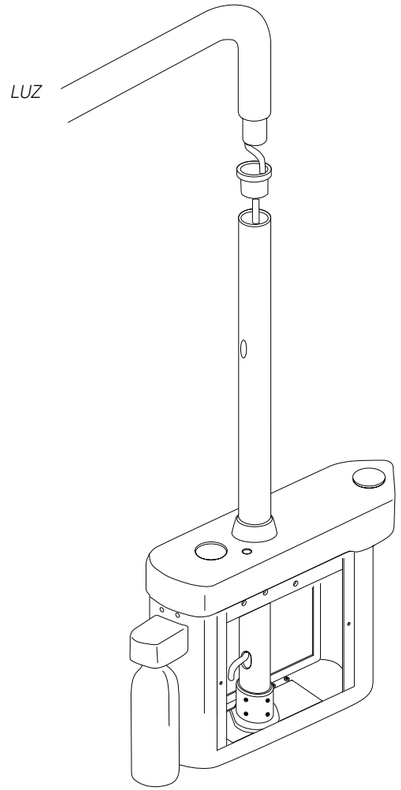

FIG. 4:

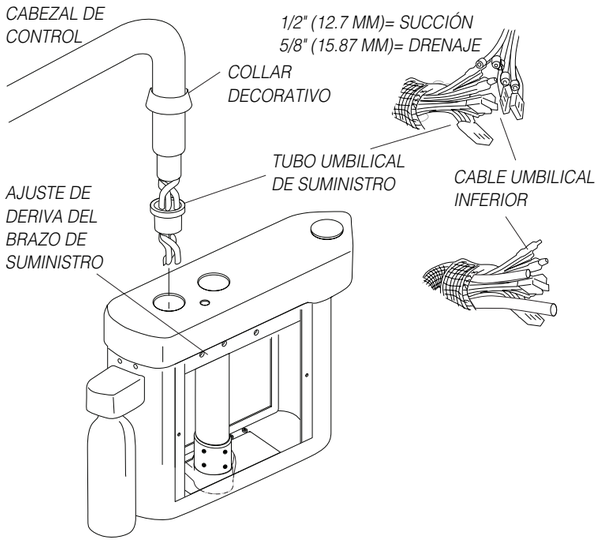

FIG. 5:

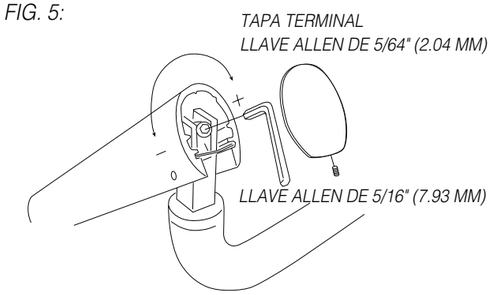

INSTALACIÓN DEL ASISTENTE

PASO 1: Instalar la clavija del brazo telescópico en el agujero de 1/2" (12.7 mm) y colgar el eyector de gran volumen (HVE, por sus siglas en inglés), el eyector de saliva (SE, por sus siglas en inglés) y la jeringa en el soporte (FIG. 6).

FIG. 6:

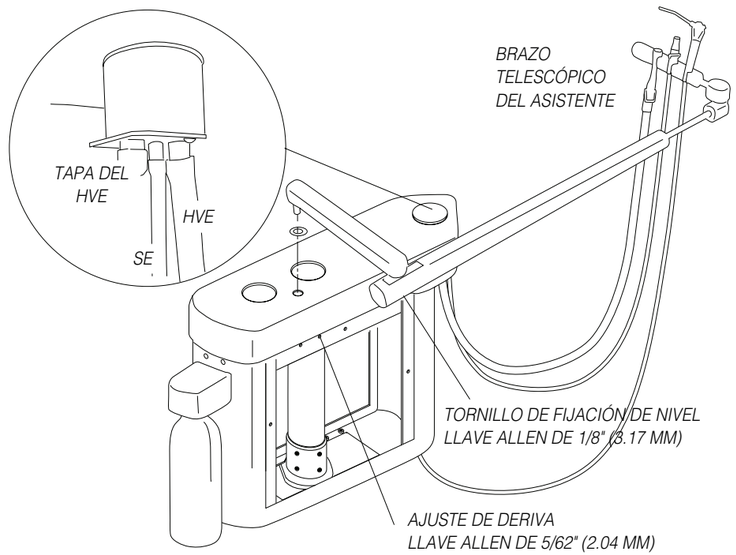

INSTALACIÓN DE SALIVERA

PASO 1: Si corresponde, instalar la salivera con casquillo en la caja lateral (FIG. 1-1.2).

PASO 2: Pasar y conectar el tubo de drenaje (FIG. 1.2).

FIG. 1: DE LUJO

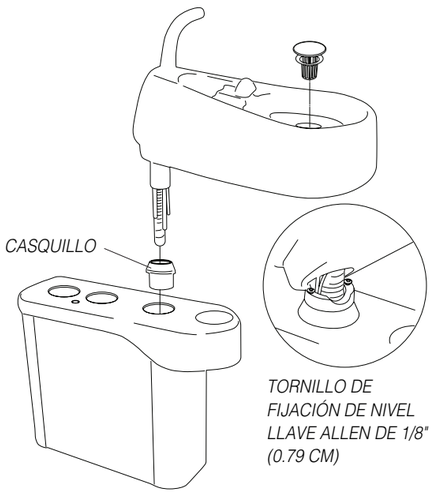
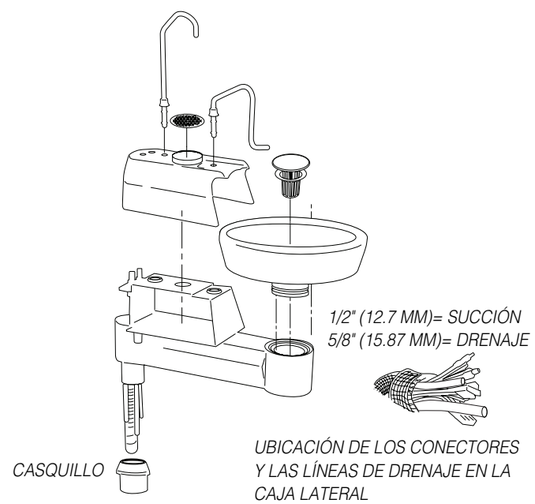
FIG. 1.2: BÁSICO