FASTGJORT STOL MED SIDEBOKSENHED (EKSTERN NAVLE)

Forest DENTALEZ

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

ℹ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest™ -produkter, er i strid med krav til agenturets byggesag og er ikke godkendt af Forest.*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

Nødvendigt værktøj: 3,96 mm, 5,78 mm, 3,18 mm, 7,95 mm unbrakonøgle og bobleniveau.

INSTALLATION AF SIDEBOKS LEVERING

TRIN 1: Brug en 3,18 mm unbrakonøgle til at fjerne sideboksens sidedæksel (FIG. 1).

TRIN 2: Placer sideboksen på stolens adapter over nivelleringsfatningen.

TRIN 3: Indsæt kontrol/lysstolpe i nivelleringsfatning (FIG. 2).

TRIN 4: Niveller stolpen med vaterpas og juster nivelleringsskruerne i overensstemmelse hermed ved hjælp af en 3,96 mm unbrakonøgle.

TRIN 5: Skub pyntekraven over stolpen.

FIG. 1:

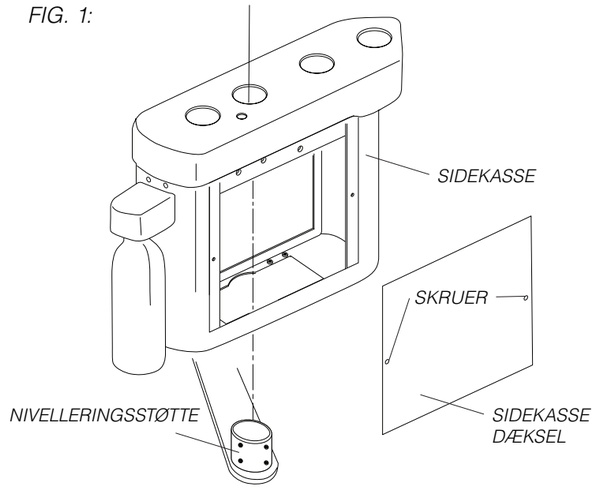

FIG. 2:

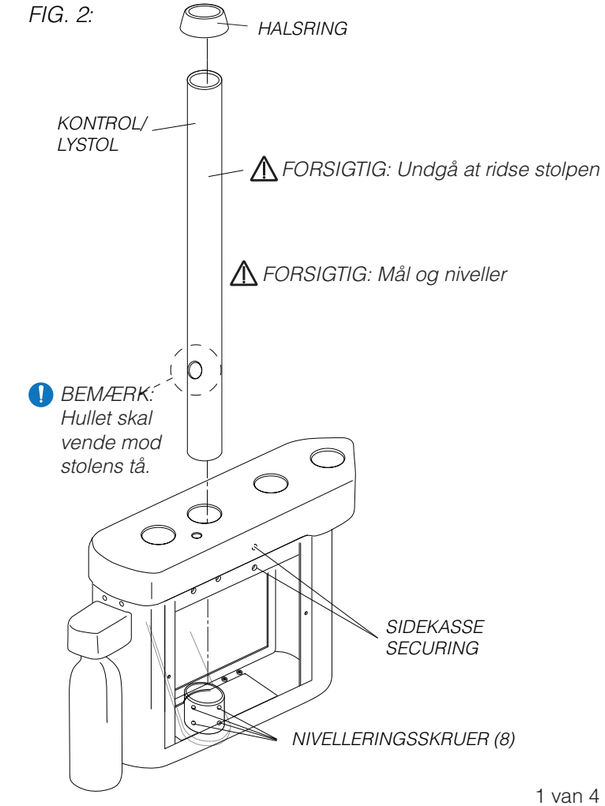

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

INSTALLATION AF SIDEBOKS LEVERING (FORTSAT)

TRIN 6: Installer bøsning og betjeningslys i lysstolpen. Før ledningsnettet gennem og ud af stolpehullet ind i sideboksen (FIG. 3).

BEMÆRK: Hvis der blev bestilt em skærmsamling, henvises til installationsvejledningen til skærmmontering.

TRIN 7: Indsæt arm og navlestreng i sideboksen (FIG. 4).

TRIN 8: Match og tilslut navlestrengsslanger, sugeslanger og ledningsforbindelser med den nedre navlestreng.

TRIN 9: Fjern endedækslet, og juster spændingen i flexarmen for at opnå modbalance i kontrolhovedet. Sæt endedækslet på igen (FIG. 5).

BEMÆRK: Når den er justeret korrekt, bevarer den interne flexarmsfjeder styrehovedets vægt, når hovedafbryderen er i slukket stilling.

FIG. 3:

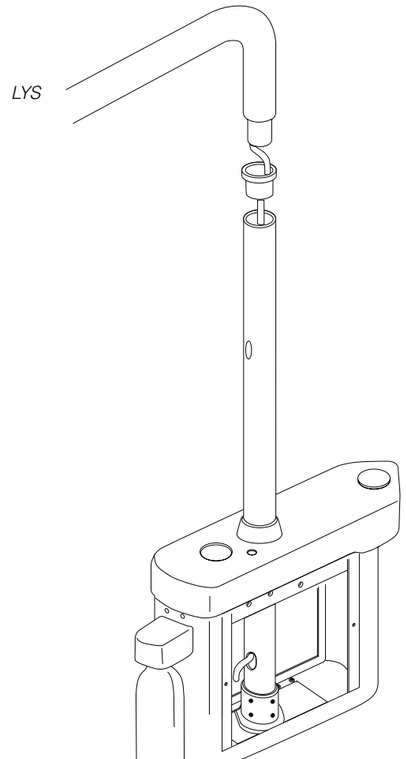

FIG. 4:

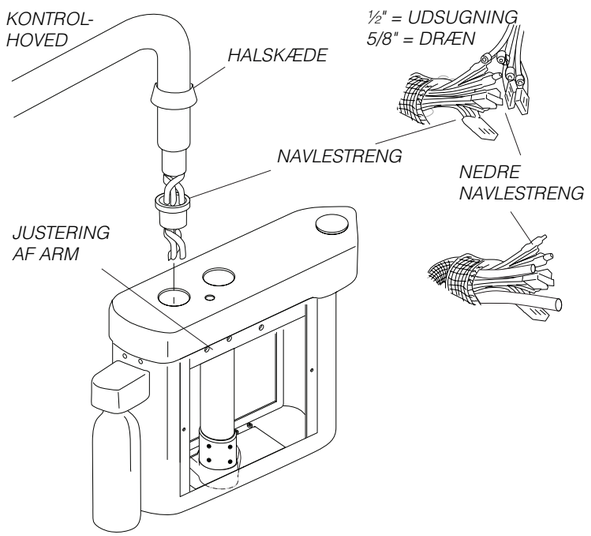

FIG. 5:

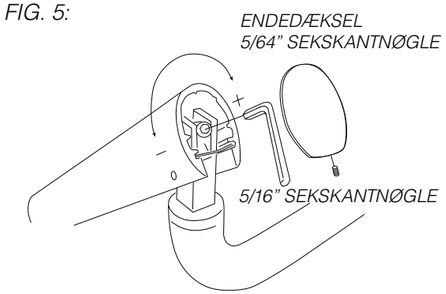

INSTALLATION AF ASSISTANT'S

TRIN 1: Installer teleskoparmnålen inde i 1,27 cm hullet og hæng HVE, SE og sprøjten i holderen (FIG. 6).

FIG. 6:

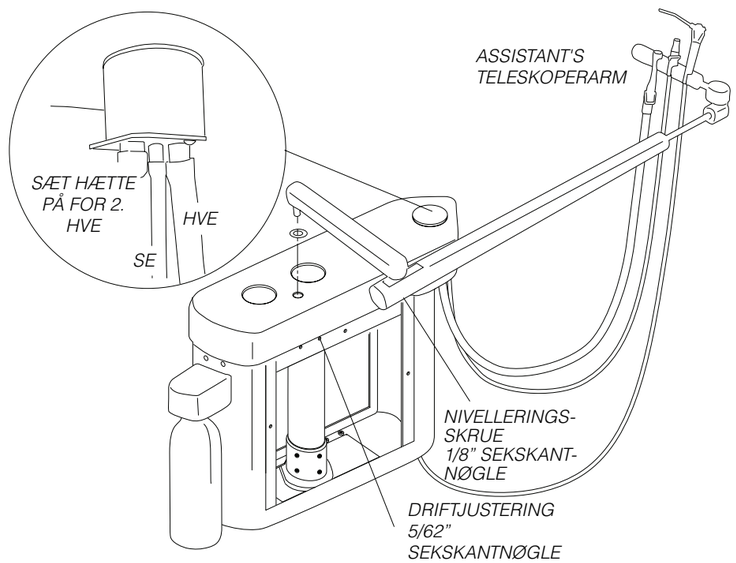

INSTALLATION AF KUSPIDOR

TRIN 1: Hvis det er relevant, skal du installere skylleskålen med bøsning i sideboksen (FIG. 1-1.2).

TRIN 2: Før og tilslut drænslangen (FIG. 1.2).

FIG. 1: DELUXE

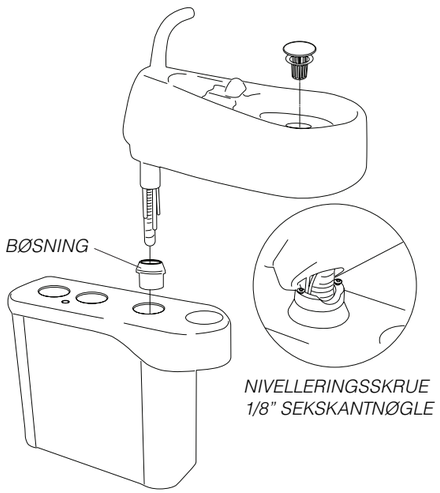
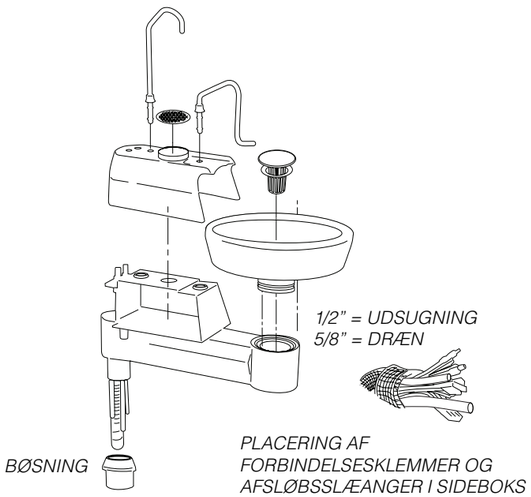
FIG. 1.2: BASIS