SUPPORTO FISSO PER POLTRONA CON CASSETTA LATERALE (OMBELICALE ESTERNO)

Forest DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 5/32", 3/16", 1/8", 5/16" e livella a bolla.

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI EROGAZIONE CON CASSETTA LATERALE

PASSO 1: Utilizzando una chiave esagonale da 1/8" rimuovere la copertura laterale della cassetta laterale (FIG. 1).

PASSO 2: Posizionare la cassetta laterale sull'adattatore della poltrona sopra l'attacco di livellamento.

PASSO 3: Inserire il palo della lampada/del pannello di controllo nell'attacco di livellamento (FIG. 2).

PASSO 4: Mettere in piano il palo con la livella a bolla e regolare le viti di livellamento utilizzando una chiave esagonale da 5/32".

PASSO 5: Far scorrere il collare estetico sopra il palo.

FIG. 1:

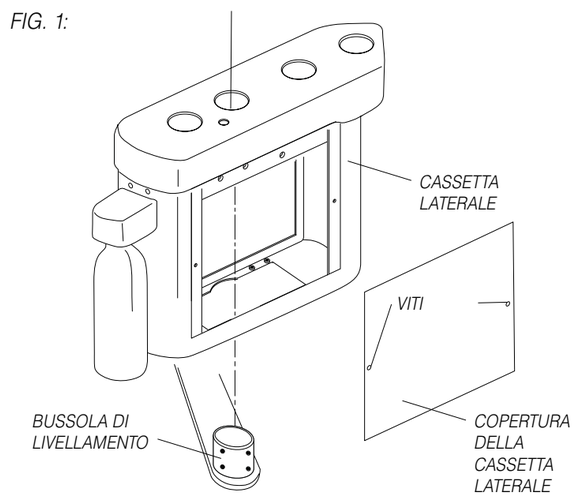

FIG. 2:

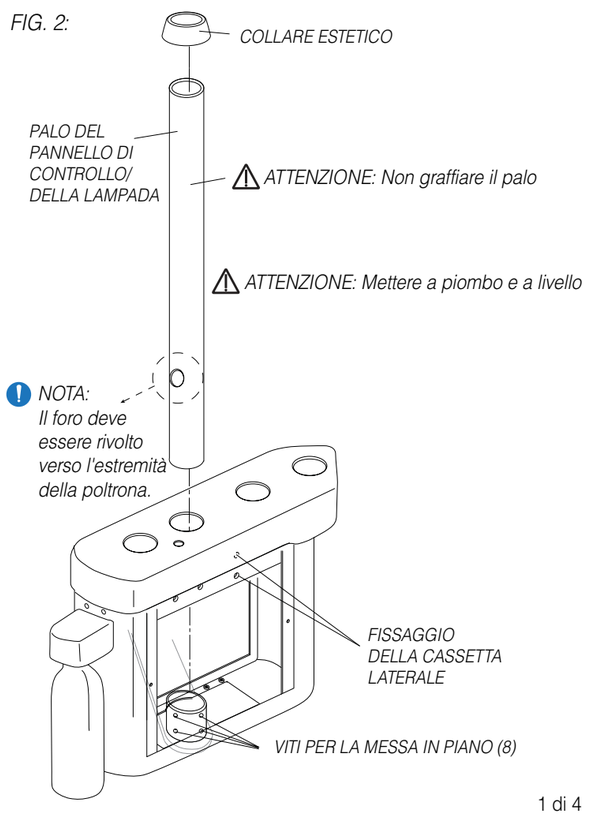

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI EROGAZIONE CON CASSETTA LATERALE (CONTINUA)

PASSO 6: Installare la boccola e la lampada chirurgica nel palo della lampada. Instradare i cablaggi facendoli passare attraverso il foro del palo e fuoriuscire nella cassetta laterale (FIG. 3).

! *NOTA: Se l'ordine includeva l'installazione del gruppo monitor, consultare le istruzioni per l'installazione del supporto per il monitor.*

PASSO 7: Inserire il braccio di erogazione del medico e l'ombelicale nella cassetta laterale (FIG. 4).

PASSO 8: Abbinare e collegare i tubi ombelicali, i tubi di aspirazione e i connettori dei fili con la parte inferiore dell'ombelicale.

PASSO 9: Rimuovere il tappo terminale e regolare la tensione del braccio flessibile per ottenere il controbilanciamento del pannello di controllo del medico. Reinstallare il tappo terminale (FIG. 5).

! *NOTA: Se regolata correttamente, la molla del braccio flessibile interno manterrà il peso del pannello di controllo quando l'interruttore principale è in posizione OFF.*

FIG. 3:

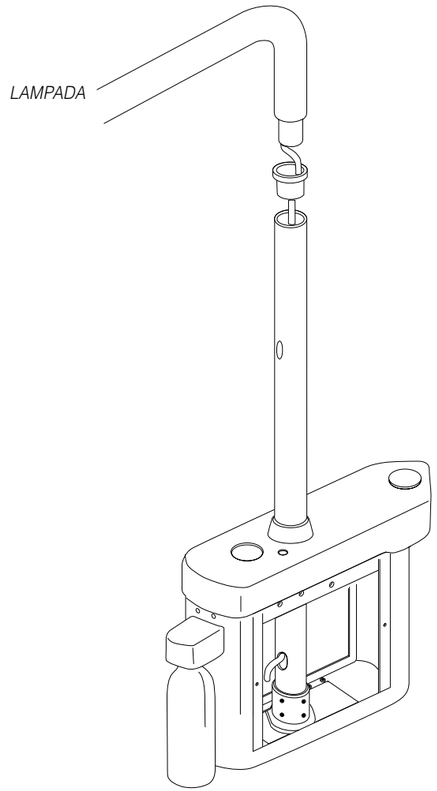

FIG. 4:

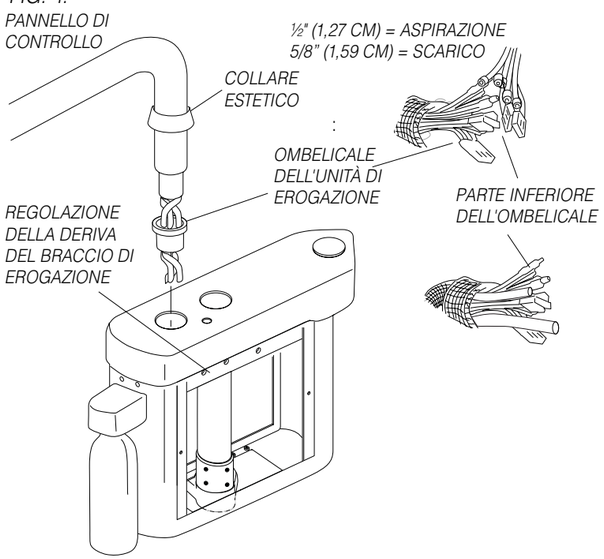

FIG. 5:

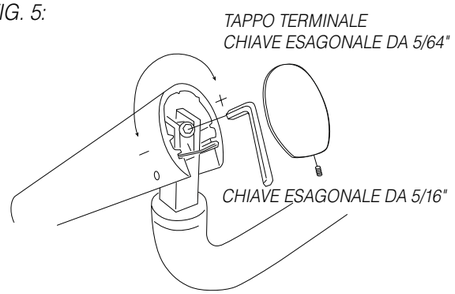

INSTALLAZIONE DEL BRACCIO DELL'ASSISTENTE

PASSO 1: Installare il perno del braccio telescopico all'interno del foro da 1/2" (1,27 cm) e inserire l'evacuatore HVE, l'espulsore SE e la siringa nella faretra (FIG. 6).

FIG. 6:

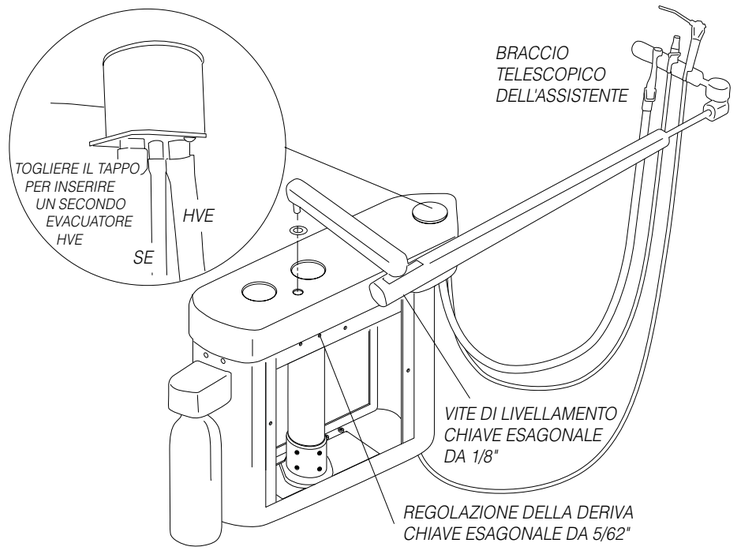

INSTALLAZIONE DEL GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE

PASSO 1: Se applicabile, installare il gruppo bacinella/bicchiere inserendo la boccola nella cassetta laterale (FIGG. 1-1.2).

PASSO 2: Instradare e collegare le tubazioni di scarico (FIG. 1.2).

FIG. 1: MODELLO DELUXE

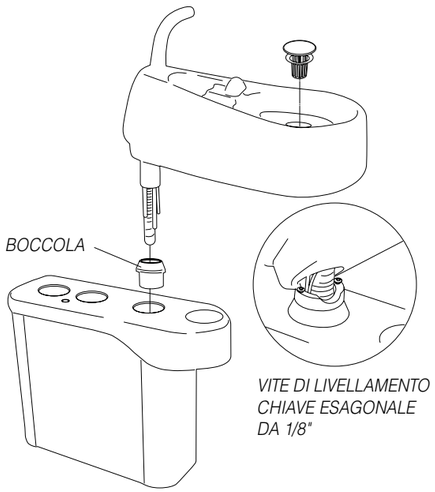
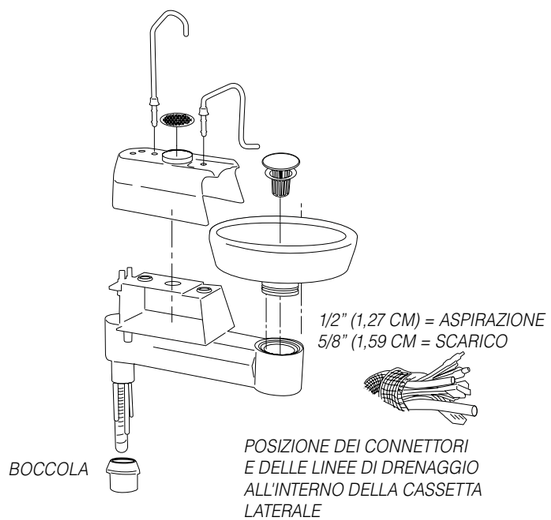
FIG. 1.2: MODELLO BASIC