AFMONTERING OG JUSTERINGER AF ARM

JUSTERING AF SKÆRMARMSPÆNDING

Nødvendigt værktøj 2 mm unbrakonøgle og slidsskruetrækker.

TRIN 1: Fjern skruerne under flexarmen (FIG. 1).

TRIN 2: Skub armdækslet af.

TRIN 3: Drej messingmøtrikken med eller mod uret for at justere armspændingen.

AFMONTERING AF LYSARM OG AUTO ON/OFF JUSTERING

Nødvendigt værktøj: 2,4 mm unbrakonøgle.

TRIN 1: Fjern sætskruer og endehætter i begge ender af den stive arm (FIG. 2).

TRIN 2: Fjern de 4 skruer, der fastgør armdækslet på undersiden af den stive arm.

TRIN 3: Skub armdækslet af for at blotlægge interne komponenter.

TRIN 4: Juster automatisk tænd/sluk ved at løsne sætskruerne og skubbe til/fra til den ønskede position. For at indstille, spænd sætskruerne.

TRIN 5: Skub armdækslet på igen, og udskift de 4 skruer, der fastgør armdækslet.

LET FLEX ARM HØJDEJUSTERING

Nødvendigt værktøj: 1,6 mm, 2,4 mm unbrakonøgle.

TRIN 1: Følg lysarmens adskillelse (FIG. 3, trin 1 til 3).

TRIN 2: Løsn skruerne og flyt blokken til venstre eller højre for at justere højden.

TRIN 3: Skru skruerne fast igen.

TRIN 4: Skub armdækslet på igen og skru de 4 skruer, der fastgør armdækslet, på igen.

JUSTERING AF LYSFRIKTION

Nødvendigt værktøj: 3,6 mm unbrakonøgle.

TRIN 1: Følg lysarmens adskillelse (FIG. 4, trin 1 til 3).

TRIN 2: Stram friktionen ved at dreje med uret; løsnes ved at dreje mod uret.

TRIN 3: Skub armdækslet på igen, og udskift de 4 skruer, der fastgør armdækslet.

FIG. 1:

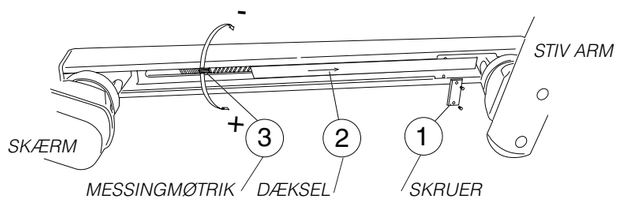

FIG. 2:

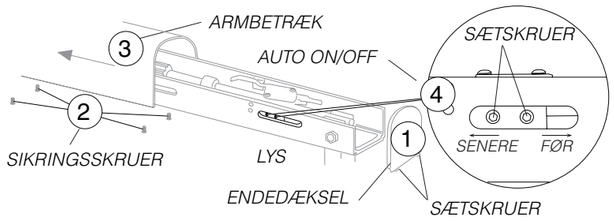

FIG. 3:

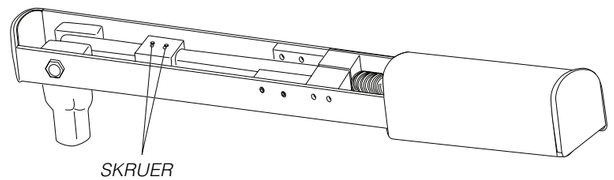

FIG. 4:

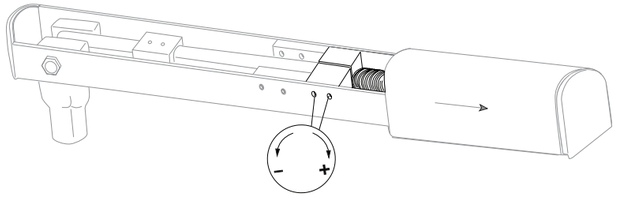

FRIKTIONSJUSTERING

SPORLYS OG MONITOR

Forest

DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Se Forest™ General Information Operator's Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

⚠ *ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret fagmand, dvs. En bygnings- eller arkitektingeniør, når du fastgør et armatur til bygningskonstruktionen.*

⚠ *ADVARSEL: For at sikre korrekt installation bør kun autoriserede teknikere installere dette produkt.*

⚠ *ADVARSEL: Sørg for, at strømforsyningen/transformatoren er placeret inde i en overdækket boks, der er tilgængelig for værktøj, og er placeret væk fra vandkilder.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltmodifikationer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest-produkter, er i strid med krav til agenturets konstruktionsdokumenter og er ikke godkendt af Forest.*

⚠ *FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringshardware er muligvis ikke egnet til din specifikke installation på grund af loftstypen. Vær forsigtig, når du vælger hardware svarende til den understøttende strukturtype, for at undgå mulig skade. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af hardwarevalg.*

⚠ *FORSIGTIG: Loft- og afstivningstype er vist som "udelukkende til reference".*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

NY KONSTRUKTION

TILFØJET AFSTIVERE

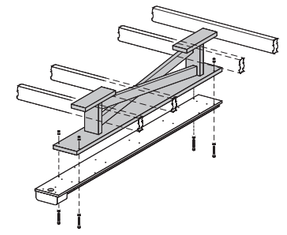

EKSISTERENDE KONSTRUKTION

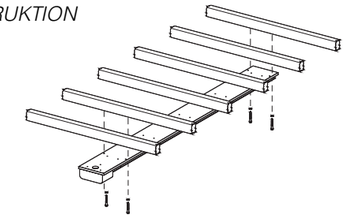

FORSÆNKET LOFT (TRÆKONSTRUKTION)

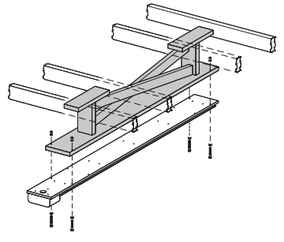

FORSÆNKET LOFT (METALKONSTRUKTION)

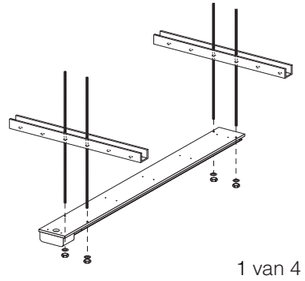

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

SKINNESAMLING TIL LOFTBESLAG

Nødvendigt værktøj: 5/64", 1/8", 5/32", 1/4" unbrakonøgle, 3/16", 11/32" bor, elektrisk boremotor, 1 1/2" hulsav, Phillips Skruetrækker, 7/16" sokkel skralde, bobleniveau, 2-3 trinstiger.

BEMÆRK: For at sikre nem og korrekt installation anbefaler vi at installere et skinnesystem uden stol på plads. Sporsamling leveres med ledninger og trolly forudinstalleret.

TRIN 1: Brug skabelonen til at bestemme bagsideplacering og driftslayout. Forbor nødvendige huller under hensyntagen til 1 lofttype fra side 1 (fig. 1).

TRIN 1: Fjern sidedæksler og strømforsyningsdæksel (fig. 2).

TRIN 2: Hvis monitormontering ikke inkluderet, fortsæt til E.

ADVARSEL: Skærm (fladskærm) skal passe til 100 x 100 VESA-plade og ikke overstige Vægt: 6,81 kg Samlet diagonalstørrelse: 61,96 cm

ADVARSEL: Sørg for, at hovedstøtteskruen går gennem hullet i navet og monitorarmstolpen. Hovedstøtteskruehovedet flugter med navet, når det er korrekt installeret. Armstolpen vil hænge sikkert, når hovedstøtteskruen er korrekt installeret. Når det er sikret, justeres nivelleringsskruerne.

TRIN 1: Fjern hovedstøtteskruen (FIG. 3).

TRIN 2: Indsæt drop-stolpen i trolley-navet, mens du justerer hovedstøtteskruens hul i stolpen med hul i navet for at sikre korrekt installation af hovedstøtteskruen. Installer hovedstøtteskruen gennem navet i stolpen. Hovedstøtteskruehovedet flugter med navet, når det er installeret korrekt.

TRIN 1: Monter skinnesamlingen til loftet, og sørg for at bruge korrekt støtte baseret på loftstypen (FIG. 4).

TRIN 2: Mål monitorens faldstolpe med vaterpas ved at justere nivelleringsskruerne.

TRIN 3: Skub det dekorative dæksel over stolpen og stram dækringen fast mod stolpen med sætskruer for at fastgøre låget.

TRIN 4: Installer skærmbeslaget på den nedre stolpe på flex armen ved hjælp af unbraconskruer.

FIG. 1:

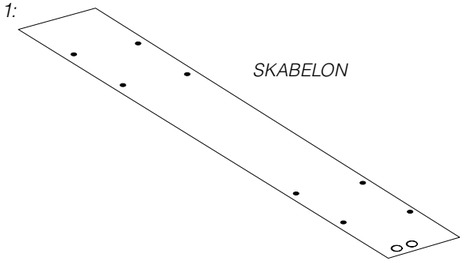

FIG. 2:

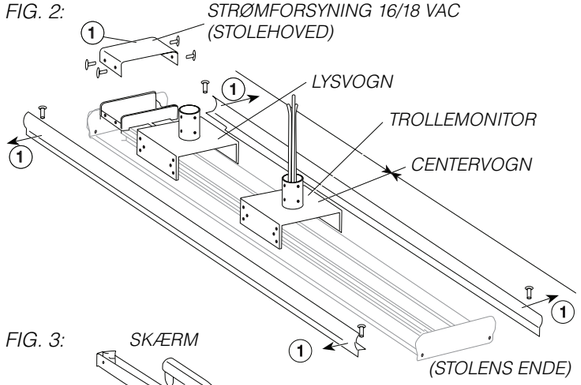

FIG. 3:

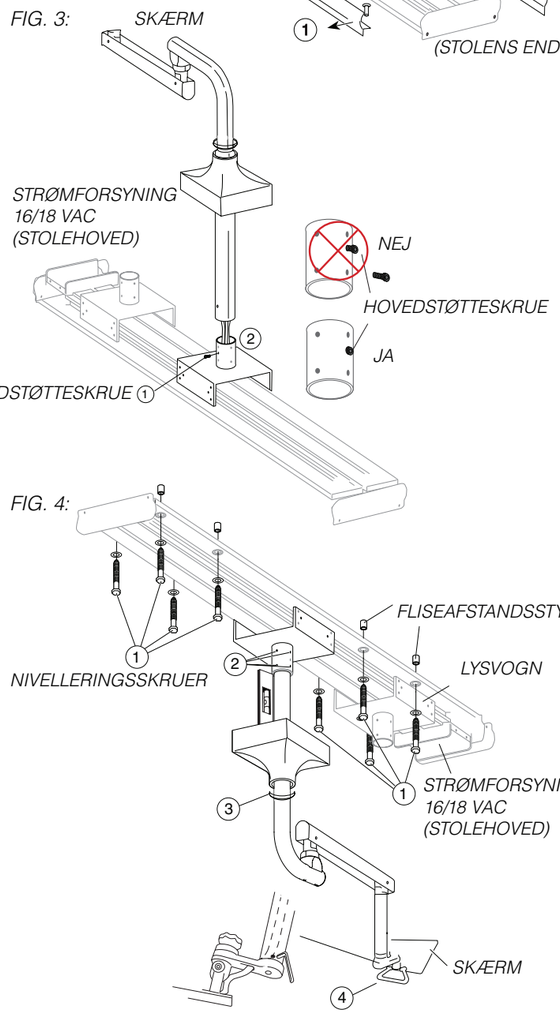

FIG. 4:

ADVARSEL: Sørg for, at hovedstøtteskruen går gennem hullet i navet og stolpen. Skruehovedet flugter med navet, når det er korrekt installeret. Droppost vil hænge sikkert, når hovedstøtteskruen er korrekt installeret. Når det er sikret, justeres nivelleringsskruerne.

TRIN 1: Tilslut seler, og installer lysfaldstope i vognen, mens du justerer hovedstøtteskruens hul i stolpen med hullet i navet for at sikre korrekt installation af hovedstøtteskruen. Installer hovedstøtteskruen gennem navet i stolpen. Hovedstøtteskruehovedet flugter med navet, når det er korrekt installeret (FIG. 1).

TRIN 2: Mål faldstolpe så det flugter ved at justere nivelleringsskruerne.

TRIN 3: Skub det dekorative dæksel over stolpen og fastgør dækslet

TRIN 4: Med den drejelige nøgle indsat i den drejelige bøsningsåbning, skubbes drejebøsningen på den bøjede stive lysarm. Indsæt bøjet stiv arm i faldstolpen, og installer skruer gennem stolpen i den stive arms drejebøsning.

TRIN 5: Den stive arms navrille indeholder en anti-rotations låseskrue installeret. Hvis omvendt rotation er påkrævet, skal du flytte sætskruen til hullet på den anden side af den stive arms navrille. Når nøglen sættes i igen, skal du sørge for, at nøglepositionen er væk fra nakkestøtten.

TRIN 1: Fjern strømforsyningsdækslet (4 skruer) og sporsidedækslerne (4 skruer) (FIG. 2).

TRIN 2: Lav netspændingsforbindelser. Dette trin skal udføres af en autoriseret elektriker.

TRIN 3: Sæt strømforsyningsdækslet på igen (4 skruer) og sporsidedækslerne (4 skruer).

FIG. 1:

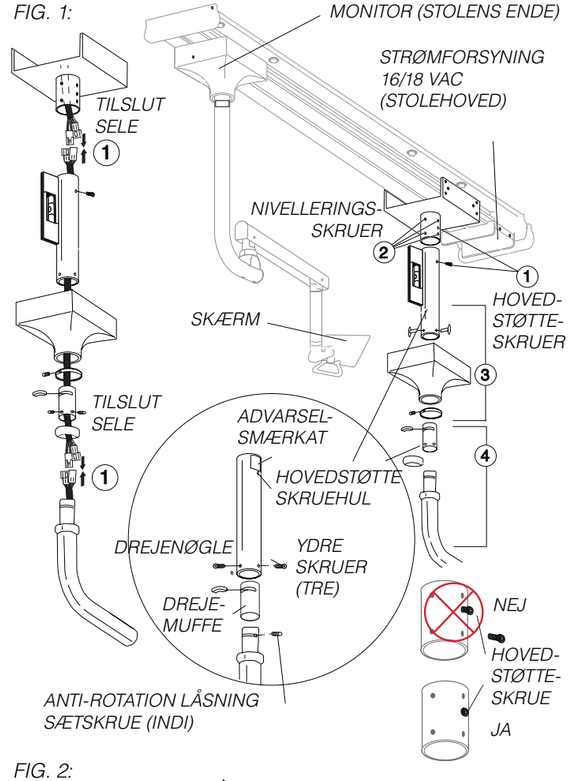
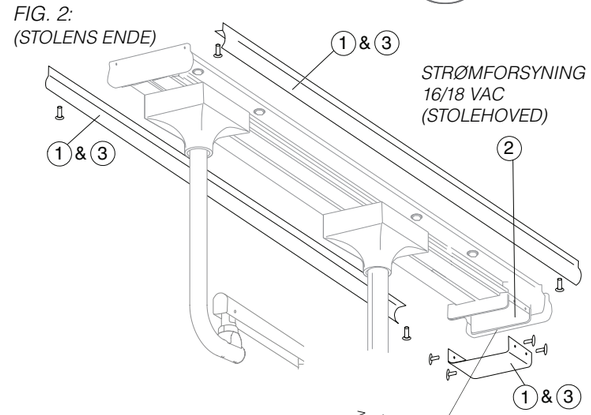
FIG. 2: