PASAJE DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN/DRENAJE

PASO 1: Retirar las cubiertas (FIG. 1).

PASO 2: Pasar y asegurar los tubos juntos con un precinto (FIG. 2).

⚠ *PRECAUCIÓN: Evitar retorcer o comprimir los tubos con el precinto.*

PASO 3: Realizar la conexión adecuada en el centro de suministro.

PASO 4: Volver a instalar las cubiertas.

PASO 5: Volver a instalar el tapizado si se había retirado originalmente.

FIG. 1:

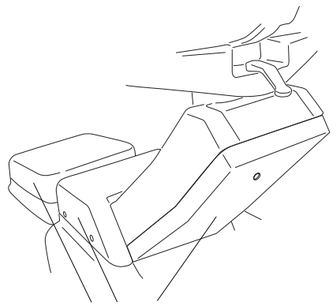

CUBIERTAS

FIG. 2:

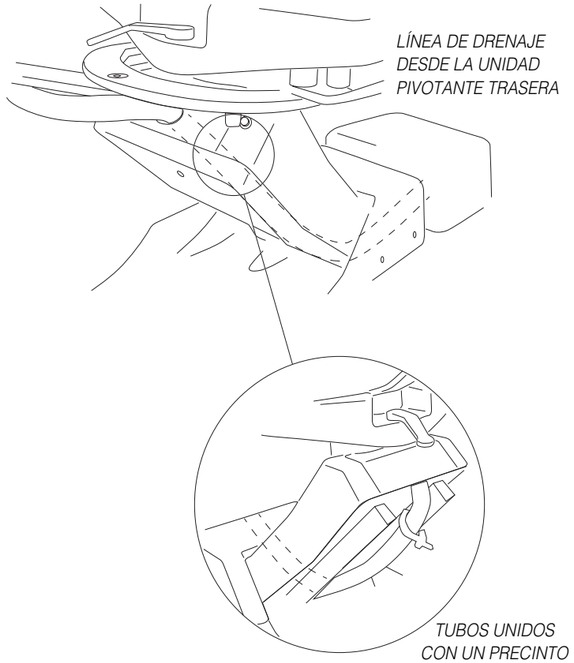

MONTURA DE PIVOTE TRASERO

Forest
DENTALEZ

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Para evitar daños por descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) de los componentes electrónicos, siempre debe usar una pulsera antiestática conectada a un adaptador con conexión a tierra (por ejemplo: conector banana o enchufe de conexión a tierra) al manipular plaquetas, controles del sillón y cables o trabajar en el área de circuitos eléctricos.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Llaves Allen de 1/8" (3.17 mm), 5/32" (3.96 mm), 3/16" (4.76 mm), 3/32" (2.38 mm) y 5/16" (7.93 mm), 3mm, 8mm, y 10mm, conectores para puntas Allen de 1/8" (3.17 mm) y 5/16" (7.93 mm) con llave dinamométrica, llave de 3/4" (19 mm), 9/16" (14.28 mm) y 15/16" (23.8 mm), destornillador de cabeza plana y guantes de nitrilo.

❗ *NOTA: Los sillones comprados antes de julio de 2014 contienen tornillos métricos; todos los sillones comprados después de esta fecha contienen tornillos estándar (imperiales). Este kit contiene un conjunto de tornillos y tuercas métrico y uno estándar (imperial) para que pueda instalar cualquiera de los dos sillones. Revise el sillón para asegurarse de que esté usando las herramientas y los herrajes correctos para su sillón antes de proceder.*

❗ *NOTA: Si el pivote trasero ya está instalado, pase a la página 3.*

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SOPORTE DE PIVOTE TRASERO DEL ASISTENTE O SALIVERA PARA SILLÓN 3900

PASO 1: Colocar el respaldo del sillón en posición totalmente vertical y la base en posición completamente hacia abajo (FIG. 1).

PASO 2: Retirar los 6 tornillos que mantienen el tapizado en su lugar (destornillador Phillips). Hacer el tapizado y los herrajes a un lado (FIG. 2).

FIG.1:

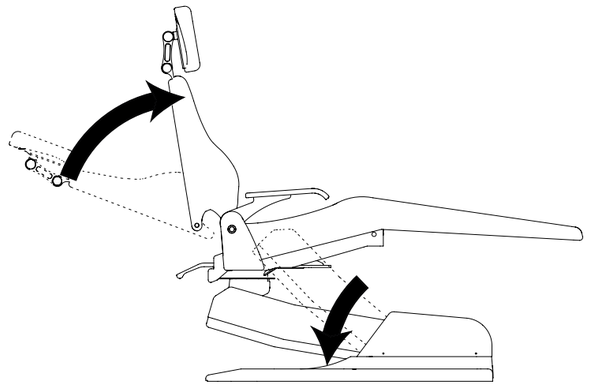

FIG. 2:

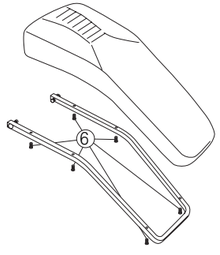

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SOPORTE DE PIVOTE TRASERO DEL ASISTENTE O SALIVERA PARA SILLÓN 3900 (CONTINUACIÓN)

INSTALACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA DE ELEVACIÓN

PASO 1: Retirar la placa de cubierta de elevación existente del sillón (llave Allen de 1/8" o de 3mm) (FIG. 3).

PASO 2: Usar los tornillos preexistentes para instalar la nueva placa de cubierta que contiene el agujero para pasar el cable umbilical.

DISPOSICIÓN DE MONTURA DE PIVOTE TRASERO

PASO 1: Instalar los paradores de pivote trasero en la placa de montura usando los tornillos proporcionados (llave hexagonal de 5/32") (FIG. 4). Elegir la ubicación de los agujeros según los límites deseados del brazo de conexión que se colocará.

INSTALACIÓN DE MONTURA DE PIVOTE TRASERO

PASO 1: Retirar los 3 pernos de tope como se muestra (llave hexagonal de 3/8" o de 10mm) (FIG. 5). Si se ha instalado un panel táctil montado en el sillón, retirarlo durante este paso.

PASO 2: Instalar la placa de montura y los espaciadores con las tuercas y los pernos provistos (llave hexagonal de 5/16" y conector de 3/4" o llave hexagonal de 8mm y conector de 19mm). Si se reinstalará un panel táctil montado en el sillón, inserte el equipo de montura del panel táctil en lugar del espaciador provisto (FIG. 5.1).

PASO 3: Retirar el perno de tope restante. Insertar el espaciados y asegurar con una tuerca y perno (llave hexagonal de 5/16" y conector de 3/4" o llave hexagonal de 8mm y conector de 19mm) (FIG. 5.2).

FIG. 3:

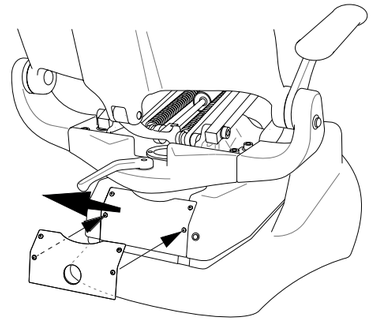

FIG. 4:

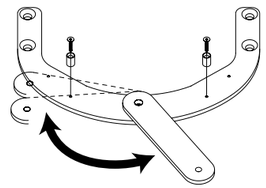

FIG. 5:

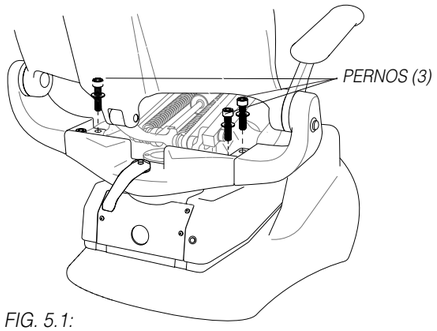

FIG. 5.1:

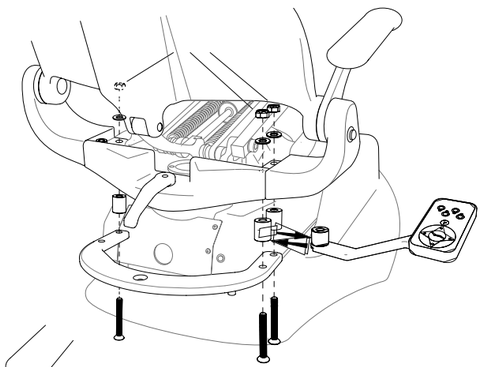

FIG. 5.2:

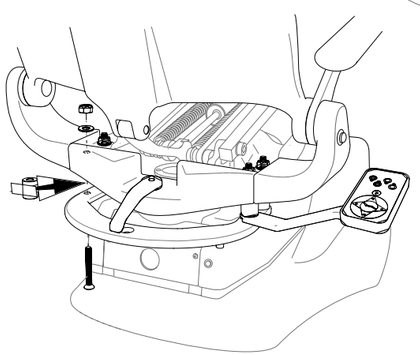

CONJUNTO DE COJINETES DE PIVOTE TRASERO - ASISTENTE

1090/1091/1095/1096/1290

⚠ *PRECAUCIÓN: Proteja el área de trabajo. Las roscas que se deben sellar deben estar limpias y secas. Agite el aplicador de producto antes de usarlo.*

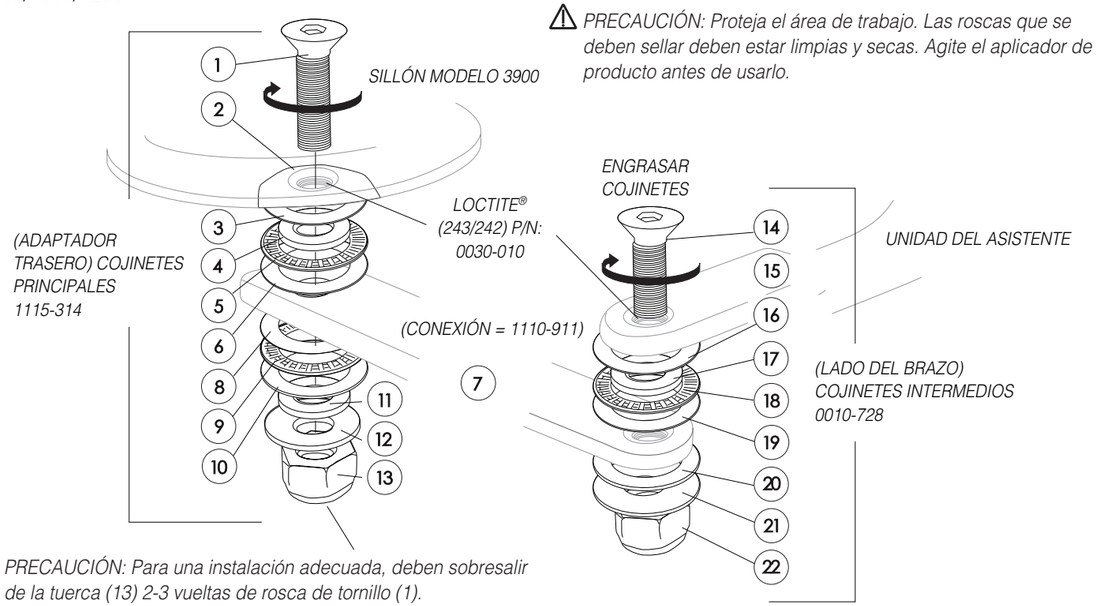

⚠ *PRECAUCIÓN: Para una instalación adecuada, deben sobresalir de la tuerca (13) 2-3 vueltas de rosca de tornillo (1).*

CONJUNTO DE COJINETES DE PIVOTE TRASERO - SALIVERA O CONTROL DUO

1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

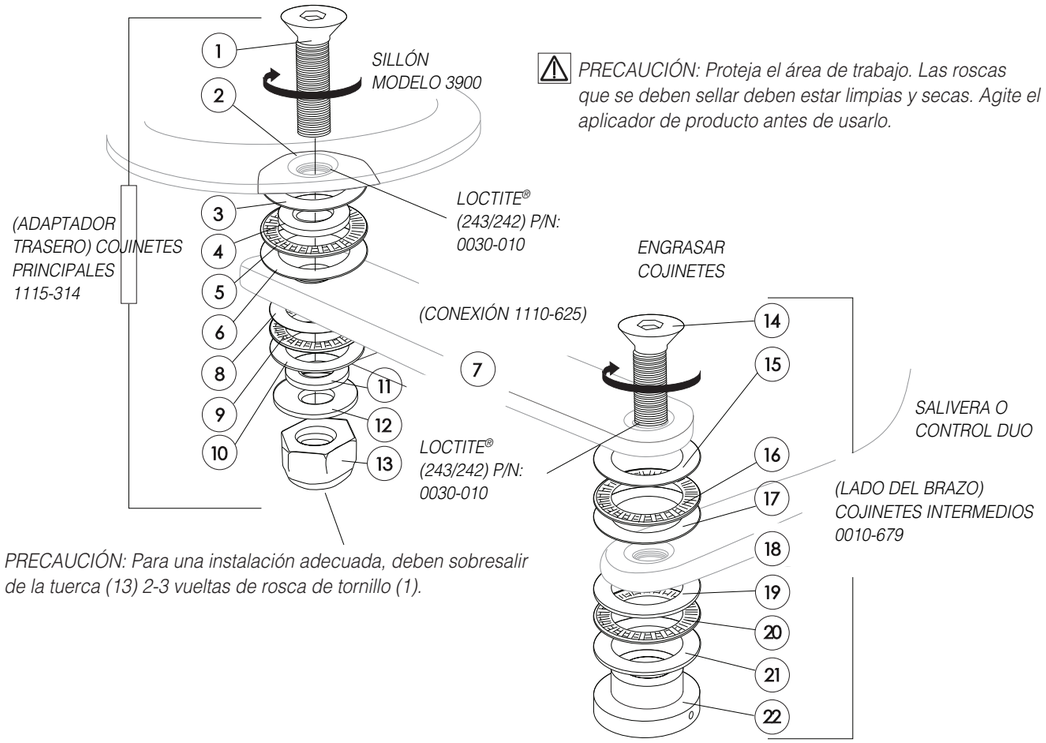

⚠ *PRECAUCIÓN: Para una instalación adecuada, deben sobresalir de la tuerca (13) 2-3 vueltas de rosca de tornillo (1).*