FREMGANGSMÅDE TIL MONTERING AF AFLØBS-/ SUGELEDNING

TRIN 1: Fjern dæksler (FIG. 1).

TRIN 2: Før og fastgør slangerne sammen med lynlås (FIG. 2).

⚠ FORSIGTIG: Knæk ikke slangen med lynlås.

TRIN 3: Foretag passende tilslutning i forsyningskassent.

TRIN 4: Genmonter dæksler.

TRIN 5: Genmonter betrækket, hvis den oprindeligt blev fjernet.

FIG. 1:

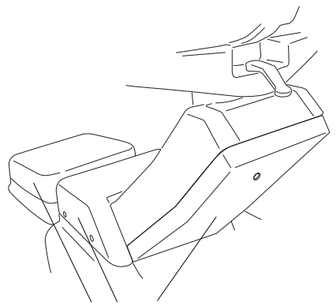

DÆKSELS

FIG. 2:

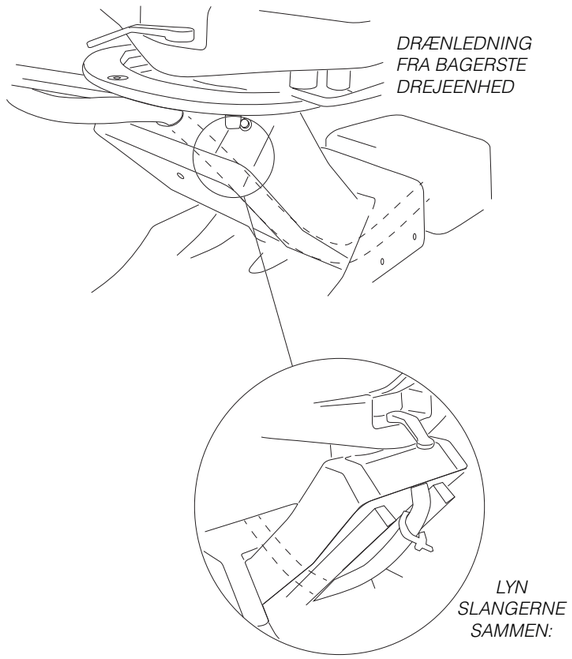

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

BAGERSTE DREJEENDHED

Forest
DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

❗ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk afladning (ESD) på elektroniske enheder, skal du altid bære en jordet håndledsstrop fastgjort til en jordadapter (f.eks.: Banan- eller jordingsstik), når du håndterer printkort, stolestyringer og kabler eller arbejder i elektriske områder kredsløb.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer den elektriske og/ eller mekaniske sikkerhed af Forest™ -produkter, er i strid med krav til agenturets byggesag og er ikke godkendt af Forest.*

❗ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

Nødvendigt værktøj: 3 mm, 4 mm, 4,7 mm, & 8 mm, 3 mm, 8 mm og 10 mm, unbrakonøgler, 3 mm, 8 mm unbrakonøgler med momentnøgle, 19 mm, 14 mm & 2,4 cm skruenøgle, fladskruetrækker og nitrilhandsker.

❗ *BEMÆRK: Stole købt før juli 2014 indeholder metriske skruer, alle stole købt efter denne dato indeholder standardskruer. Dette sæt indeholder et metrisk og standard møtrik og boltsæt, som passer til begge stole. Kontroller, at du bruger det rigtige værktøj og hardware til din stol, før du fortsætter.*

❗ *BEMÆRK: Hvis den bagerste drejetap allerede er installeret, skal du fortsætte til side 3.*

REAR PIVOT ASSISTANT'S ELLER CUSPIDOR MOUNT 3900 STOL

TRIN 1: Placer stolens ryg i den mest opadgående stilling og basen i den nederste stilling (FIG. 1).

TRIN 2: Fjern de 6 skruer, der holder polstringen på plads (stjerneskruetrækker). Sæt polstring og hardware til side (FIG. 2).

FIG.1:

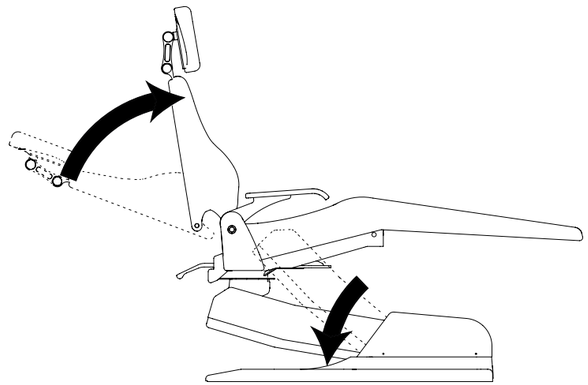

FIG. 2:

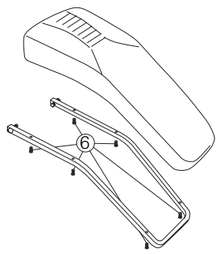

REAR PIVOT ASSISTANT'S ELLER CUSPIDOR MOUNT 3900 STOL (FORTSAT)

INSTALLATION AF LØFTEDÆKPLADE

TRIN 1: Fjern eksisterende løftedækplade fra stolen (3 mm sekskantnøgle) (FIG. 3).

TRIN 2: Brug allerede eksisterende skruer til at installere den nye dækplade, der indeholder navlestrengsføringshullet.

OPSÆTNING AF BAGERSTE DREJEENHED

TRIN 1: Installer den bageste drejbare enhed på på monteringspladen ved hjælp af de medfølgende skruer (4mm sekskantnøgle) (FIG. 4). Vælg hulplacering baseret på de ønskede grænser for den ledarm, der skal fastgøres.

INSTALLATION AF BAGERSTE DREJEENHED

TRIN 1: Fjern 3 skulderbolte som vist (10 mm sekskantnøgle) (FIG. 5). Hvis en stolmonteret touchpad er installeret, skal du fjerne den under dette trin.

TRIN 2: Installer monteringsplade og afstandsstykker med medfølgende møtrikker og bolte (8 mm sekskantnøgle & 19 mm fatning). Hvis du geninstallerer en stolemonteret touchpad, skal du indsætte touchpad-monteringsenheden i stedet for det medfølgende afstandsstykke (FIG. 5.1).

TRIN 3: Fjern den resterende skulderbolt. Indsæt afstandsstykke og fastgør med møtrik og bolt (8 mm sekskantnøgle & 19 mm fatning) (FIG. 5.2).

FIG. 3:

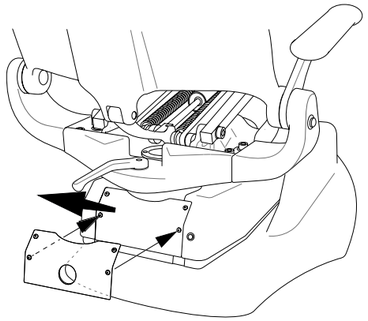

FIG. 4:

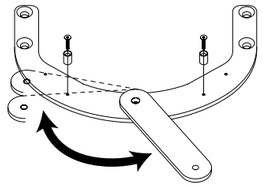

FIG. 5:

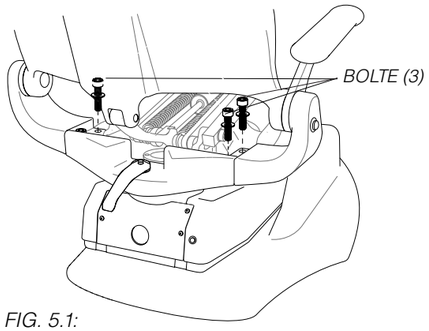

FIG. 5.1:

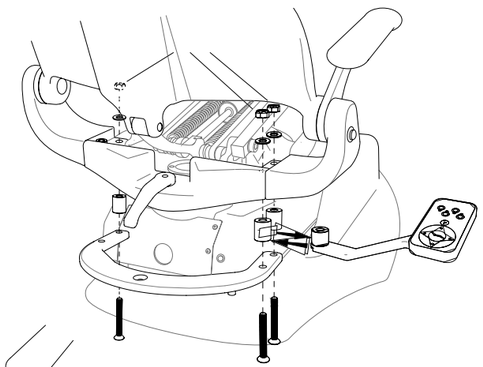

FIG. 5.2:

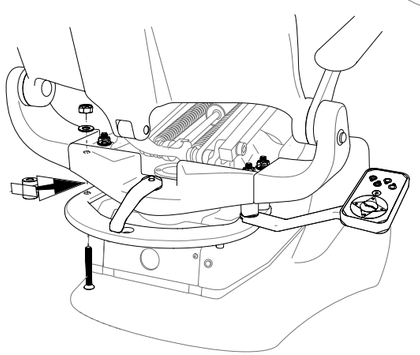

SAMLING AF BAGERSTE CENTERTAPLEJE ASSISTANT'S

1090/1091/1095/1096/1290

⚠ *FORSIGTIG: Beskyt arbejdsområdet. Tråde, der skal forsegles, skal være rene og tørre. Ryst produktapplikatoren før brug.*

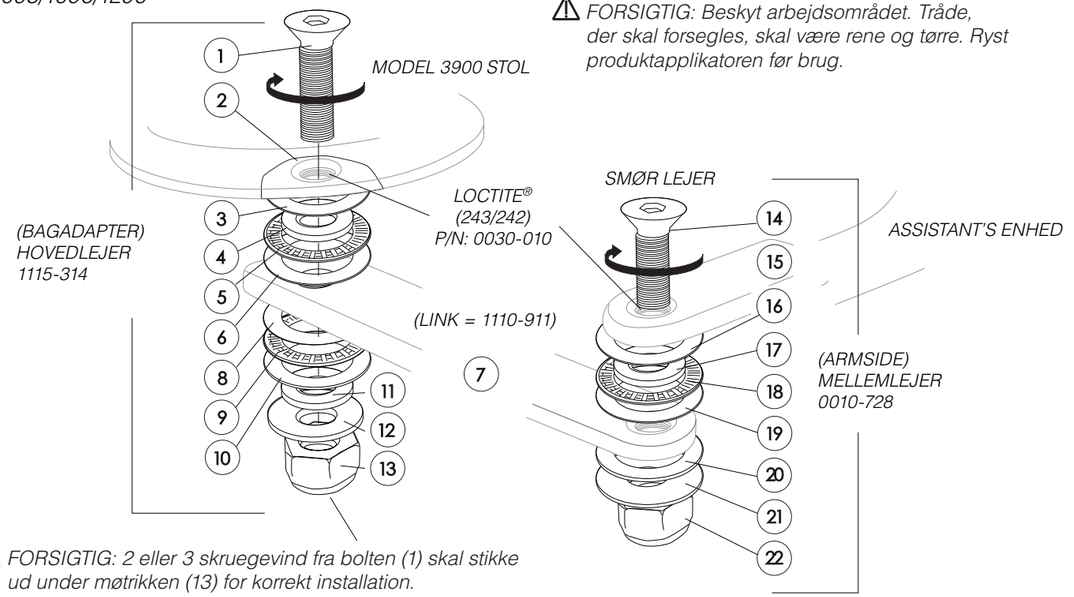

⚠ *FORSIGTIG: 2 eller 3 skruegevind fra bolten (1) skal stikke ud under møtrikken (13) for korrekt installation.*

BAGERSTE DREJELEJESAMLING - CUSPIDOR ELLER DUO CONTROL

1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

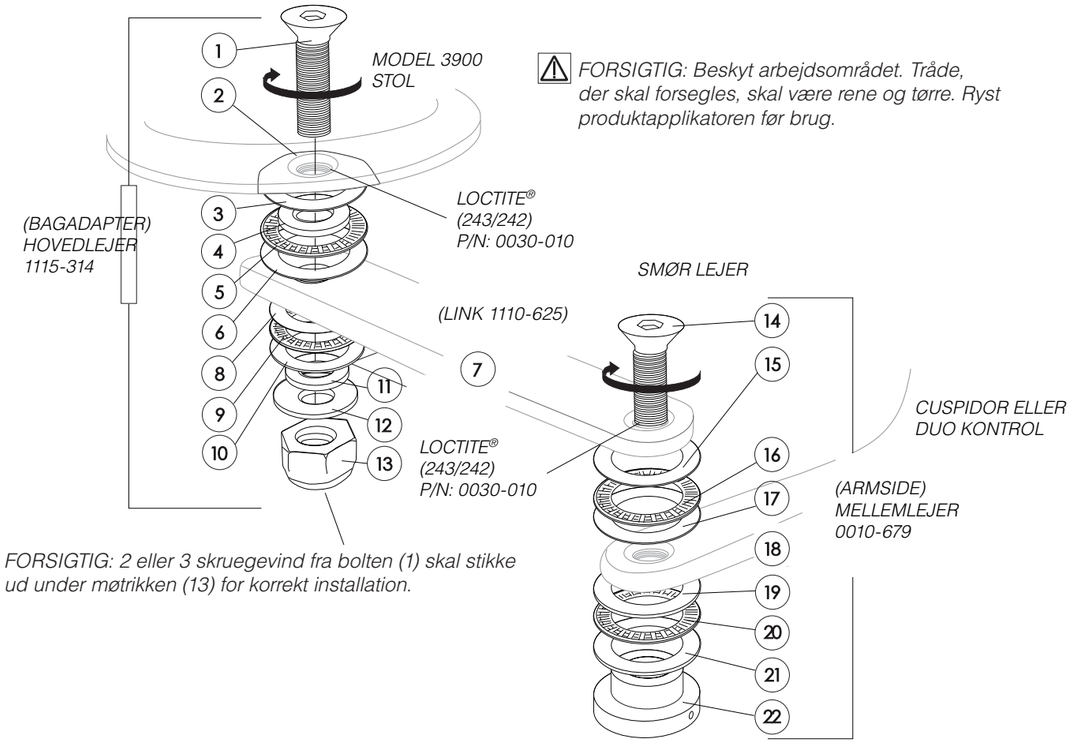

⚠ *FORSIGTIG: Beskyt arbejdsområdet. Tråde, der skal forsegles, skal være rene og tørre. Ryst produktapplikatoren før brug.*

⚠ *FORSIGTIG: 2 eller 3 skruegevind fra bolten (1) skal stikke ud under møtrikken (13) for korrekt installation.*