INSTRADAMENTO DELLA LINEA DI SCARICO/ASPIRAZIONE

PASSO 1: Rimuovere le coperture (FIG. 1).

PASSO 2: Instradare le tubazioni e usare una fascetta per riunirle insieme (FIG. 2).

⚠ *ATTENZIONE: Non attorcigliare i tubi stringendo la fascetta.*

PASSO 3: Effettuare il collegamento appropriato nel centro di servizio.

PASSO 4: Rimontare le coperture.

PASSO 5: Reinstallare i rivestimenti se originariamente rimossi.

FIG. 1:

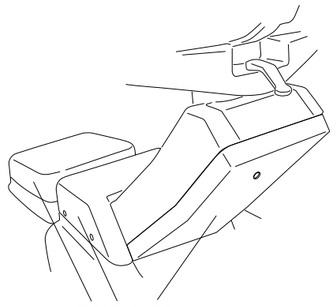

COPERTURE

FIG. 2:

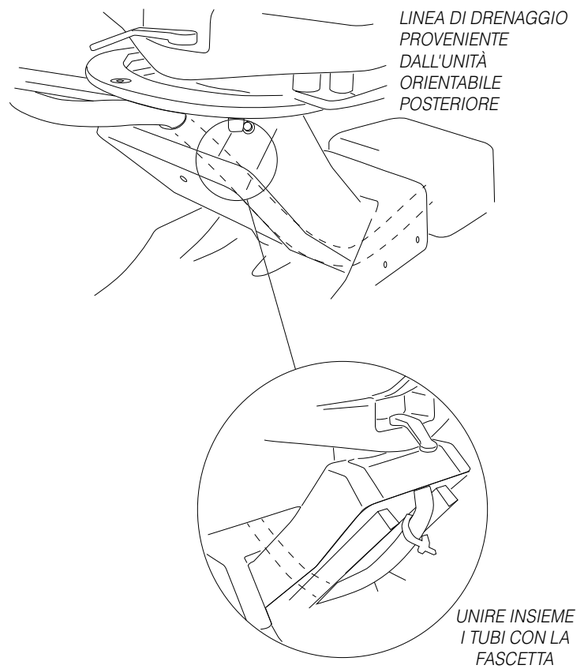

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SUPPORTO ORIENTABILE POSTERIORE

Forest DENTALEZ

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *ATTENZIONE: Per evitare che le apparecchiature elettroniche possano subire danni da scariche elettrostatiche (ESD), indossare sempre un braccialetto con messa a terra, collegato a un adattatore a massa (ad esempio: connettore a banana o di messa a terra) ogniqualvolta si maneggiano le schede di circuito, i comandi della poltrona e i cavi, o quando si lavora nella zona dei circuiti elettrici.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/8", 5/32", 3/16", 3/32" e 5/16", 3 mm, 8 mm e 10 mm, bussole a brugola con chiave dinamometrica da 1/8", 5/16", chiavi da 3/4", 9/16"e 15/16", cacciavite a taglio e guanti in nitrile.

❗ *NOTA: Le viti fornite in dotazione con le poltrone acquistate prima del luglio 2014 sono viti metriche, tutte le poltrone acquistate dopo questa data hanno in dotazione le viti standard. Questo kit contiene due set di dadi e bulloni, uno metrico e uno standard, per essere compatibile con entrambi i tipi di poltrona. Prima di procedere, assicurarsi di utilizzare gli attrezzi e la bulloneria adatti per la propria poltrona.*

❗ *NOTA: Se il perno orientabile posteriore è già installato, proseguire a pagina 3.*

POLTRONA MODELLO 3900 CON SUPPORTO POSTERIORE ORIENTABILE PER L'ASSISTENTE O CON SUPPORTO PER IL GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE

PASSO 1: Posizionare lo schienale della poltrona in posizione completamente verticale e la base della seduta in posizione completamente abbassata (FIG. 1).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PASSO 2: Rimuovere le 6 viti che fissano il rivestimento (cacciavite a croce). Mettere da parte il rivestimento e la bulloneria (FIG. 2).

FIG.1:

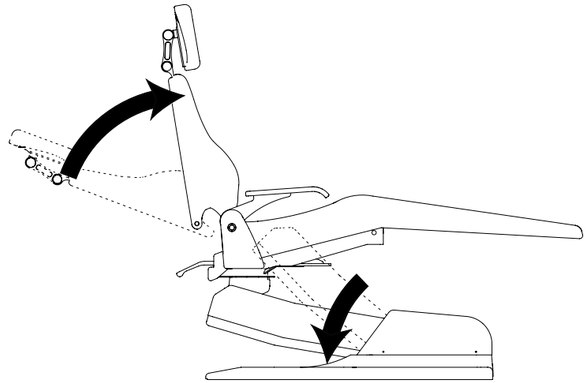

FIG. 2:

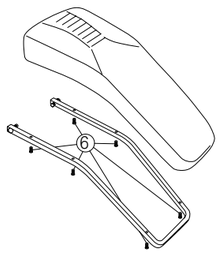

POLTRONA MODELLO 3900 CON SUPPORTO POSTERIORE ORIENTABILE PER L'ASSISTENTE O CON SUPPORTO PER IL GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE (CONTINUA)

INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI COPERTURA DEL MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO

PASSO 1: Rimuovere dalla poltrona la piastra di copertura del meccanismo di sollevamento esistente (viti esagonali da 1/8" o 3mm) (FIG. 3).

PASSO 2: Utilizzare le stesse viti per installare la nuova piastra di copertura dotata di foro per l'instradamento dell'ombelicale.

CONFIGURAZIONE SUPPORTO DEL PERNO POSTERIORE

PASSO 1: Installare i fermi per il perno posteriore sulla piastra del supporto utilizzando le viti fornite in dotazione (esagonali da 5/32") (FIG. 4). Scegliere la posizione dei fori in base ai limiti desiderati per il movimento del braccio che verrà collegato.

INSTALLAZIONE SUPPORTO DEL PERNO POSTERIORE

PASSO 1: Rimuovere i 3 bulloni con collare come illustrato (esagonali da 3/8" o 10 mm) (FIG. 5). Se sulla poltrona è stato installato un touchpad, rimuoverlo durante questa fase.

PASSO 2: Installare la piastra di supporto e i distanziali usando i dadi e i bulloni forniti in dotazione (esagonale da 5/16" e bussola da 3/4" o esagonale da 8 mm e bussola da 19 mm). Se occorre rimontare il touchpad che era precedentemente montato sulla poltrona, inserire il gruppo di montaggio del touchpad al posto del distanziale fornito in dotazione (FIG. 5.1).

PASSO 3: Rimuovere il bullone a collare rimanente. Inserire il distanziale e fissarlo stringendo dado e bullone (esagonale da 5/16" e bussola da ¾" o esagonale da 8 mm e bussola da 19 mm) (FIG. 5.2).

FIG. 3:

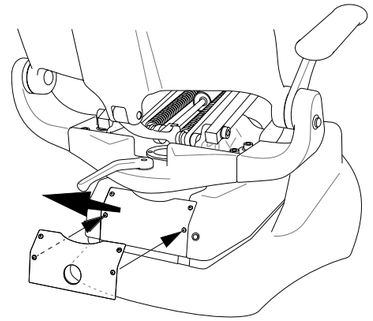

FIG. 4:

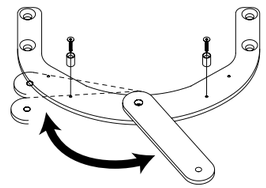

FIG. 5:

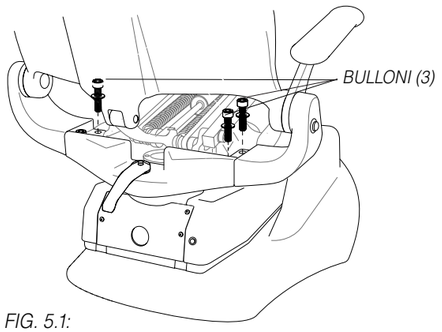

FIG. 5.1:

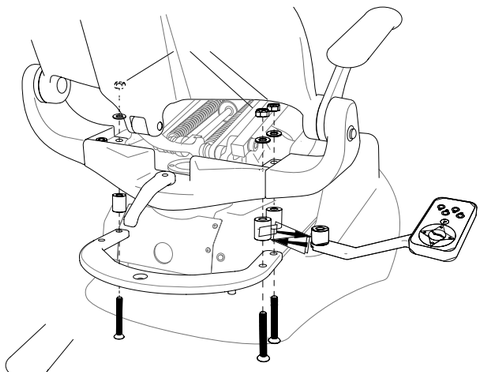

FIG. 5.2:

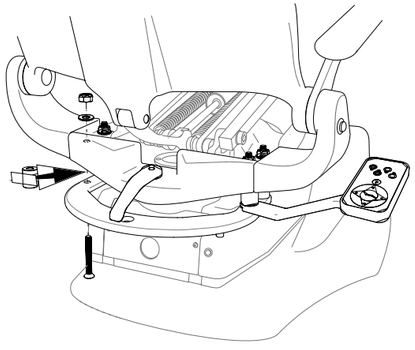

MONTAGGIO CUSCINETTO PERNO POSTERIORE - MODELLI PER ASSISTENTE
1090/1091/1095/1096/1290

⚠ *ATTENZIONE: Proteggere l'area di lavoro. I fili da sigillare devono essere puliti e asciutti. Agitare il prodotto prima dell'uso.*

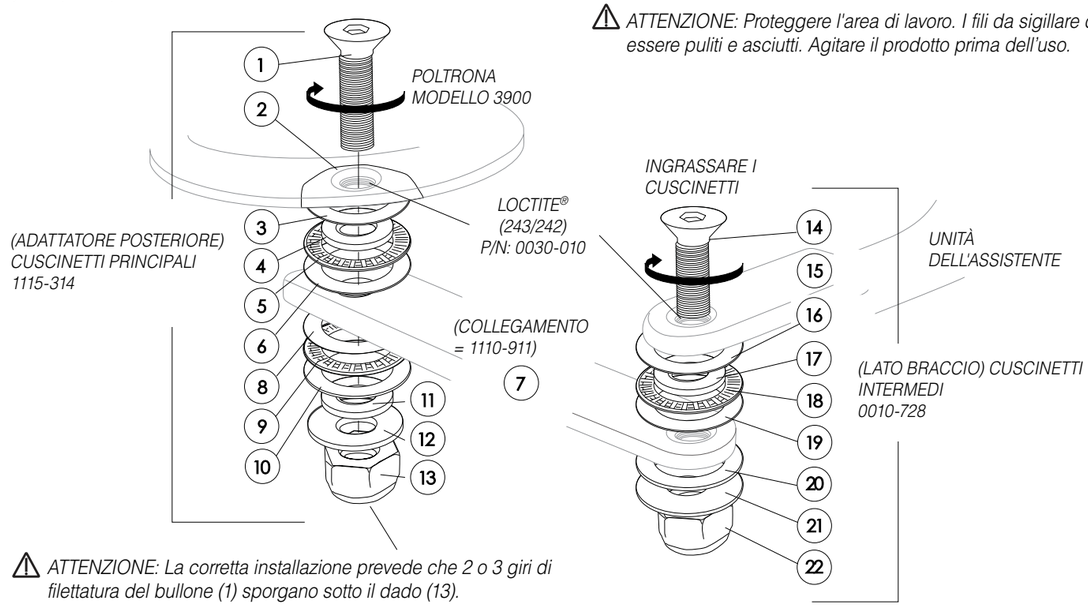

⚠ *ATTENZIONE: La corretta installazione prevede che 2 o 3 giri di filettatura del bullone (1) sporgano sotto il dado (13).*

GRUPPO CUSCINETTO PERNO POSTERIORE – MODELLO CON GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE O MODELLO DUO CONTROL *1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591*

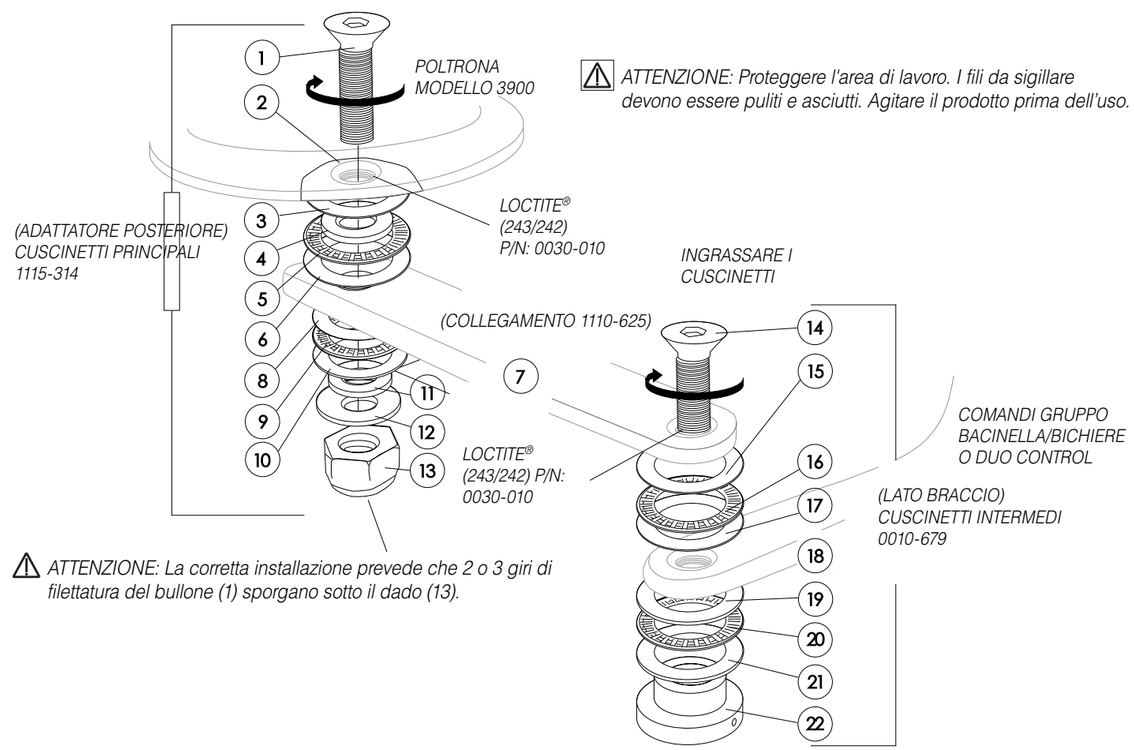

⚠ *ATTENZIONE: La corretta installazione prevede che 2 o 3 giri di filettatura del bullone (1) sporgano sotto il dado (13).*