LOFTMONTERING INSTALLATION

Nødvendigt værktøj: 2 mm, 3,2 mm 4 mm, 6 mm unbrakonøgle, 0,5 cm & 0,9 cm bor, elektrisk boremotor, 3,8 cm hulsav, Stjerneskruetrækker, 11 mm fatningsskralde, vaterpas.

TRIN 1: Placer loftpladen og bor huller ved hjælp af målene på side 2 og 3 under hensyntagen til loftstypen på side 1.

TRIN 2: Træk netspændingen ned gennem pladen (FIG. 1)

TRIN 3: Monter lagbolte i den korrekte bagside.

TRIN 4: Foretag netspændingsforbindelser. Dette trin skal udføres af en autoriseret elektriker (FIG. 2).

TRIN 5: Tilslut strømforsyningen til ledningsnettet.

TRIN 6: Installer en lavspændingsledning gennem åbningen og træk ned Gennem løbsstolpenavet til fiberforbindelsesledet (FIG. 3).

TRIN 7: Sæt fiberforbindelsesled i (FIG. 4).

TRIN 8: Fjern hovedstøtteskruen og indsæt faldstolpen i navet, mens hovedstøtteskruens hul i stolpen justeres med hullet i navet for at sikre korrekt installation af hovedstøtteskruen. Installer hovedstøtteskruen gennem navet i stolpen. Hovedstøtteskruehovedet skal flugte med navet, når det er korrekt installeret.

⚠ *ADVARSEL: Sørg for, at hovedstøtteskruen passerer gennem hullet i navet og stolpen. Skruehovedet skal flugte med navet, når det er korrekt installeret. Løbsstolpen hænger sikkert, når hovedstøtteskruen er korrekt installeret. Når det er sikret, justeres nivelleringsskruerne.*

TRIN 9: Brug koten til at måle stolpen ved at justere nivelleringsskruerne.

TRIN 10: Skub pyntedækslet over stolpen for at skjule loftpladen og komponenter (FIG. 5).

TRIN 11: Monter dækringen og sæt skruen fast mod stolpen for at fastgøre den.

TRIN 12: Lav fiberforbindelsesled (FIG. 6).

TRIN 13: Med en drejenøgle indsat i drejemuffens åbning, skub drejebøsningen oven på den stive lysarm.

TRIN 14: Indsæt den stive arm i faldstolpen og monter skruer gennem stolpen og drejebøsningen.

TRIN 15: Den stive arms navrille indeholder en anti-rotations låseskrue, der er installeret. Hvis omvendt rotation er nødvendig, skal sætskruen flyttes til hullet på den anden side af den stive arms navrille. Når nøglen sættes i igen, skal du sørge for, at nøglepositionen er væk fra nakkestøtten.

FIG. 1:

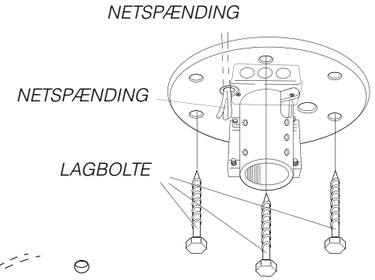

FIG. 2:

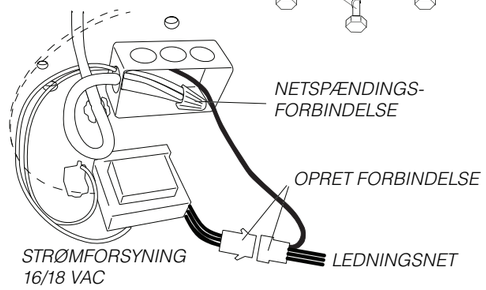

FIG. 3:

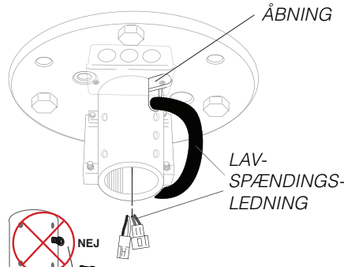

FIG. 4:

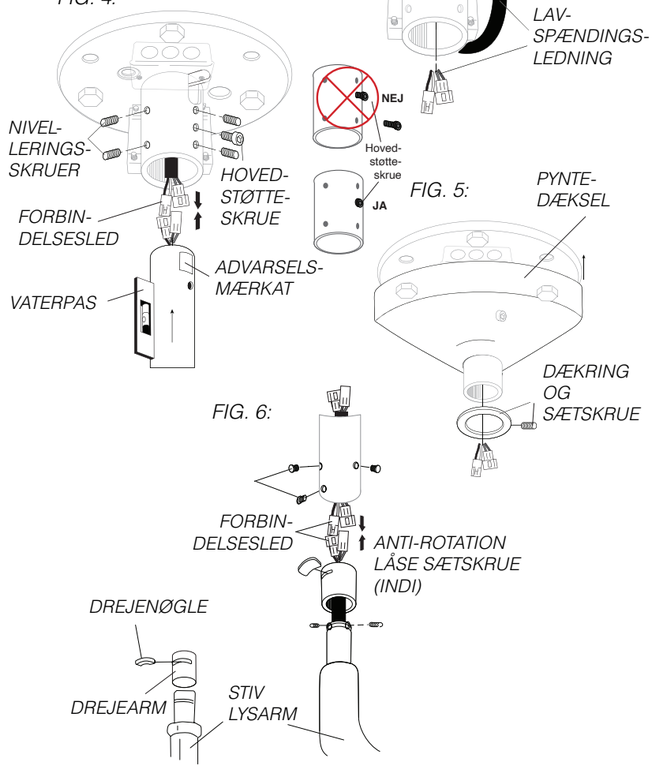

FIG. 5:

FIG. 6:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

LOFTMONTERET BETJENINGSLYS

Forest
DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Se Forest™ General Information Operator's Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

⚠ *ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret fagmand, dvs. bygnings- eller arkitektingeniør, når du fastgør et armatur til bygningskonstruktionen.*

⚠ *ADVARSEL: For at sikre korrekt installation bør kun autoriserede teknikere installere dette produkt.*

⚠ *ADVARSEL: Sørg for, at strømforsyningen/transformatoren er placeret inde i en overdækket boks, der er tilgængelig for værktøj og væk fra vandkilder.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltmodifikationer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest-produkter, er i strid med krav til agenturets konstruktionsdokumenter og er ikke godkendt af Forest.*

⚠ *FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringshardware er muligvis ikke egnet til din specifikke installation på grund af loftstypen. Vær forsigtig, når du vælger hardware på grundlag af den understøttende bygningstype, for at undgå mulige skader. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af hardwarevalg.*

⚠ *FORSIGTIG: Loft- og afstivningstype er vist som "kun til reference".*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

LOFT OG STØTTETYPE

NY KONSTRUKTION

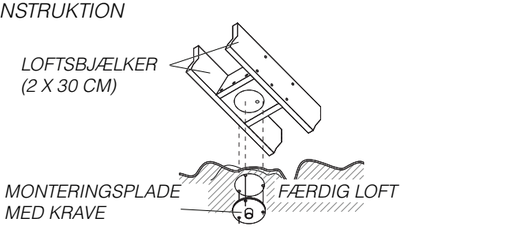

EKSISTERENDE KONTRUKTION

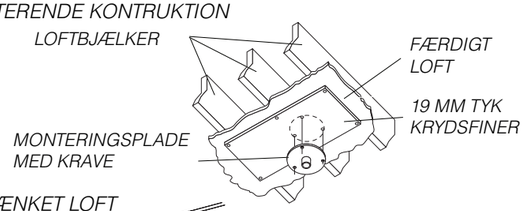

FORSÆNKET LOFT

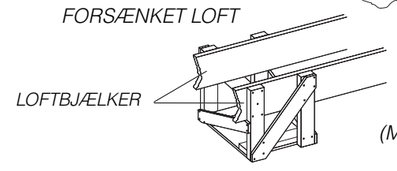

(METALKONSTRUKTION)

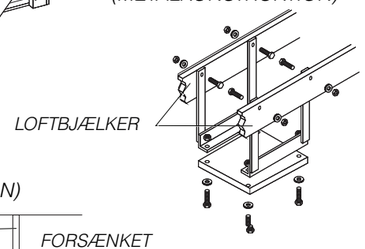

(METALKONSTRUKTION)

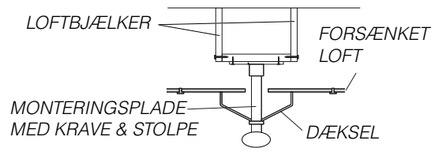

PLACERING AF LOFTMONTERING

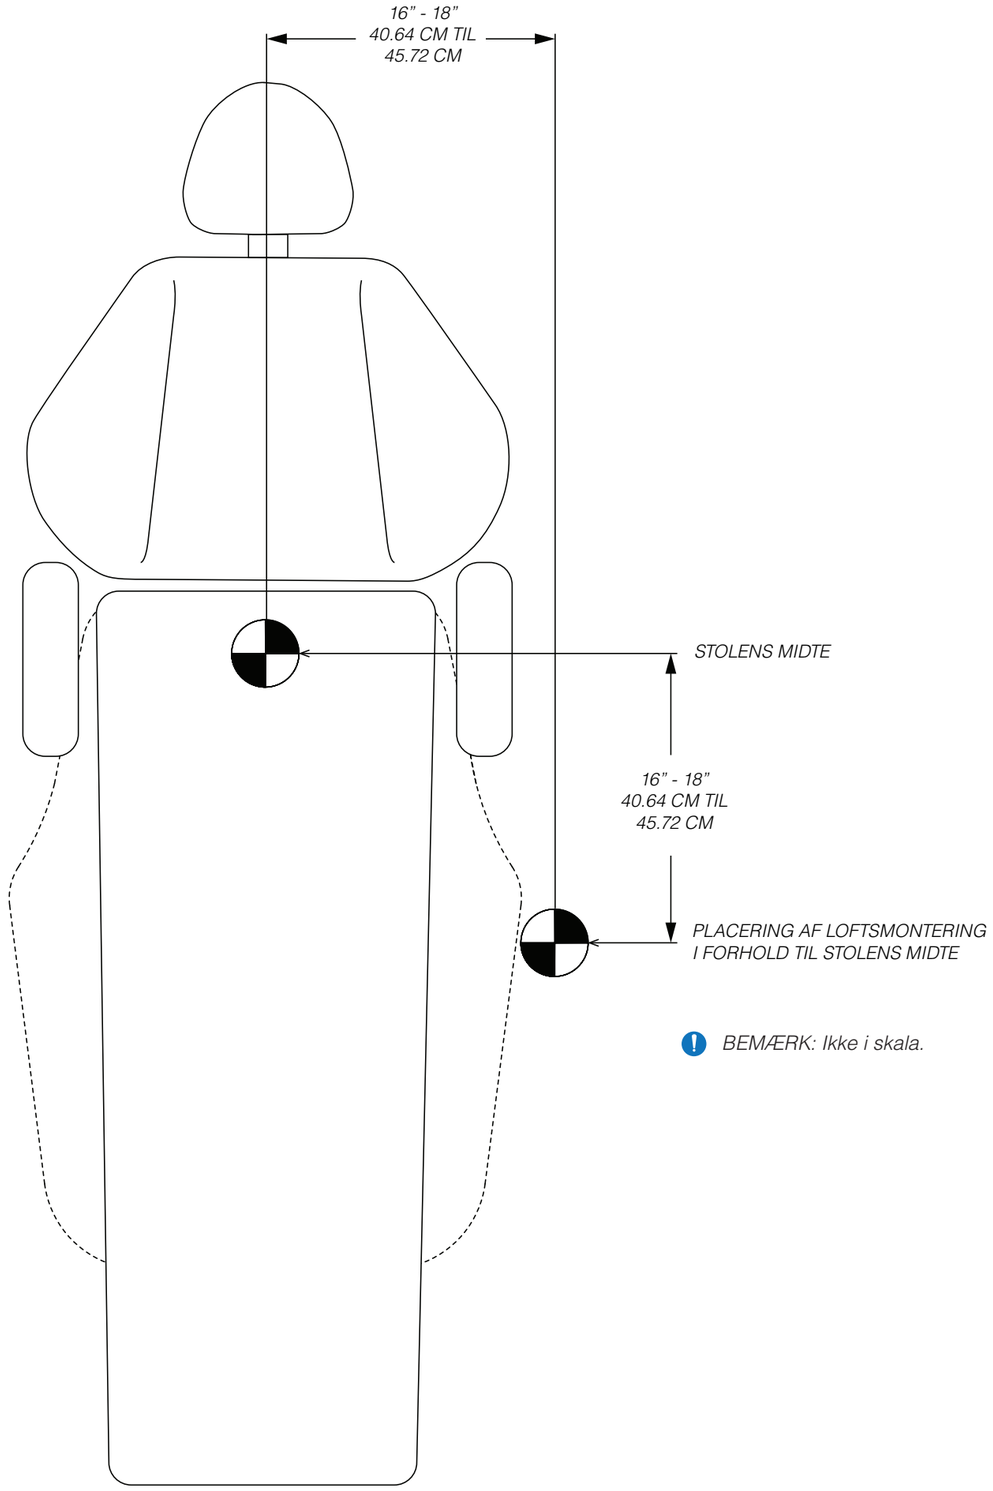

BEMÆRK: Ikke i skala.

PLACERING AF LOFTMONTERINGSPLADE

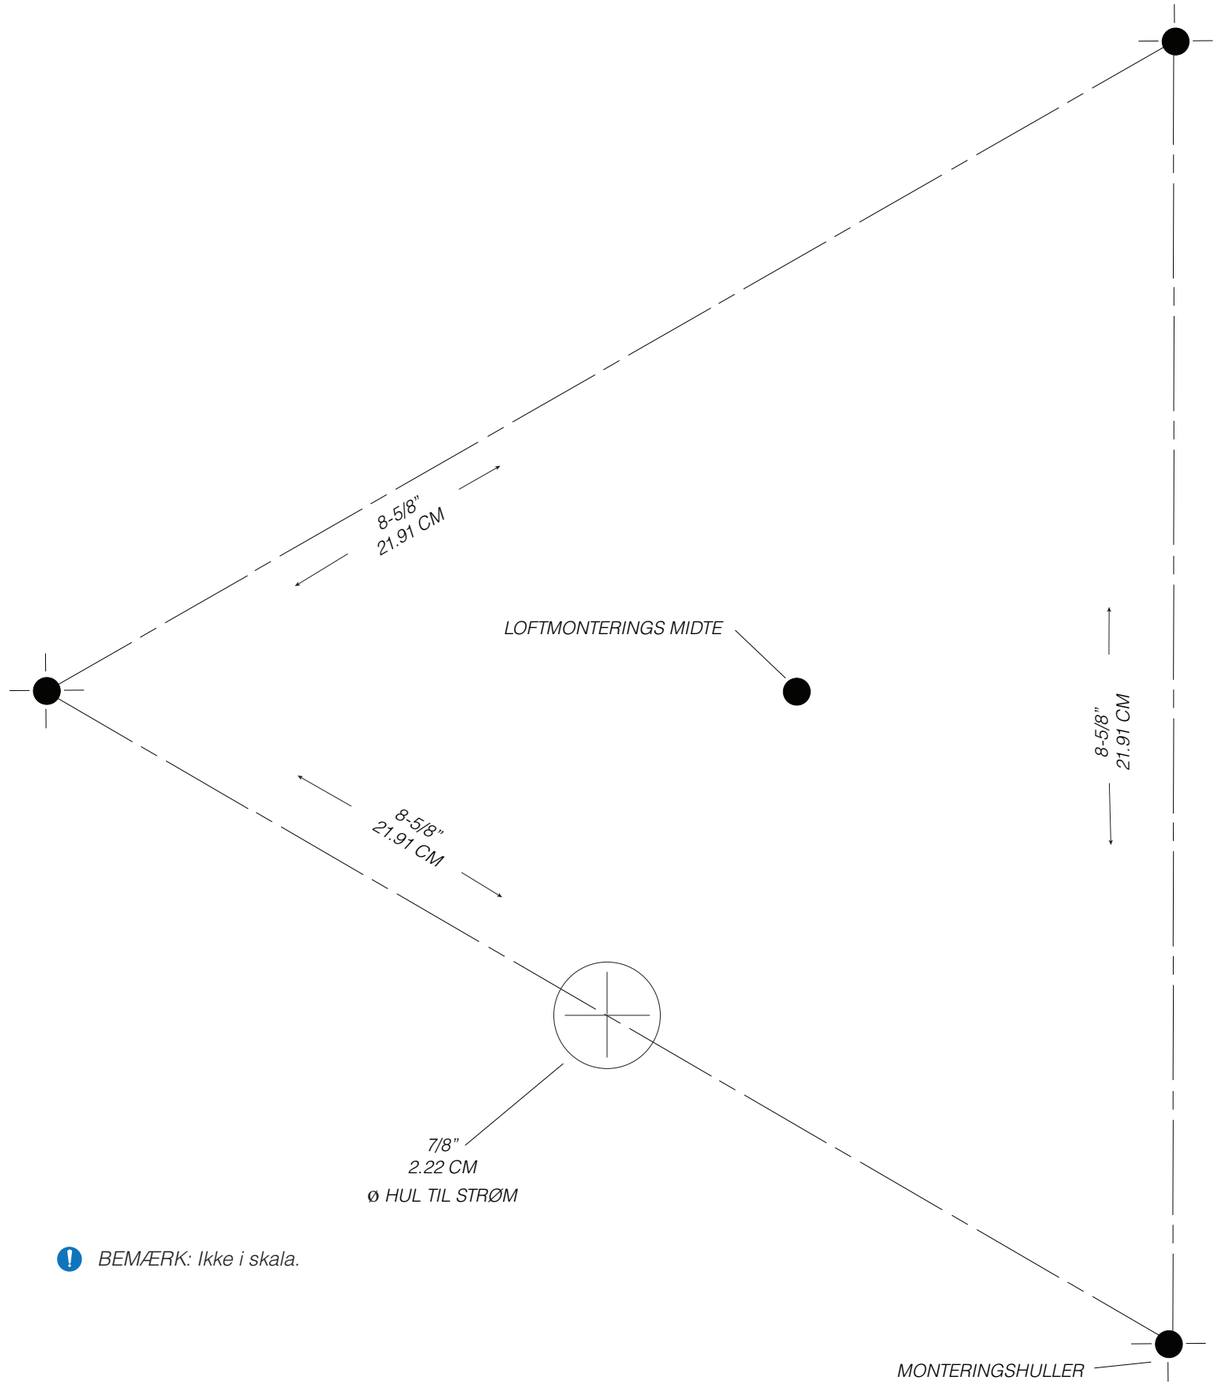

BEMÆRK: Ikke i skala.