INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A SOFFITTO

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", punta da trapano da 3/16", 11/32", trapano elettrico, fresa a tazza da 1-1/2", cacciavite a croce, bussola a cricchetto da 7/16", livella a bolla.

PASSO 1: Posizionare la piastra sul soffitto e praticare i fori utilizzando le misure indicate alle pagine 2 e 3 tenendo in considerazione il tipo di soffitto, come specificato a pagina 1.

PASSO 2: Passare il cavo di alimentazione attraverso la piastra e instradarlo verso il basso (FIG. 1)

PASSO 3: Installare i bulloni di ritardo idonei alla struttura.

PASSO 4: Effettuare i collegamenti alla linea di tensione. Questo passaggio deve essere eseguito da un elettricista autorizzato (FIG. 2).

PASSO 5: Collegare il cablaggio all'alimentazione.

PASSO 6: Instradare il cavo a bassa tensione attraverso la fessura e verso il basso facendolo passare attraverso il raccordo del palo verticale per il collegamento al connettore a spirale (FIG. 3).

PASSO 7: Collegare i connettori a spirale (FIG. 4).

PASSO 8: Per garantire la corretta installazione della vite di supporto principale, inserire il palo verticale nel raccordo, mantenendo la vite di supporto principale all'interno del palo allineata con il foro nel raccordo. Installare la vite di supporto principale sul palo facendola passare attraverso il raccordo. Se correttamente installata, la testa della vite di supporto principale deve risultare a filo del raccordo.

⚠ *AVVERTENZA: Assicurarsi che la vite di supporto principale passi attraverso il foro nel raccordo e nel palo. Se correttamente installata, la testa della vite deve risultare a filo del raccordo. Se la vite di supporto principale è installata correttamente il braccio verticale risulterà saldamente bloccato. Concluso il fissaggio, regolare le viti per la messa in piano.*

PASSO 9: Utilizzare la livella a bolla per mettere il palo a piombo regolando le viti per la messa in piano.

PASSO 10: Far scorrere la copertura estetica sul palo per nascondere la piastra e gli altri elementi a soffitto (FIG. 5).

PASSO 11: Installare l'anello di copertura e stringere bene la vite di bloccaggio contro il palo per fissarla in posizione.

PASSO 12: Effettuare i collegamenti a spirale (FIG. 6).

PASSO 13: Con la chiavetta orientabile inserita nella fessura del manicotto orientabile, far scorrere il manicotto lungo il braccio rigido della lampada.

PASSO 14: Inserire il braccio rigido nel palo verticale e stringere le viti facendole passare attraverso il palo fino al manicotto orientabile.

PASSO 15: All'interno della scanalatura del raccordo del braccio a gomito è presente una vite di bloccaggio antirotazione pre-installata. Se si desidera che la rotazione avvenga in senso opposto, spostare la vite di bloccaggio avvitandola nel foro sul lato opposto della scanalatura del raccordo del braccio a gomito. Quando si reinserisce la chiavetta, assicurarsi che non sia rivolta nella direzione del poggiatesta.

FIG. 1:

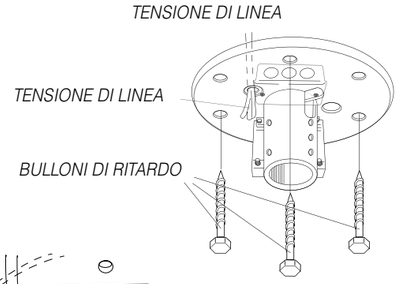

FIG. 2:

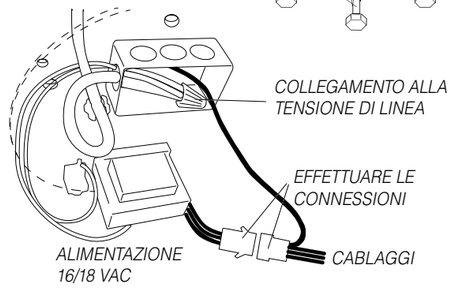

FIG. 3:

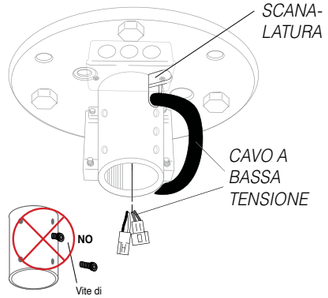

FIG. 4:

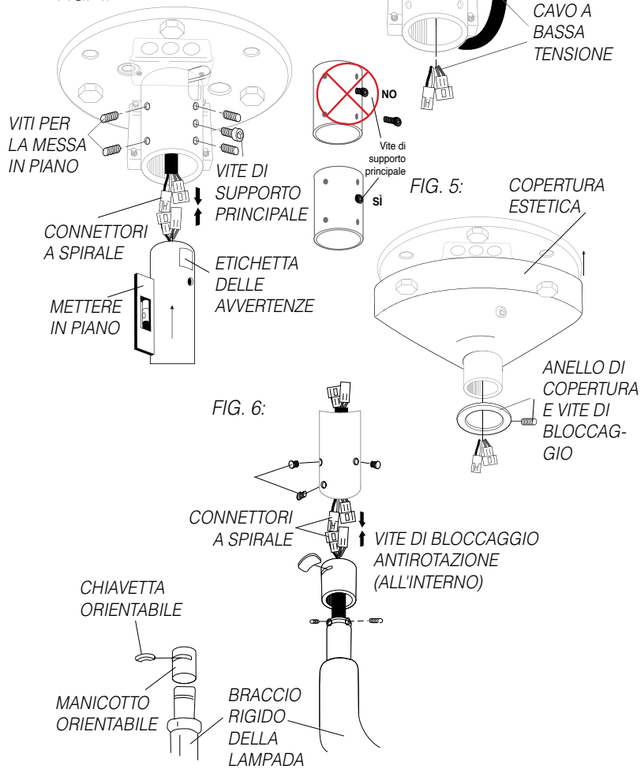

FIG. 5:

FIG. 6:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

LAMPADA CHIRURGICA CON SUPPORTO A SOFFITTO

Forest
DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Fare riferimento alle informazioni generali del Manuale d'uso Forest™ per consultare il Glossario dei simboli, la Terminologia, la Dichiarazione di sicurezza elettrica/compatibilità elettromagnetica (EMC) e le Istruzioni per l'uso.

⚠ *AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si installa un'armatura nella struttura dell'edificio.*

⚠ *AVVERTENZA: Per garantire una corretta installazione, questo prodotto può essere installato esclusivamente da tecnici autorizzati.*

⚠ *AVVERTENZA: Assicurarsi che l'alimentatore/trasformatore si trovi all'interno di una cassetta chiusa accessibile con attrezzi idonei e lontano da fonti idriche.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

⚠ *ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in singoli casi specifici a causa del tipo di soffitto. Prestare attenzione quando si seleziona la bulloneria che deve essere adatta al tipo di struttura di supporto per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria.*

⚠ *ATTENZIONE: I tipi di controsoffitto e di controventatura illustrati sono da intendersi a mero "titolo esemplificativo".*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

TIPO DI CONTROSOFFITTO E CONTROVENTATURA

NUOVA COSTRUZIONE

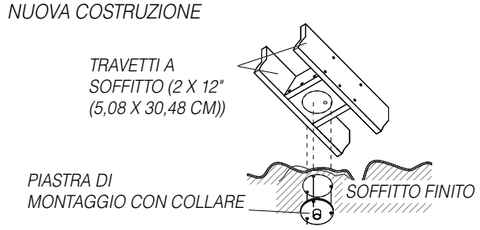

STRUTTURA ESISTENTE

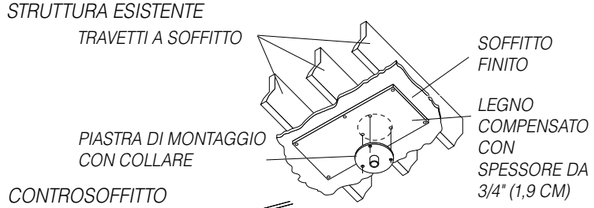

CONTROSOFFITTO

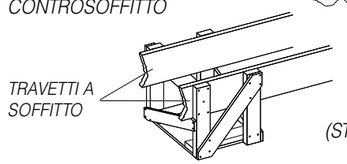

(STRUTTURA IN METALLO)

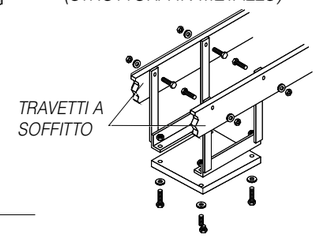

(STRUTTURA IN METALLO)

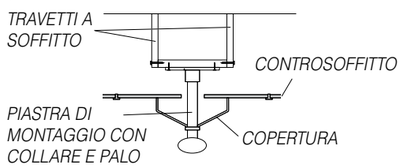

POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO A SOFFITTO

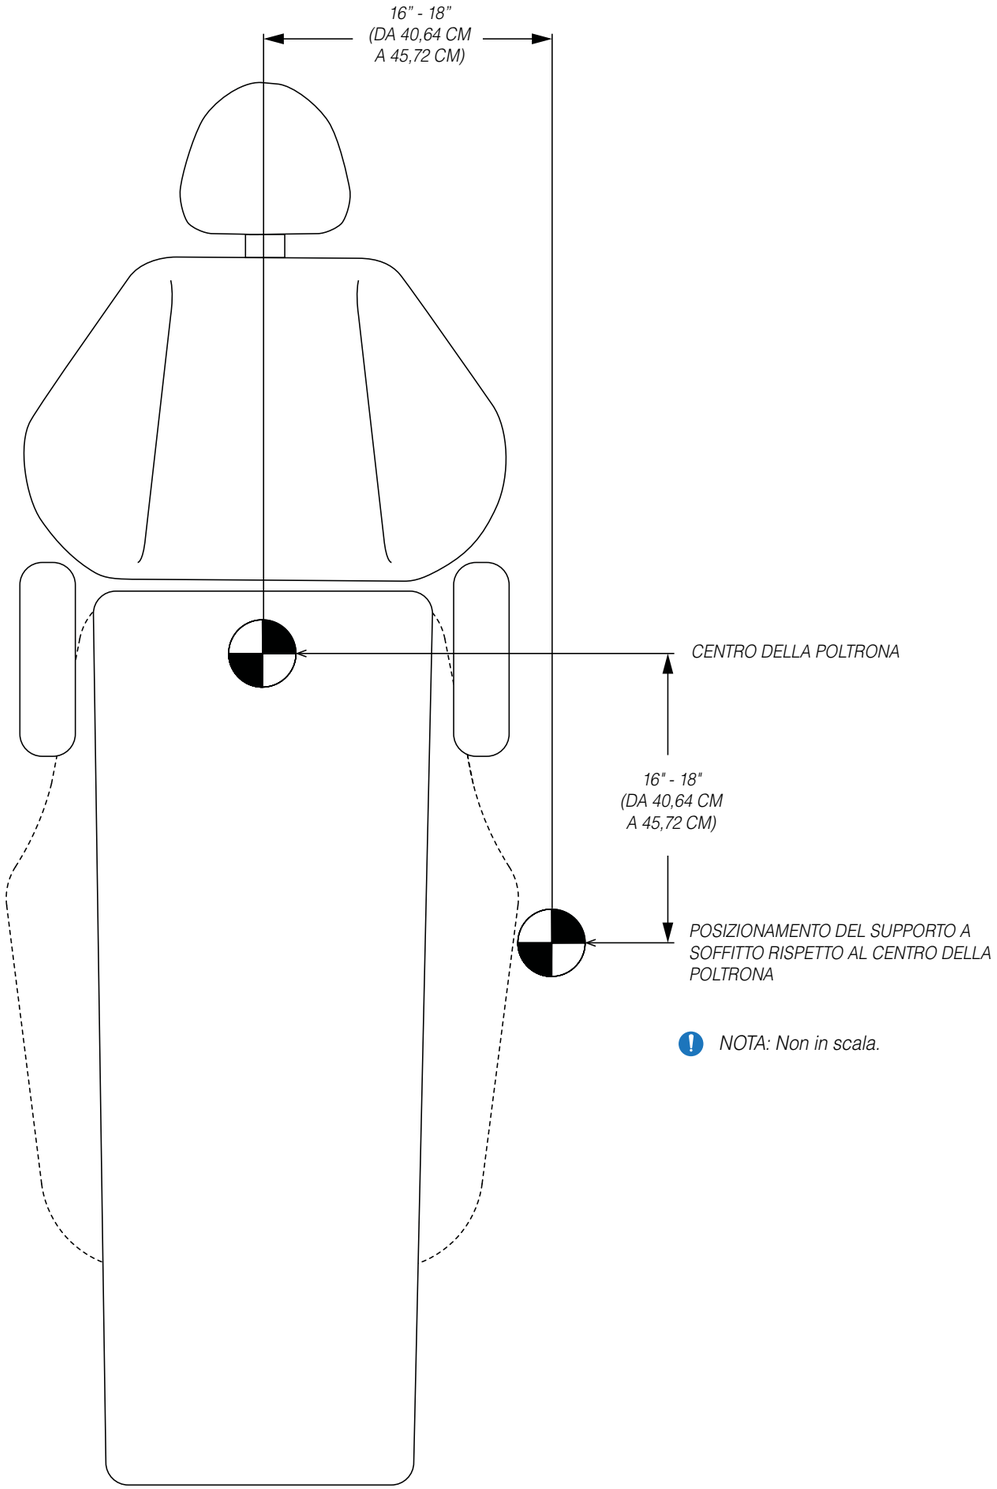

NOTA: Non in scala.

POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO A SOFFITTO

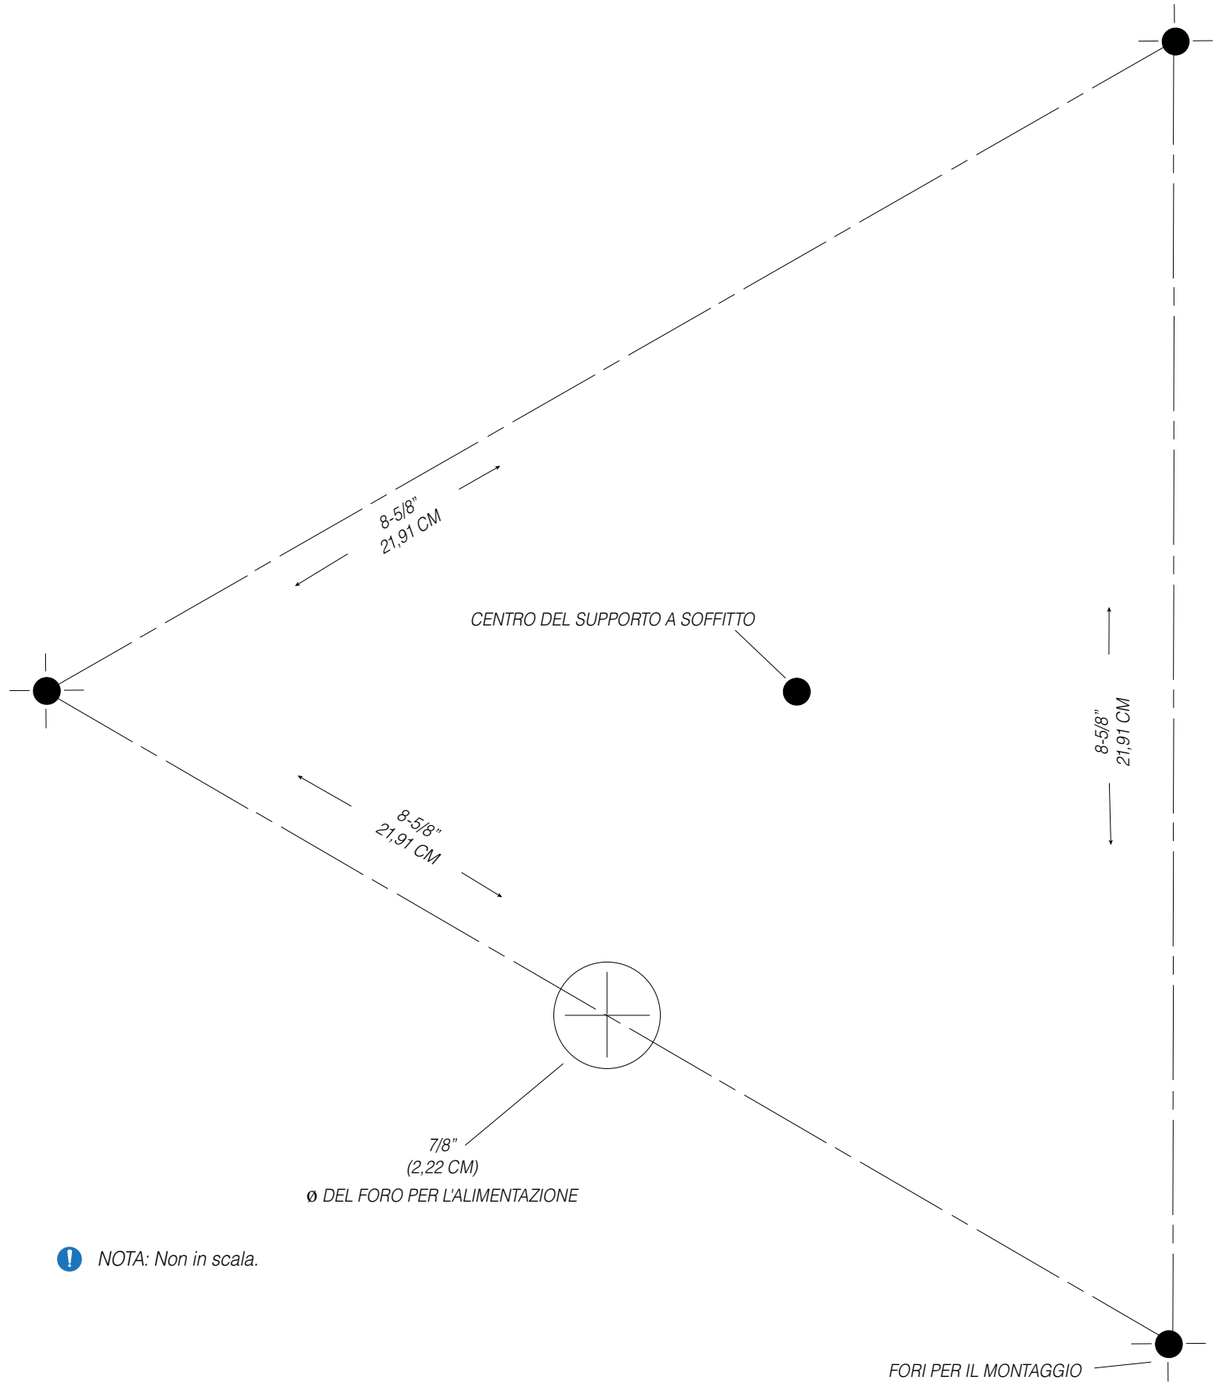

NOTA: Non in scala.