OPCIÓN DE MONTURA DE BRAZO PLEGABLE (1110-115)

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/16" (7.9 mm) y 5/32" (3.96 mm)
Herrajes recomendados: Tornillos de cabeza semiesférica de 10 (254 mm) -32 x 3/4 (19.05 mm), 4 de cada uno.

PASO 1: Instalar la placa de montura vertical sobre la pared o el gabinete (FIG. 1).

FIG. 1:

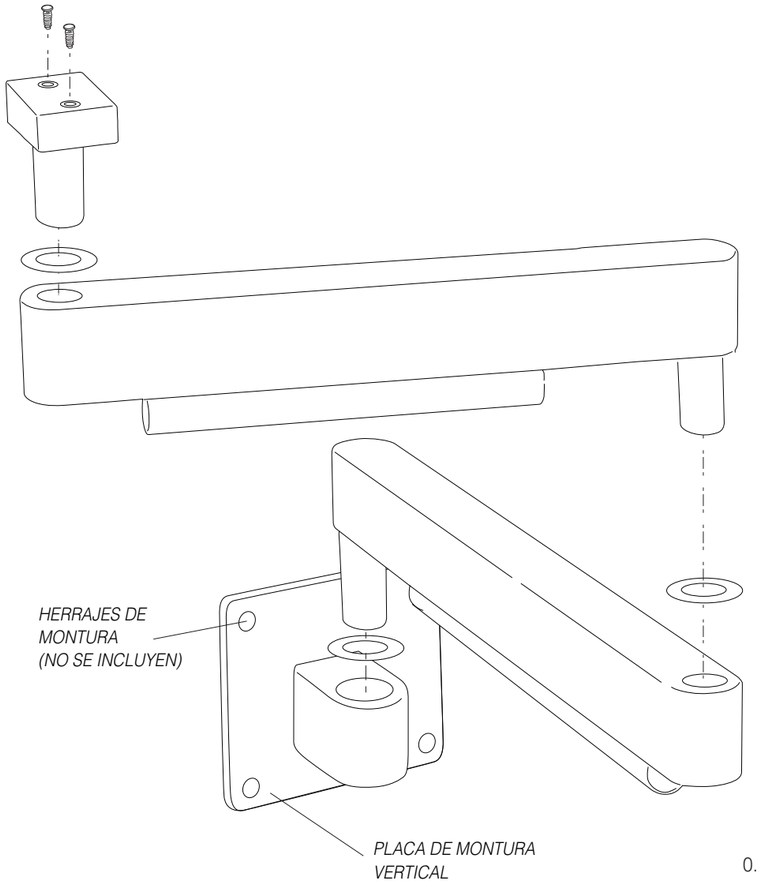

DIMENSIONES DE LA PLACA DE MONTURA VERTICAL

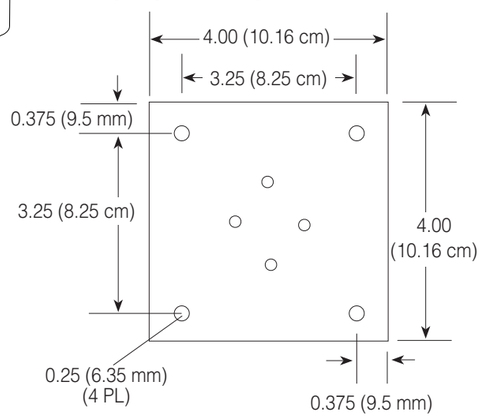

NOTA: No está a escala.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SISTEMA DE SUMINISTRO TRASERO/LATERAL PARA GABINETE/PARED

Forest DENTALEZ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *ADVERTENCIA: Recomendamos consultar a un profesional licenciado, es decir, a un Ingeniero Estructural o Arquitectónico al fijar un sistema de suministro a la estructura de un edificio. Si piensa instalar el sistema de suministro en un gabinete, estante u otro mueble, tome medidas adicionales para asegurarse de que el mueble sea estructuralmente sólido y esté bien fijado a la estructura del edificio, de modo que pueda soportar el peso del sistema de suministro y no se caiga el sistema ni se vuelque el mueble, lo que podría causar lesiones. Forest™ no se responsabiliza por lesiones causadas por una instalación inadecuada.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Los herrajes de montura recomendados y provistos podrían no ser aptos para su instalación específica. Tenga cuidado al seleccionar herrajes para evitar posibles daños. Forest no se responsabiliza por los daños causados por los herrajes que elija.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

SISTEMA DE SUMINISTRO LATERAL CON SOPORTE DE PARED Y GABINETE (1110-376)

Herrajes de montura incluidos: Tornillo de casquete tipo botón hueco 18-8 S/S de 3/8" (9.52 mm) -16" (406.4 mm) x 1" (25.4 mm), 4 de cada uno; tuerca inserto de 3/8" (9.52 mm) -16" (406.4 mm) x 7/16" (11.11 mm), de 4 puntas, de Zinc, 4 de cada una.

❗ *NOTA: Elija un lugar de montura según los siguientes requisitos: Alcance del brazo de la unidad para darle al operador la mayor flexibilidad posible al momento de posicionar el sistema de suministro. Espacio libre entre el brazo rígido, su conector y cualquier posible obstrucción. Ubicación de las fuentes de agua, aire y electricidad para el sistema de suministro.*

❗ *NOTA: Casquillo de conector, montura en poste superior, diámetro interno (DI) de 2.502 +/- 0.002 (6.355 +/- 0.005 cm)*

❗ *NOTA: La montura a una altura de 14" (35.5 cm) del piso dará como resultado que la superficie de trabajo del sistema de suministro tenga un rango de entre 15-1/4" y 34-1/4" (38.73 cm a 87cm) del piso para el Control IC Estándar; y 16" a 35" (40.6 cm a 89 cm) para el Control Value. Consulte al médico para asegurarse de que la instalación sea aceptable.*

PASO 1: Instalar la placa de montura y niveladora vertical sobre la pared o el gabinete (FIG. 1).

FIG. 1:

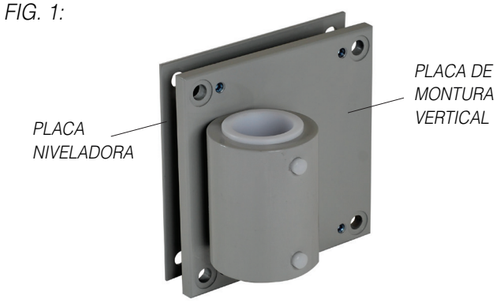

DIMENSIONES DE LA PLACA DE MONTURA VERTICAL

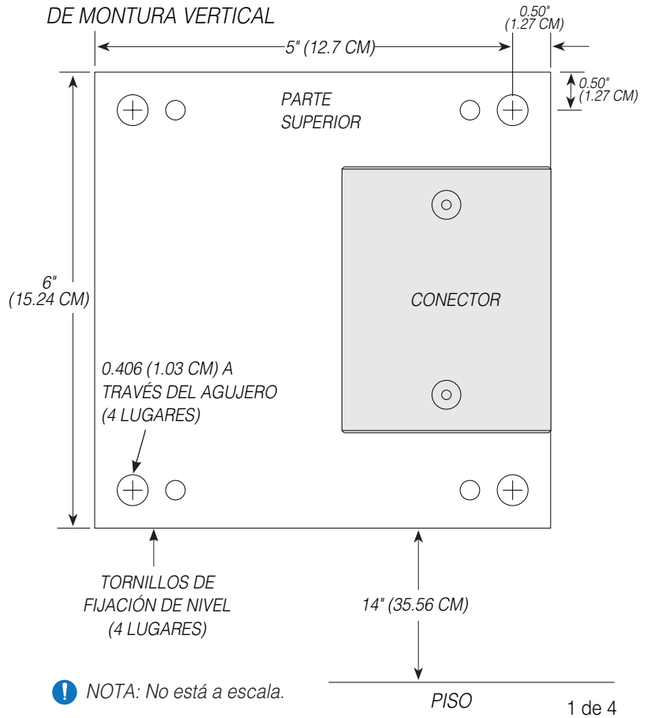

NOTA: No está a escala.

SOPORTE DE ESTANTE SUPERIOR MT

Herramientas requeridas: Destornillador phillips, cinta métrica

NOTA: Determine la ubicación de montura (la parte inferior de MT debe estar al ras de la superficie).

PASO 1: Asegurar el chasis MT a la parte superior de la superficie del gabinete/estante con 2 tornillos (FIG. 1).

NOTA: no se incluyen los herrajes de montura

FIG. 1:

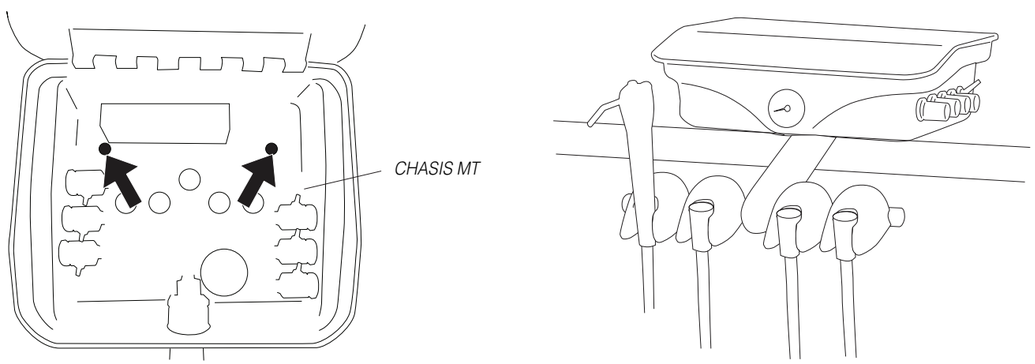

SOPORTE PIVOTANTE BAJO ESTANTE (1700-150)

Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38 mm) y llave hexagonal de 1" (25.4 mm)
Herrajes recomendados: Tornillo rosca chapa #10 x 3/4" (19.05 mm), cabeza alomada Phillips, 4 de cada uno.

PASO 1: Instalar la placa de montura pivotante debajo de la superficie del gabinete/estante (FIG. 1).

FIG. 1:

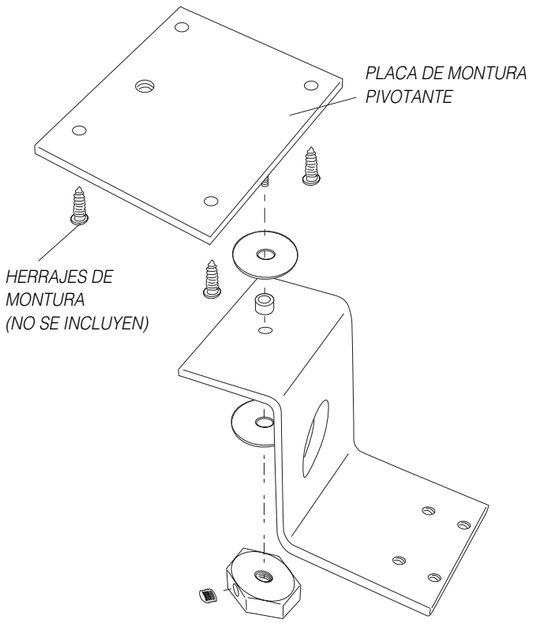

DIMENSIONES DE LA PLACA DE MONTURA PIVOTANTE

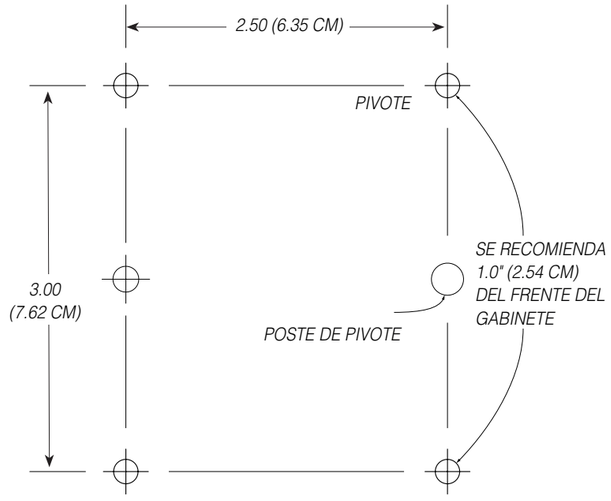

NOTA: No está a escala.

OPCIÓN DE MONTURA PIVOTANTE/DESLIZANTE BAJO ESTANTE (1700-140 / 1700-142)

Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38 mm) y llave hexagonal de 1" (25.4 mm)
Herrajes recomendados: Tornillo rosca chapa #8 x 1" (25.4 mm), cabeza alomada Phillips, 6 de cada uno.

PASO 1: Asegurar el chasis MT a la parte superior de la superficie del gabinete/estante con 2 tornillos (FIG. 1).

FIG. 1:

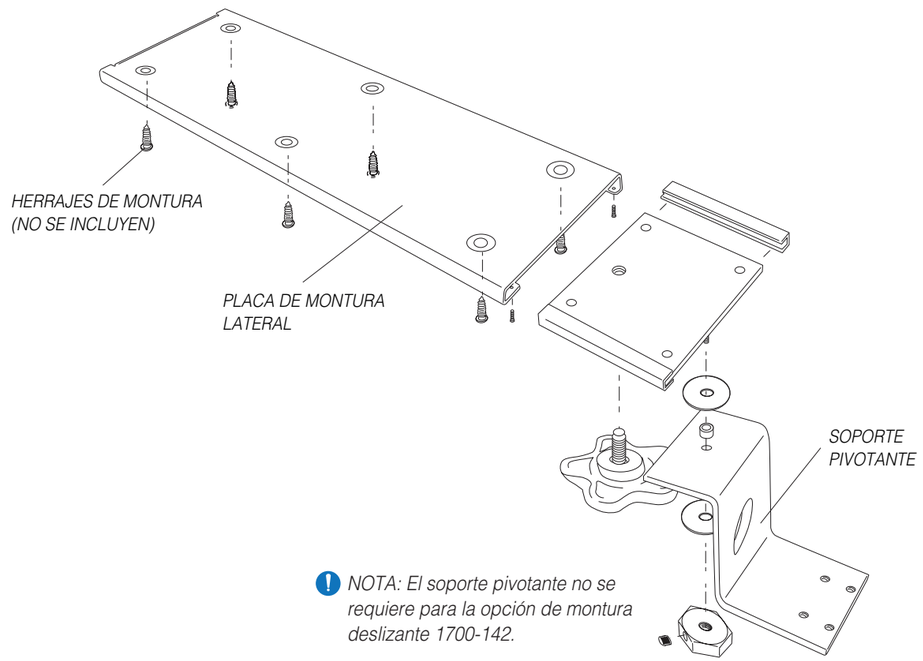

NOTA: El soporte pivotante no se requiere para la opción de montura deslizante 1700-142.

DIMENSIONES DE LA PLACA DE MONTURA LATERAL

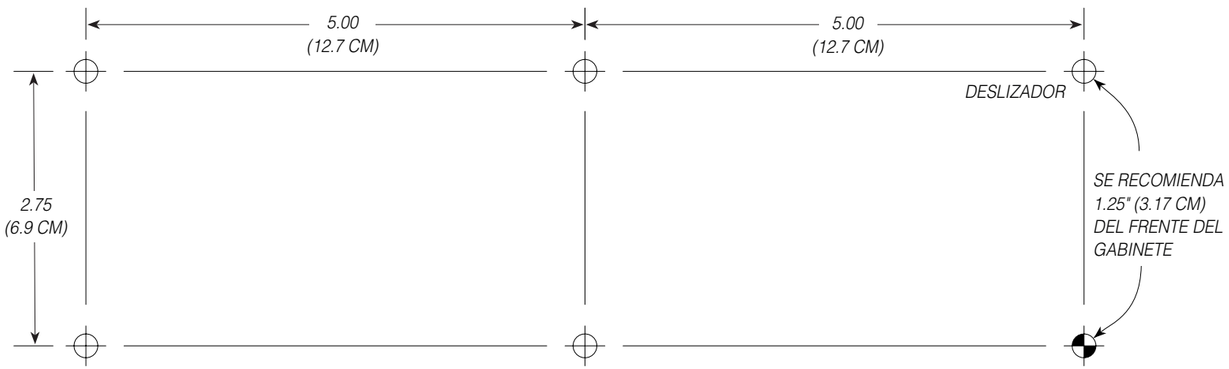

NOTA: No está a escala.