VALGMULIGHED FOLDEARMBESLAG (1110-115)

Nødvendigt værktøj: 8 mm og 4 mm unbrakonøgle

Anbefalet hardware: 10-32 x 3/4 topstykke, rustfrit stål, 4 stk.

TRIN 1: Installer lodret monteringsplade på væg eller skab (FIG. 1).

FIG. 1:

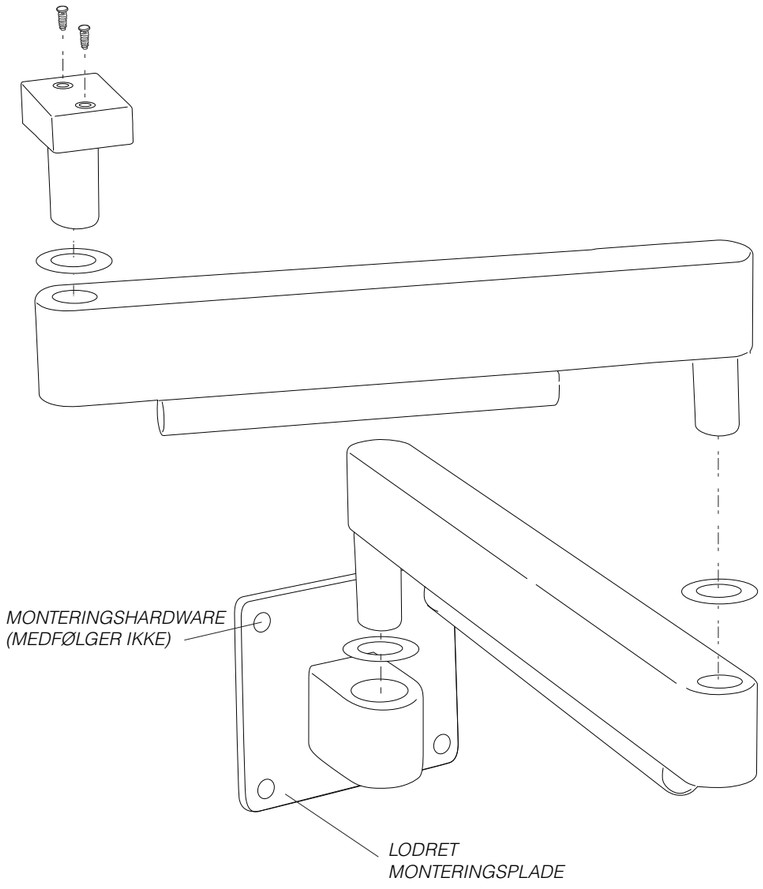

MÅL PÅ LODRET MONTERINGSPLADE

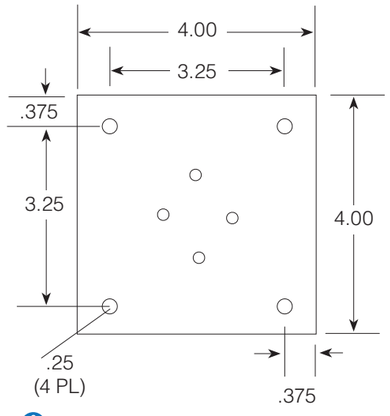

BEMÆRK: Ikke i skala.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.

ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret fagmand, IE-bygningsingeniør eller arkitekt, når du fastgør en genstand til bygningskonstruktionen. Hvis genstanden installeres på et skab, en hylde eller et andet møbel, skal du tage ekstra forholdsregler for at sikre, at apparatet er strukturelt forsvarligt og fastgjort til bygningskonstruktionen for at understøtte genstandens vægt, hvilket forhindrer løsrivelse eller væltning, hvilket kan forhindre personskade. Forest™ er ikke ansvarlig for skader som følge af en forkert installation.

FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest™ -produkter, er i strid med krav til agenturets byggesag og er ikke godkendt af Forest.

FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringsværktøj er muligvis ikke egnet til din specifikke installation. Udvis forsigtighed, når du vælger værktøj, for at undgå potentiel skade. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af værktøjsvalg.

BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.

SKAB OG VÆGMONTERING SIDEENDHED (1110-376)

Monteringshardware inkluderet: 9,5 mm-40,6 cm x 2,5 cm knapfatningshætte 18-8 S/S, 4 hver; 9,5 mm-40,6 cm x 1 cm T-møtrik, 4 ben, zink, 4 hver.

BEMÆRK: Vælg en monteringsplacering baseret på følgende krav: Enhedsarmens rækkevidde for at give operatøren så meget fleksibilitet som muligt ved placering af enheden. Afstand mellem den stive arm, dens nav og eventuelle forhindringer. Placering af luft-, vand- og elektriske forsyninger til enheden.

BEMÆRK: Navbøsning, topstolpemontering, 2.502 +/- .002 ID

BEMÆRK: En 35,6 cm monteringshøjde fra gulvet vil resultere i, at leveringsarbejdsfladen har et område på 15-1/4" til 34-1/4" fra gulvet for standard IC-kontrol; og 40 cm til 89 cm for værdikontrol. Spørg lægen for at sikre, at installationen er acceptabel.

TRIN 1: Installer lodret nivellerings- og monteringsplade på væg eller skab (FIG. 1).

FIG. 1:

LODRET MONTERINGSPLADE MÅL

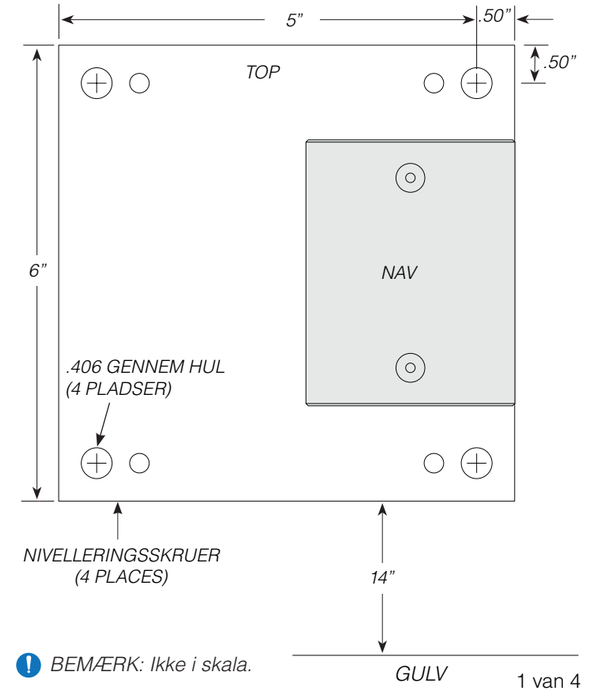

BEMÆRK: Ikke i skala.

MT MONTERING AF ØVERSTE HYLDE

Nødvendigt værktøj: Phillips skruetrækker, målebånd

BEMÆRK: Bestem monteringsstedet (bunden af MT flugter med overfladen).

TRIN 1: Fastgør MT-chassiset til toppen af kabinet-/hyldeoverfladen med 2 skruer (FIG. 1).

BEMÆRK: monteringshardware medfølger ikke.

FIG. 1:

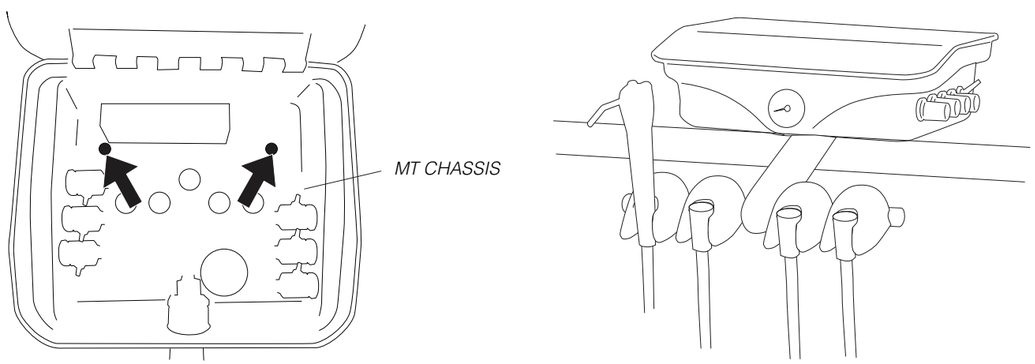

DREJEBESLAG UNDER HYLDE (1700-150)

Nødvendigt værktøj: 2,4 mm unbrakonøgle og 1" unbrakonøgle

Anbefalet hardware: #10 x 2 cm pladeskrue, Phillips Pan Head, 4 hver.

TRIN 1: Installer drejepladen under skabs-/hyldeoverfladen (FIG. 1).

FIG. 1:

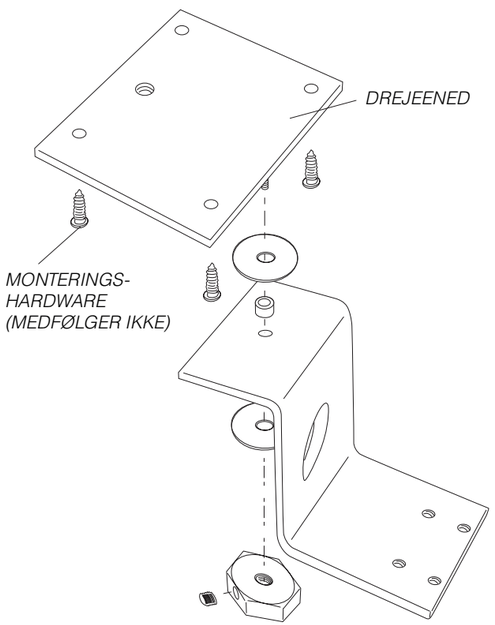

DREJEBESLAG MÅL

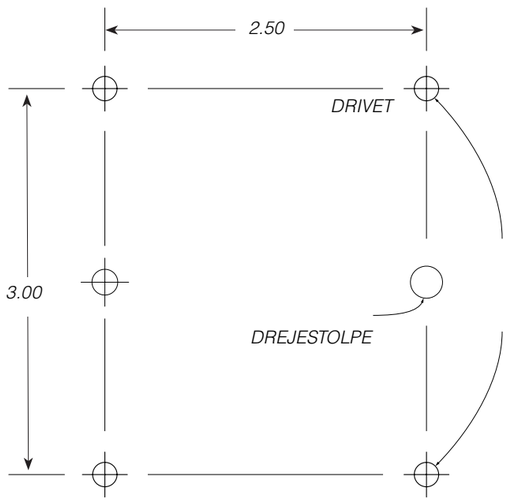

BEMÆRK: Ikke i skala.

MULIGHED FOR MONTERING AF SLISKE/DREJEENHED UNDER HYLDEN (1700-140 / 1700-142)

Nødvendigt værktøj: 2,4 mm unbrakonøgle og 2,5 cm sekskantnøgle

Anbefalet hardware: #8 x 2,5 cm skrue til plademetal, Phillips Pan Head, 6 hver.

TRIN 1: Fastgør MT-chassiset til toppen af skabs-/hyldeoverfladen med 2 skruer (FIG. 1).

FIG. 1:

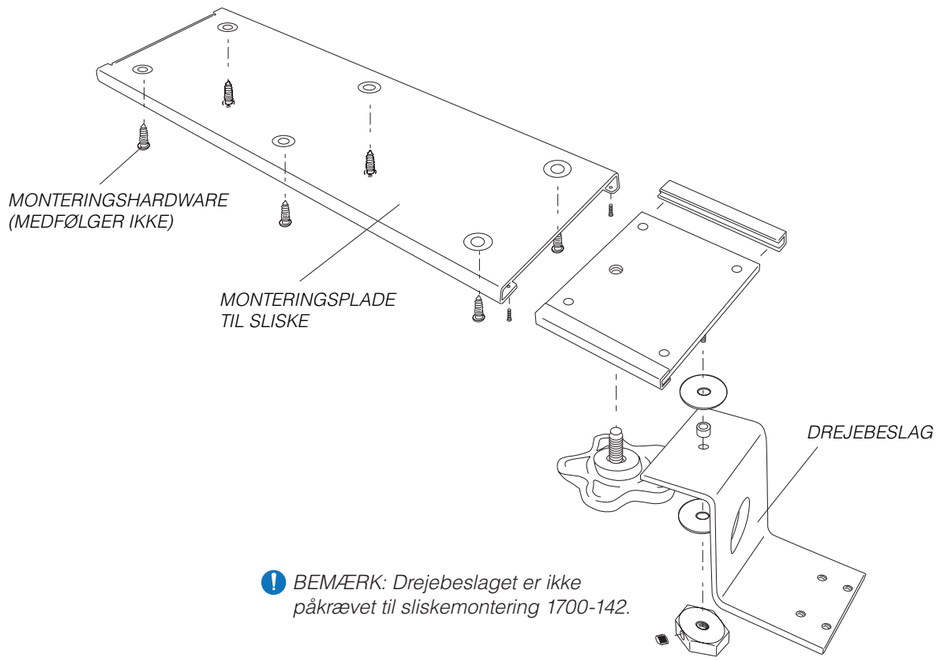

BEMÆRK: Drejebeslaget er ikke påkrævet til sliskemontering 1700-142.

MONTERINGSPLADE TIL SLISKE MÅL

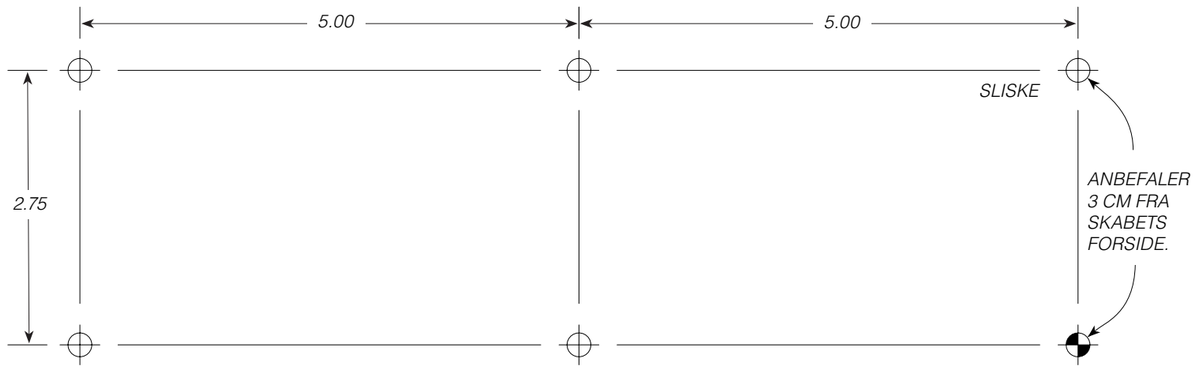

BEMÆRK: Ikke i skala.