SUPPORTO OPZIONALE PER BRACCIO PIEGHEVOLE (1110-115)

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 5/16" e 5/32"
Bulloneria raccomandata: viti con testa a esagono incassato 10-32 x 3/4, acciaio inossidabile, 4 unità

PASSO 1: Installare la piastra di montaggio verticale sulla parete o nell'armadietto (Fig. 1).

FIG. 1:

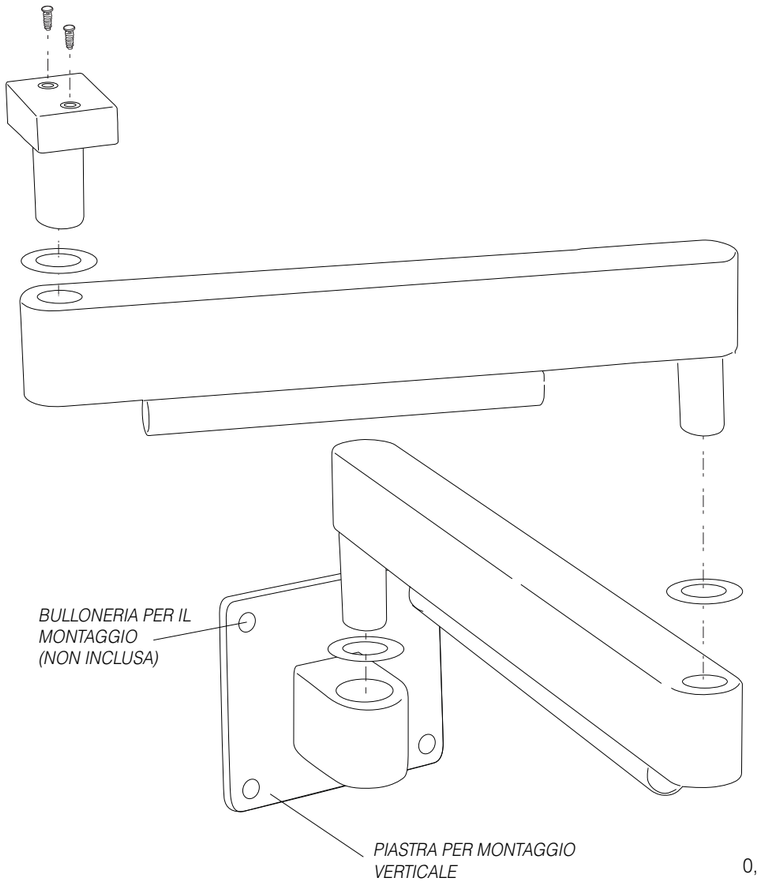

DIMENSIONI DELLA PIASTRA PER IL MONTAGGIO VERTICALE

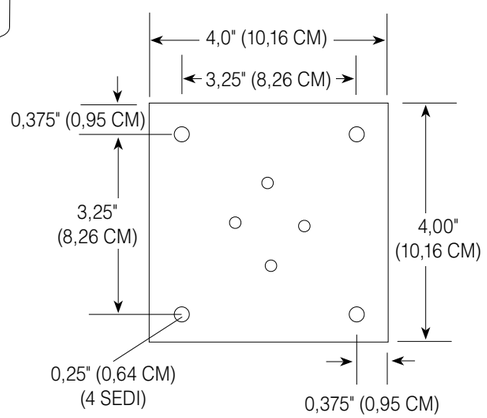

NOTA: Non in scala.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.

NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.

AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si installa un'unità di erogazione nella struttura dell'edificio. Se si installa l'unità di erogazione su un armadietto, uno scaffale o un altro tipo di mobile, controllare con grande attenzione che l'unità di arredamento sia strutturalmente solida e ben fissata alla struttura dell'edificio per sostenere il peso dell'unità di erogazione onde evitare che un eventuale distacco o ribaltamento comporti lesioni. Forest™ non è responsabile per le lesioni derivanti da un'installazione impropria.

ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.

ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in singoli casi specifici. Prestare attenzione quando si seleziona la bulloneria per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria.

NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.

EROGAZIONE LATERALE CON SOSTEGNO IN ARMADIETTO E A PARETE (1110-376)

Bulloneria per il montaggio inclusa: viti con testa a esagono incassato 18-8 S/S da 3/8-16" x 1", 4 unità; dadi a T a 4 punte, zinco, da 3/8-16" x 7/16", 4 unità.

NOTA: Scegliere una posizione per il montaggio in base ai seguenti parametri: estensione del braccio dell'unità per consentire all'operatore la massima flessibilità nel posizionamento dell'unità di erogazione. Disponibilità di spazio tra il braccio rigido, il relativo raccordo ed eventuali ostruzioni. Ubicazione delle fonti di aria, acqua ed elettricità per l'unità di erogazione.

NOTA: Boccola del raccordo, supporto sommità del palo, diametro interno 2,502 +/- 0,002 (6,35 +/- 0,005 cm)

NOTA: Il montaggio viene effettuato a un'altezza di 14" (35,56 cm) dal pavimento, l'altezza della superficie di lavoro dell'unità di erogazione rispetto al pavimento sarà compresa nell'intervallo fra 15-1/4" e 34-1/4" (38,74 cm e 86,99 cm) dal pavimento per il pannello di controllo modello IC standard; e fra 16" e 35" (40,64 e 88,90 cm) per il modello Value. Verificare che il medico odontoiatra sia soddisfatto di tale installazione.

PASSO 1: Installare la piastra per la messa in piano e la piastra di montaggio verticale sulla parete o nell'armadietto (FIG. 1).

FIG. 1:

DIMENSIONI DELLA PIASTRA PER IL MONTAGGIO VERTICALE

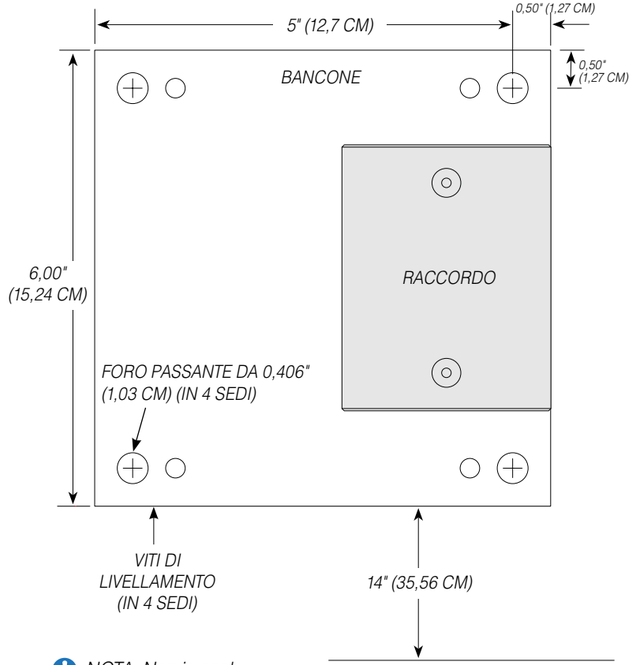

NOTA: Non in scala.

SUPPORTO MONTATO SUL BANCONE PER UNITÀ MT

Attrezzi necessari: cacciavite a croce, metro a nastro

NOTA: Decidere la posizione di montaggio (la parte inferiore dell'unità MT è a filo con la superficie del bancone).

PASSO 1: Fissare il telaio dell'unità MT alla parte superiore del bancone dell'armadietto/scaffale con 2 viti (FIG. 1).

NOTA: La bulloneria per il montaggio non è inclusa.

FIG. 1:

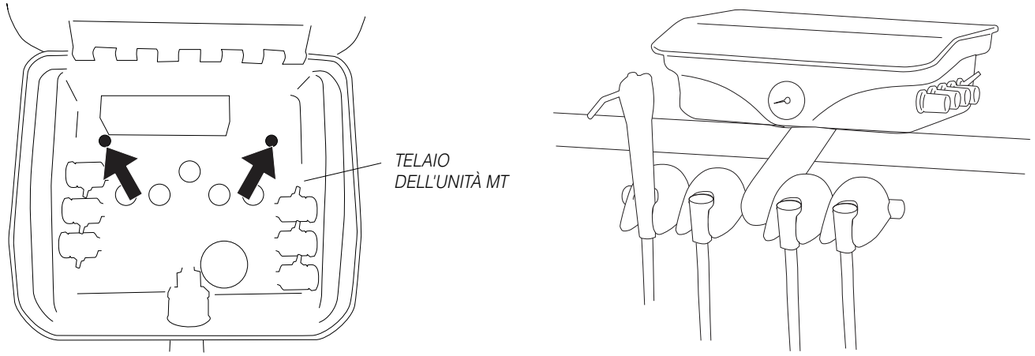

SUPPORTO ORIENTABILE SOTTO IL RIPIANO (1700-150)

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 3/32" e chiave esagonale da 1"
Bulloneria raccomandata: vite autofilettante per lamiera da 10 x 3/4", testa a croce, 4 unità.

PASSO 1: Installare la piastra di montaggio orientabile sotto la superficie dell'armadietto/scaffale (FIG. 1).

FIG. 1:

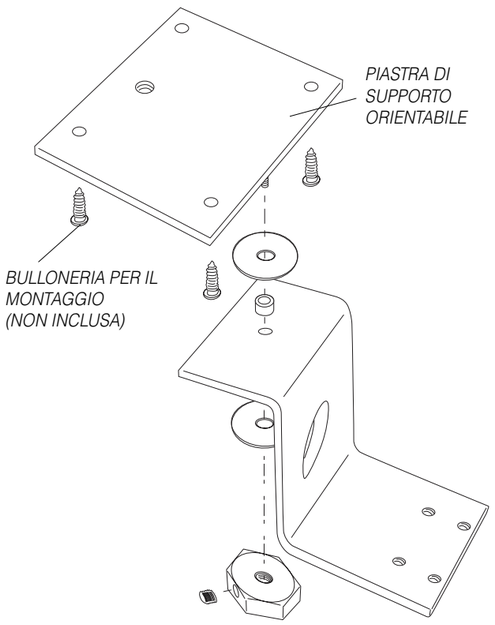

DIMENSIONI DELLA PIASTRA DI MONTAGGIO ORIENTABILE

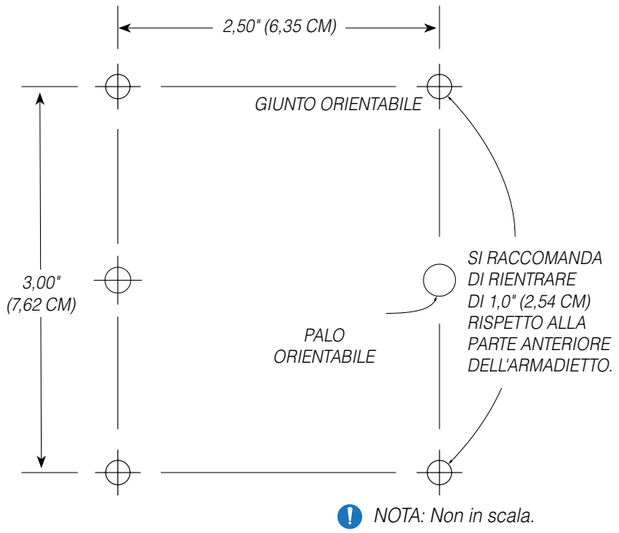

NOTA: Non in scala.

MONTAGGIO OPZIONALE DEL BRACCIO ORIENTABILE/DI SCORRIMENTO SOTTO LO SCAFFALE (MODELLI 1700-140 / 1700-142)

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 3/32" e chiave esagonale da 1"
Bulloneria raccomandata: vite autofilettante per lamiera da 8 x 1", testa a croce, 6 unità.

PASSO 1: Fissare il telaio dell'unità MT alla parte superiore del bancone dell'armadietto/scaffale con 2 viti (FIG. 1).

FIG. 1:

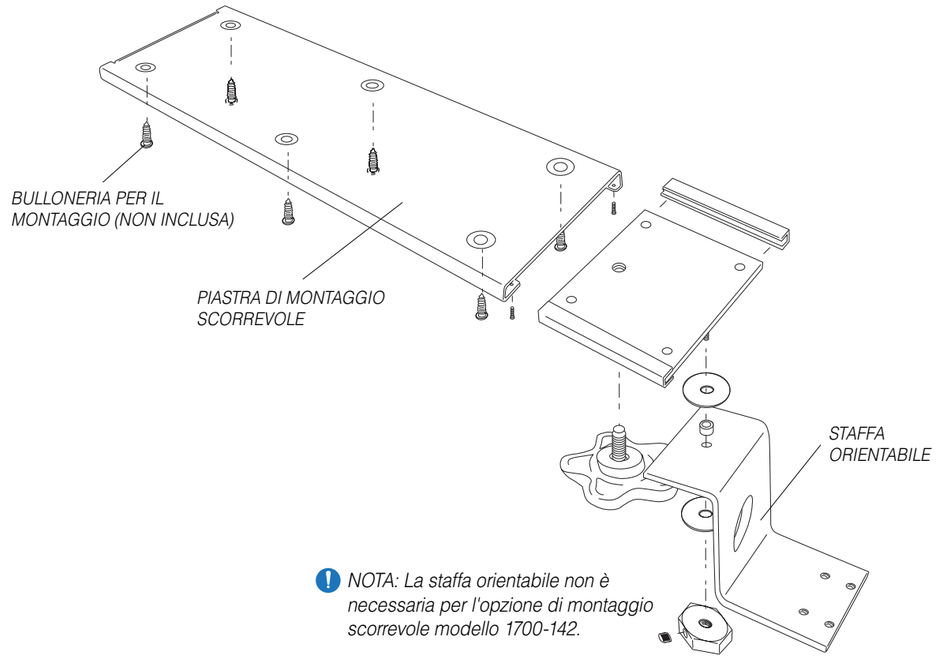

NOTA: La staffa orientabile non è necessaria per l'opzione di montaggio scorrevole modello 1700-142.

DIMENSIONI PIASTRA DI MONTAGGIO SCORREVOLE

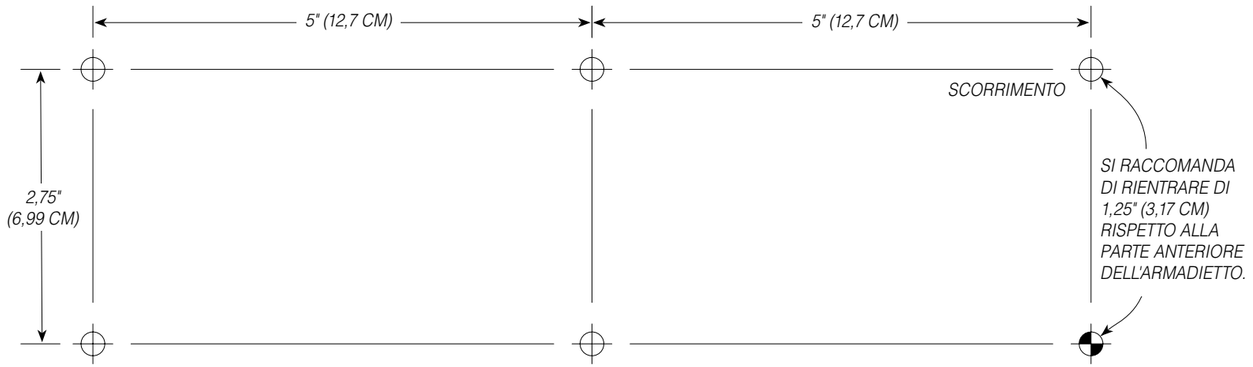

NOTA: Non in scala.