SISTEMA DE SUMINISTRO LATERAL CON SOPORTE DE PARED Y GABINETE TRASERO

Forest DENTALEZ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *ADVERTENCIA: Recomendamos consultar a un profesional licenciado, es decir, a un Ingeniero Estructural o Arquitectónico al fijar un sistema de suministro a la estructura de un edificio. Si piensa instalar el sistema de suministro en un gabinete, estante u otro mueble, tome medidas adicionales para asegurarse de que el mueble sea estructuralmente sólido y esté bien fijado a la estructura del edificio, de modo que pueda soportar el peso del sistema de suministro y no se caiga el sistema ni se vuelque el mueble, lo que podría causar lesiones. Forest™ no se responsabiliza por lesiones causadas por una instalación inadecuada.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Los herrajes de montura recomendados y provistos podrían no ser aptos para su instalación específica. Tenga cuidado al seleccionar herrajes para evitar posibles daños. Forest no se responsabiliza por los daños causados por los herrajes que elija.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/8" (3.18 mm), 7/32" (5.55 mm), 5/16" (7.9 mm) y nivel de burbuja.

SOPORTE BAJO MESADA

Herrajes de montura incluidos: Tornillos grado 8 de cabeza semiesférica de 3/8 (9.52 mm) -16 x 7/8" (22.22 mm), 4 de cada uno.

PASO 1: Montar la placa de alta resistencia debajo de la mesada (FIG. 1).

PASO 2: Sujetar el brazo a la placa de montura de alta resistencia (FIG. 2).

PASO 3: Instalar la botella del sistema de agua limpia (FIG. 3).

PASO 4: Instalación completa.

PLACA BAJO MESADA, 11" X 14.5" (27.94 CM X 36.8 CM)

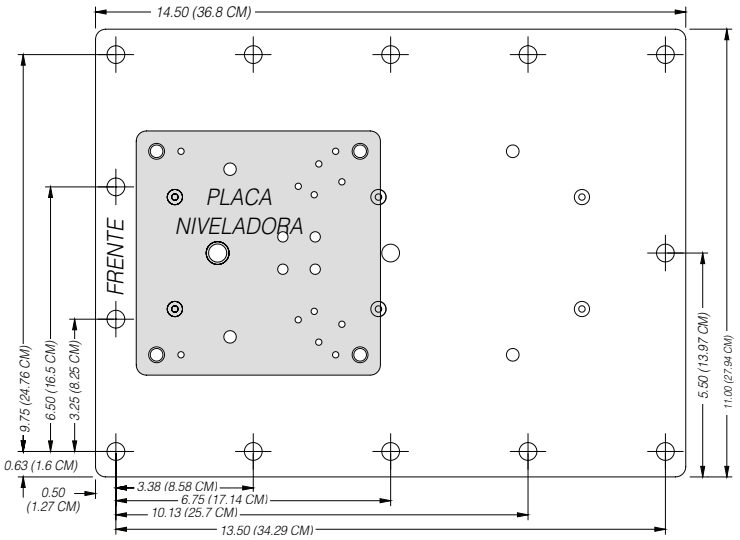

FIG. 1:

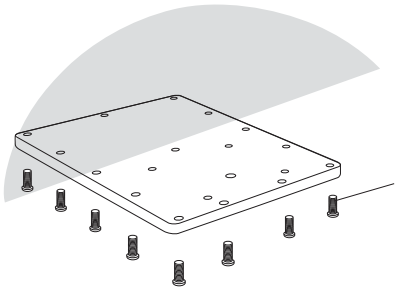

FIG. 2:

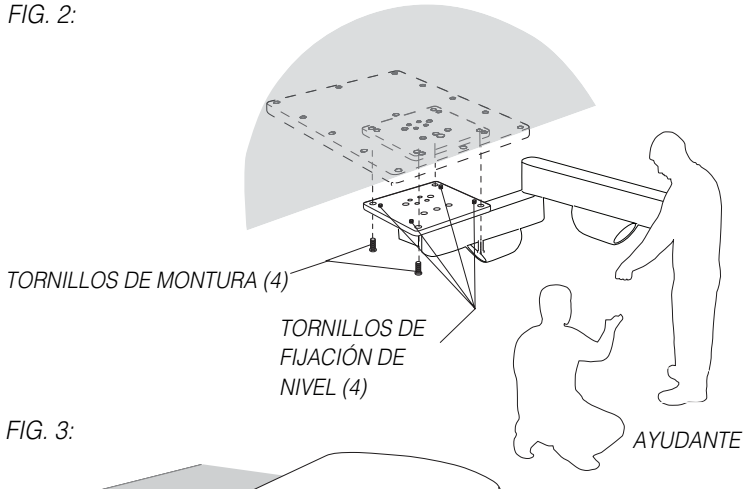

FIG. 3:

❗ *NOTA: No está a escala.*

SOPORTE DE PARED

Herrajes de montura incluidos: Tornillos de cabeza semiesférica de 3/8" (9.52 mm) -16 x 1-1/4" (31.75 mm), 4 de cada uno.

NOTA: Una altura de montura a 20" (50.8 cm) del piso resultará en que la superficie de trabajo de la unidad se encuentre a 34" (86.3 cm) del piso. Consulte al operador para asegurarse de que la instalación sea aceptable.

PASO 1: Montar la placa grande de 16" x 18" (40.6 cm x 45.7 cm) sobre la pared (FIG. 1). Si la placa de montura de pared no es necesaria, pasar al paso 2.

PASO 2: Sujetar la placa de montura de 6" x 6" (15.2 cm x 15.2 cm) (FIG. 2).

PASO 3: Instalar el enganche del brazo en el puerto de la placa (FIG. 3).

NOTA: Para el nivelado del cabezal de control, consulte la página 1.

PASO 4: Instalar la botella del sistema de agua limpia (FIG. 3).

PASO 5: Instalación completa.

PLACA DE MONTURA, 6" X 6" (15.2 CM X 15.2 CM)

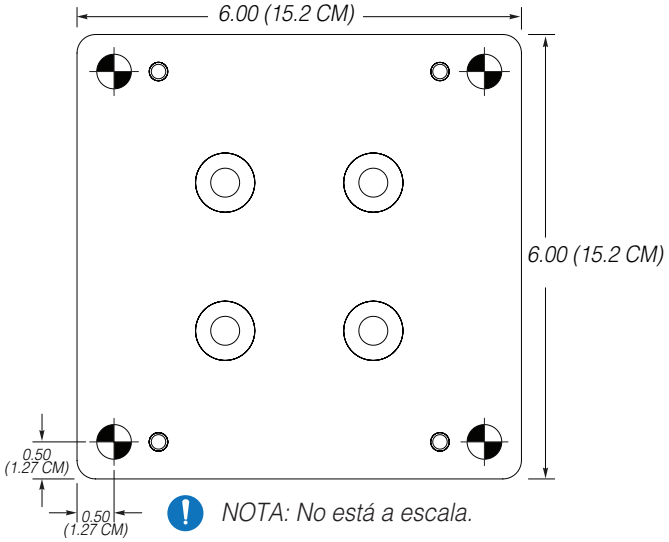

NOTA: No está a escala.

PLACA DE MONTURA DE PARED (ACABADO DE PINTURA METÁLICA EN POLVO), 16"" X 18" (40.6 CM X 45.7 CM) LAMINADO, 18" X 23.75" (45.7 CM X 60.3 CM)

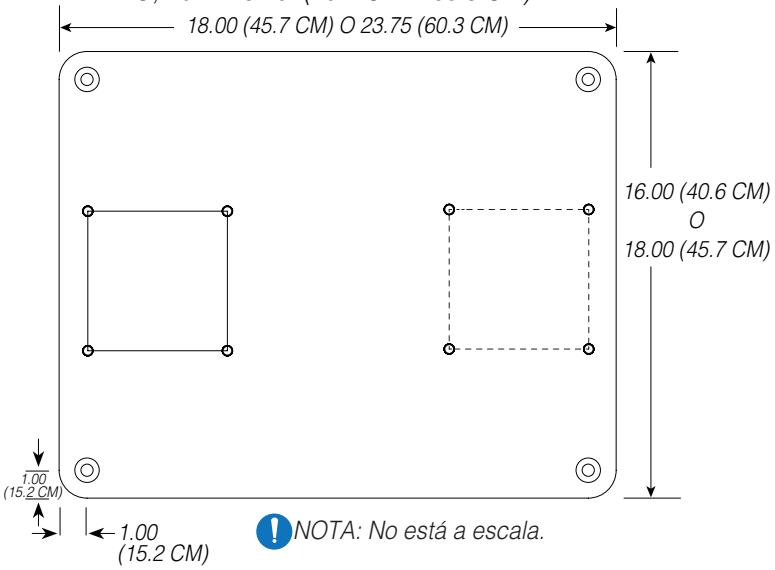

NOTA: No está a escala.

FIG. 1:

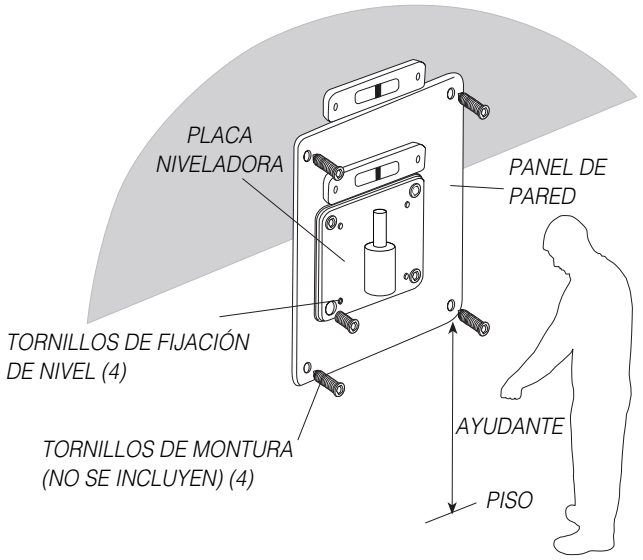

FIG. 2:

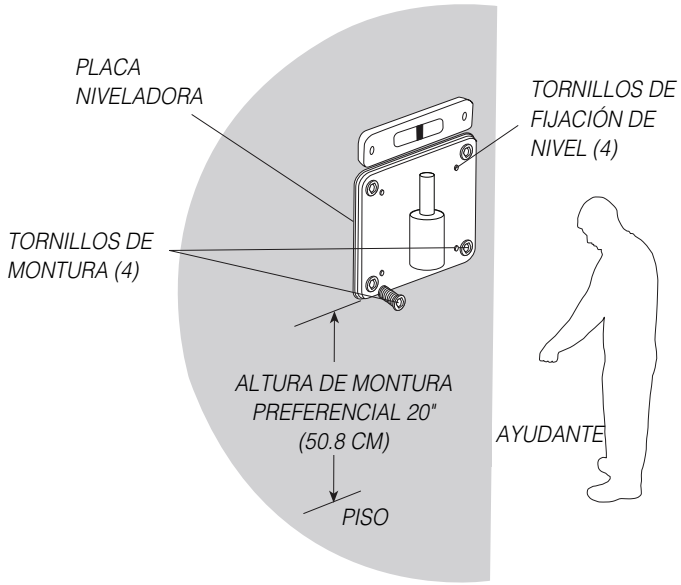

FIG. 3:

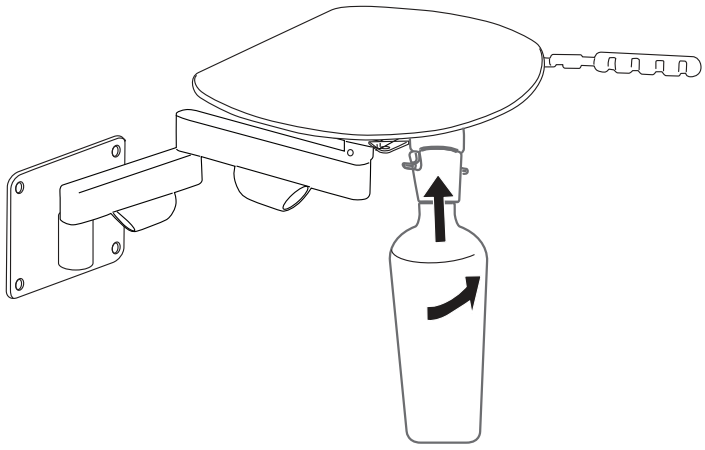

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715