EROGAZIONE POSTERIORE IN ARMADIETTO ED EROGAZIONE LATERALE CON SUPPORTO A PARETE

Forest DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.

NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.

AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si installa un'unità di erogazione nella struttura dell'edificio. Se si installa l'unità di erogazione su un armadietto, uno scaffale o un altro tipo di mobile, controllare con grande attenzione che l'unità di arredamento sia strutturalmente solida e ben fissata alla struttura dell'edificio per sostenere il peso dell'unità di erogazione onde evitare che un eventuale distacco o ribaltamento comporti lesioni. Forest™ non è responsabile per le lesioni derivanti da un'installazione impropria.

ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.

ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in singoli casi specifici. Prestare attenzione quando si seleziona la bulloneria per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria.

NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/8", 7/32" e 5/16" e livella a bolla.

SUPPORTO MONTATO SOTTO IL BANCONE

Bulloneria di montaggio fornita in dotazione: viti a testa bombata di grado 8 da 3/8-16 x 7/8", 4 unità.

PASSO 1: Montare la piastra per impieghi gravosi sotto il piano di lavoro (FIG. 1).

PASSO 2: Collegare il braccio alla piastra di supporto per impieghi gravosi (FIG. 2).

PASSO 3: Installare la bottiglia del sistema dell'acqua pulita (FIG. 3).

PASSO 4: L'installazione è completa.

PIASTRA MONTATA SOTTO IL BANCONE, 11" X 14,5" (27,94 X 36,83 CM)

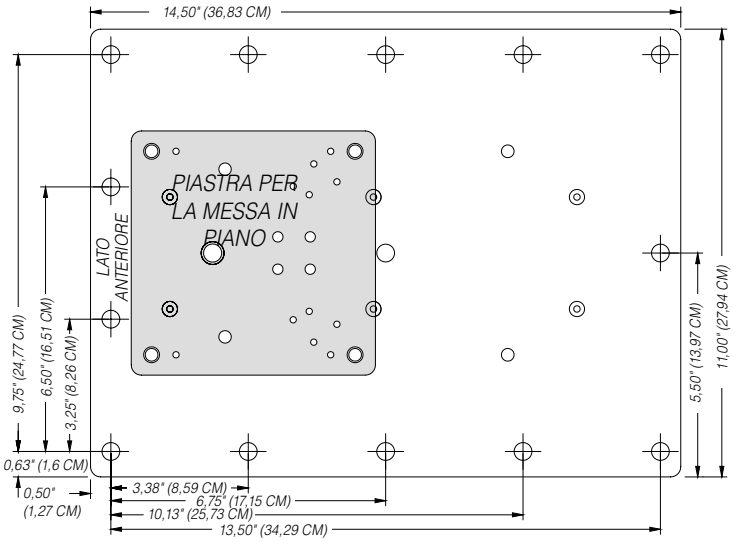

FIG. 1:

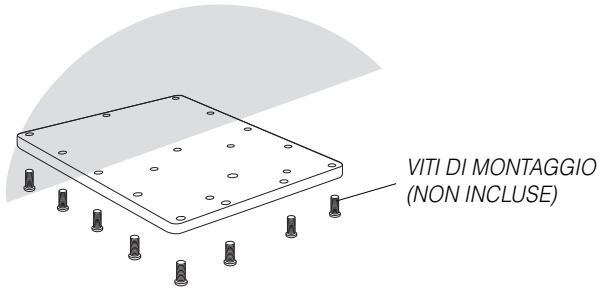

FIG. 2:

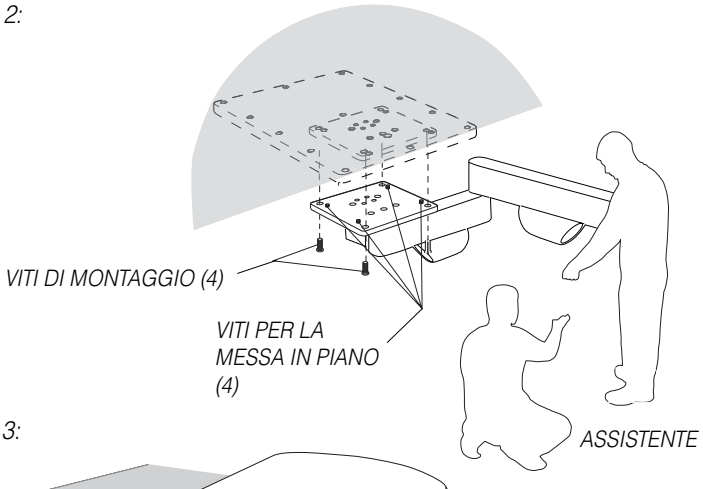

FIG. 3:

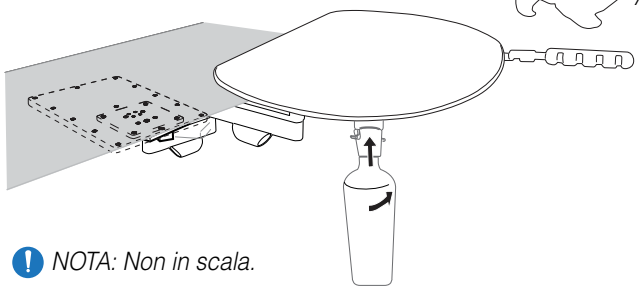

NOTA: Non in scala.

SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

Bulloneria di montaggio fornita in dotazione: viti a testa bombata di grado 8 da 3/8-16 x 7/8", 4 unità.

NOTA: Se il montaggio viene effettuato a un'altezza di 20" (50,8 cm) dal pavimento l'altezza della superficie di lavoro dell'unità rispetto al pavimento sarà di 34" (86,36 cm) dal pavimento. Verificare con l'operatore che tale installazione sia soddisfacente.

PASSO 1: Montare la piastra grande da 16" x 18" (40,64 x 45,72 cm) sulla parete (FIG. 1). Se la piastra di montaggio a parete non è necessaria, procedere al PASSO 2.

PASSO 2: Fissare la piastra di montaggio da 6" x 6" (15 x 15 cm) (FIG. 2).

PASSO 3: Installare lo snodo del braccio sul raccordo della piastra (FIG. 3).

NOTA: Per la messa in piano del pannello di controllo si veda la pagina 1.

PASSO 4: Installare la bottiglia del sistema dell'acqua pulita (FIG. 3).

PASSO 5: L'installazione è completa.

PIASTRA DI MONTAGGIO 6" X 6" (15 X 15 CM)

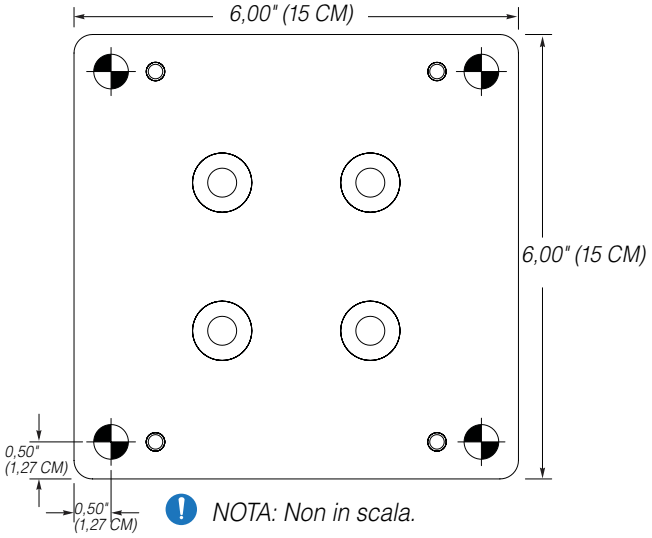

NOTA: Non in scala.

PIASTRA PER SUPPORTO A PARETE (LASTRA METALLICA VERNICIATA A POLVERE) 16" X 18" (40,64 X 45,72 CM), LAMINATO, 18" X 23,75" (45,72 X 60,32 CM)

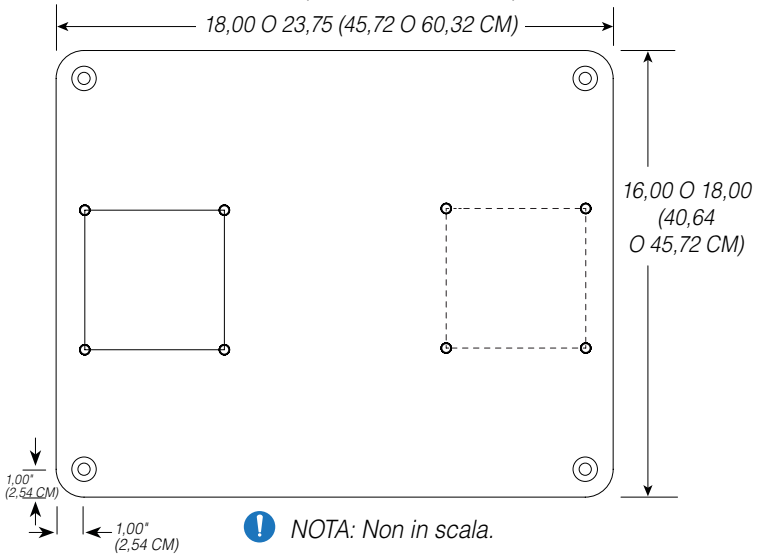

NOTA: Non in scala.

FIG. 1:

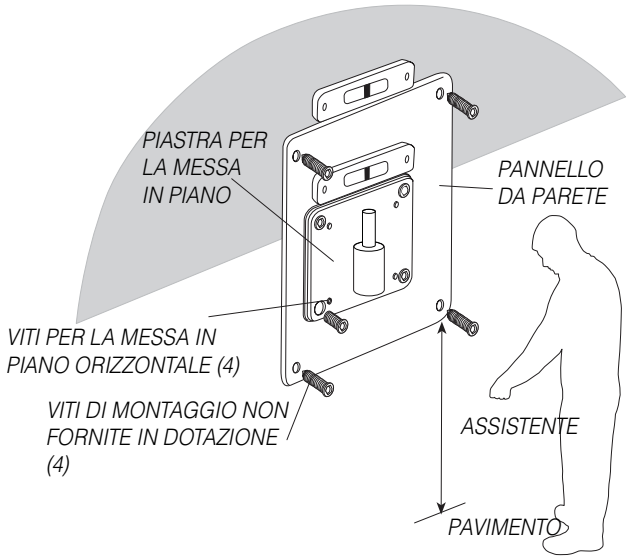

FIG. 2:

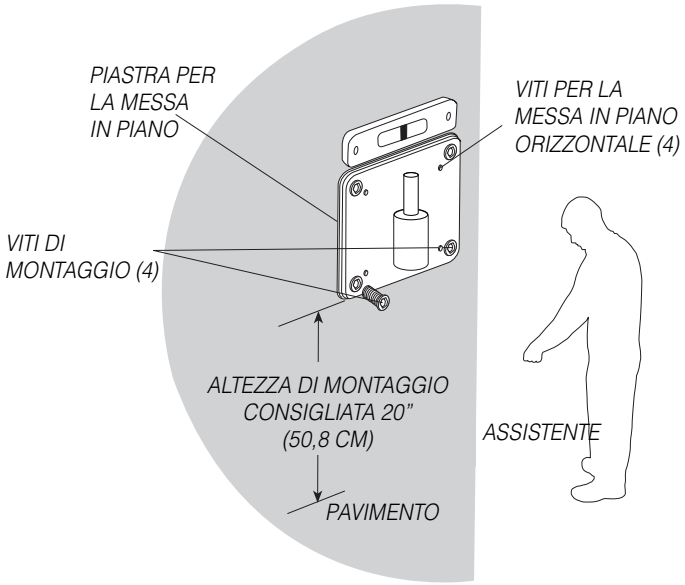

FIG. 3:

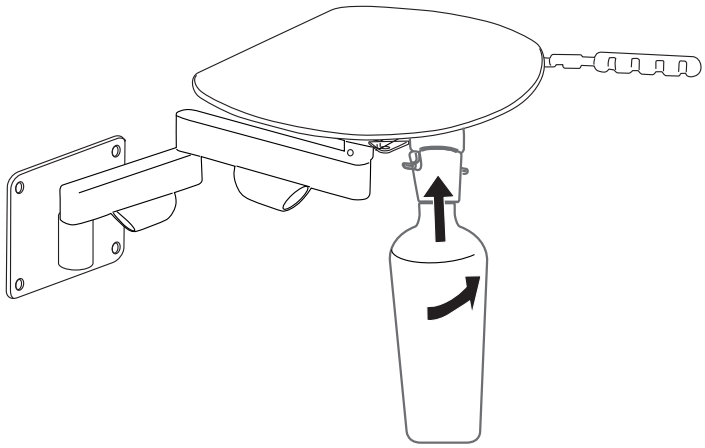

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459