KUN ASSISTANT'S INTERNATIONAL

TRIN 1: Monter den internationale style assistant's arm under stoleadapteren ved hjælp af lejesættets diagram (FIG. 1).

0010-680 LEJESÆT DIAGRAM

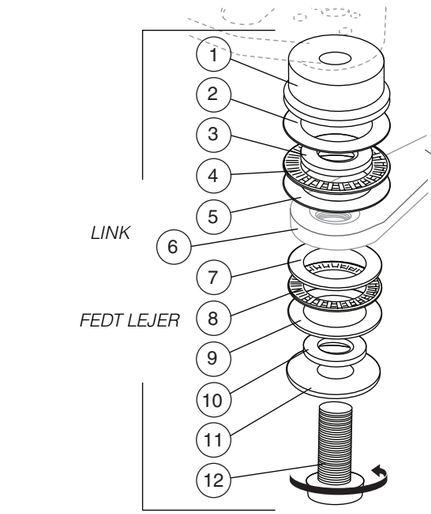

FIG. 1:

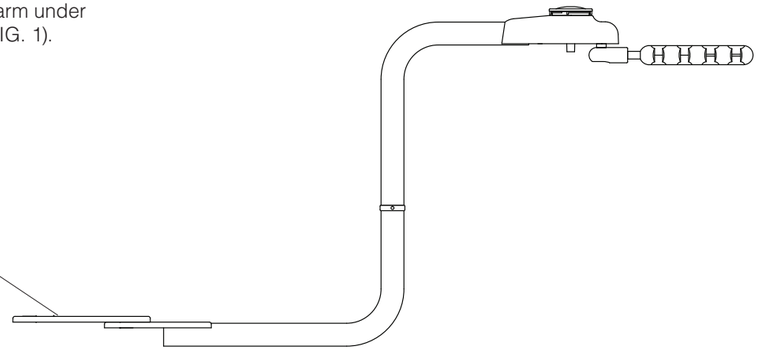

INSTALLATION AF KUSPIDOR

TRIN 1: Hvis det er relevant, installer skydeskærmen med bøsning ind sideboksen (FIG. 1-1.2).

TRIN 2: Før og tilslut drænslangen (FIG. 1.2).

FIG. 1: DELUXE

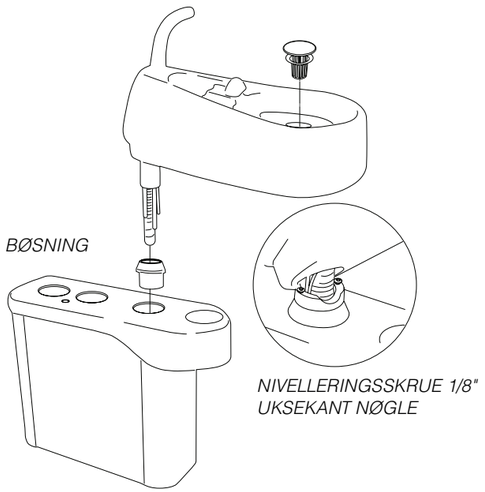

FIG. 1.2: BASIS

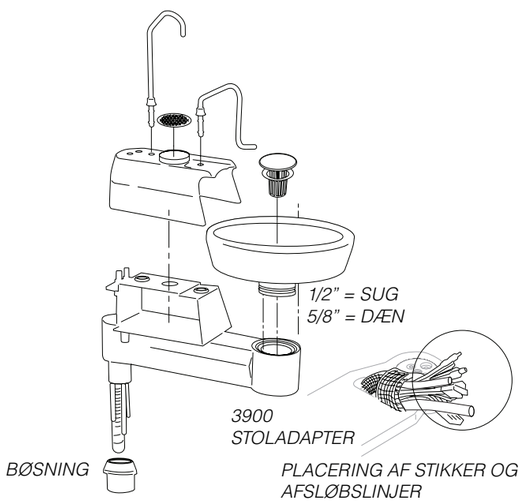

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

FAST STOLEMONTERING MED SIDEKASSE (INVENDIG NAVLE)

Forest DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

! *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af elektrostatisk afladning (ESD) på elektronik, skal du altid bære en jordet håndledsstrop fastgjort til en jordadapter (f.eks.: Banan eller jordingsstik), når du håndterer printkort, stolestyringer og kabler eller arbejder i elektriske områder kredsløb.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer Forest™ produkters elektriske og/eller mekaniske sikkerhed, er i strid med krav til agenturets byggekrav og er ikke godkendt af Forest.*

! *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis operationer, der udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsinstruktionerne for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

INSTALLATION AF STOLADAPTER

TRIN 1: Sæt stolen i stikkontakten.

TRIN 2: Hæv stolebunden og tilbage til fuld oprejst position.

TRIN 3: Træk stikket til stolen ud af stikkontakten.

! *BEMÆRK: Spring over montering af stoladapter og stolenavlestrengsinstallation, hvis stolen er fortubet.*

TRIN 1: Placer stoleadapteren, så stolens læbe hviler under skivens læbe. Beslaget holder sig selv på plads (FIG. 1).

TRIN 2: Skub spændeskiven på læben på stolen (FIG. 2).

TRIN 3: Installer 2,38 cm monteringsbolten løst på bagsiden af monteringen og ind i stolen (FIG. 3).

TRIN 4: Placer et vaterpas på stoleadapteren, parallelt med og vinkelret på stolens midterlinje.

TRIN 5: Kontroller, at stolens adapter er i vater.

! *BEMÆRK: Hvis nivellering er nødvendig, skal du justere 4,76 mm sættet skruer (3), indtil enhedsstolens adapter er i vater.*

TRIN 6: Spænd 2,38 cm monteringsbolten (74,57 Nm) (FIG. 4).

! *BEMÆRK: Bekræft trin 4, 5 og 6, efter at enheden og lyset er installeret. Niveller om nødvendigt.*

FIG. 1:

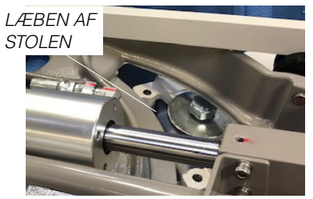

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

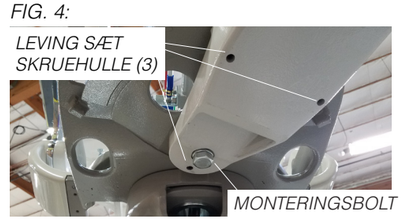

INSTALLATION AF STOLENAVLESTRENG

TRIN 1: Før navlestrengen mellem magnetmanifold og hydraulikvæskebeholder (FIG. 1).

TRIN 2: Før navlestrengen op i løfterammen (FIG. 2).

TRIN 3: Før navlestrengen gennem navlestrenge (FIG. 3).

TRIN 4: Før navlestrengen gennem stoleryggen op i stolestøbningen (FIG. 4).

TRIN 5: Før navlestrengen ud af stolen støbt op i stoleadapteren (FIG. 5).

TRIN 6: Før navlestrengen gennem stoladapterens nedre åbning. Før gennem, op og ud af navlestrengen (FIG. 6).

INSTALLATION AF SIDEBOKS LEVERING

TRIN 1: Brug en 1/8" unbrakonøgle til at fjerne sideboksens sidedæksel (FIG. 1).

TRIN 2: Placer sideboksen på stolens adapter over nivelleringsfatningen.

TRIN 3: Indsæt kontrol/lysstolpe i nivelleringsfatning.

TRIN 4: Niveller stolpen med bobleniveau, og juster nivelleringsskruerne i overensstemmelse hermed ved hjælp af en 5/32" unbrakonøgle.

TRIN 5: Skub den dekorative krave over stolpen (FIG. 2).

TRIN 6: Installer betjeningslyset i lysstolpen. Før ledningsnettet gennem og ud af stolpehullet i sideboksen (FIG. 3).

FIG. 1:

FIG. 2:

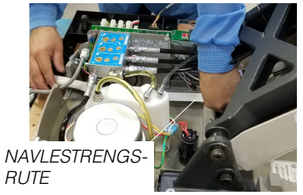

FIG. 3:

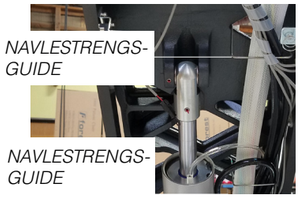

FIG. 4:

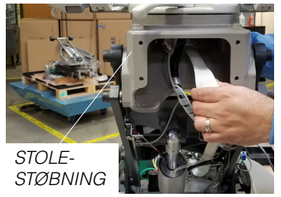

FIG. 5:

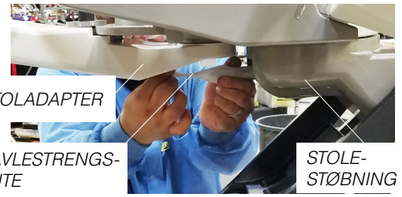

FIG. 6:

FIG. 1:

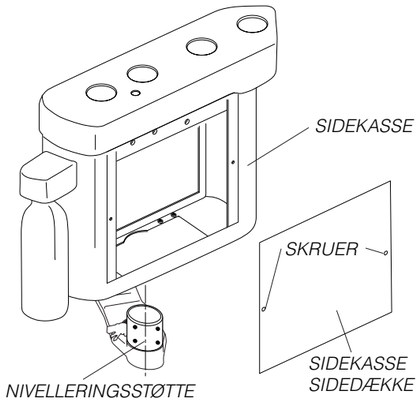

FIG. 2:

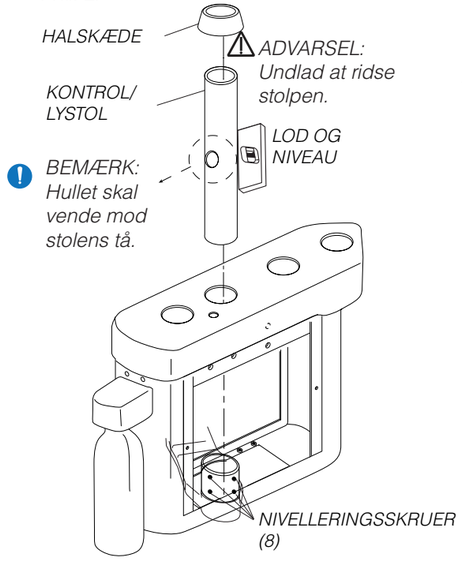

FIG. 3:

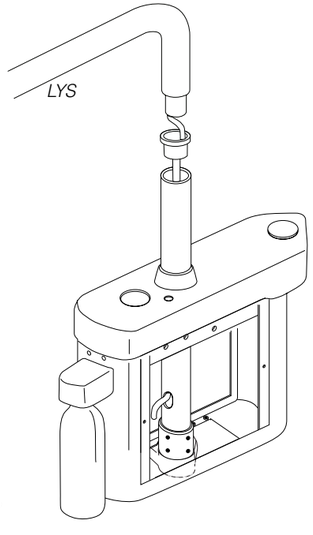

INSTALLATION AF SIDEKASSE-UDFØRING (FORTSAT)

TRIN 7: Indsæt arm og navlestreng i sideboks (FIG. 4).

TRIN 8: Match og tilslut navlestrengsslanger, sugeslanger, ledningsforbindelser og lyssele med stolens navlestreng (FIG. 5).

TRIN 9: Fjern endedækslet, og juster spændingen i flexarmen for at opnå modbalance i styrehovedet. Sæt endedækslet på igen (FIG. 6).

BEMÆRK: Når den er justeret korrekt, vil den interne flexarmsfjeder bevare styrehovedets vægt, når hovedafbryderen er i slukket position.

INSTALLATION AF ASSISTANT'S

TRIN 1: Installer teleskoparmstiften inde i 1,3 cm hullet og hæng HVE, SE og sprøjten i holderen (FIG. 7).

BEMÆRK: For internationale ordrer, se side 4.

TRIN 2: Fortsæt til Cuspidors på side 4, hvis det er relevant.

FIG. 4:

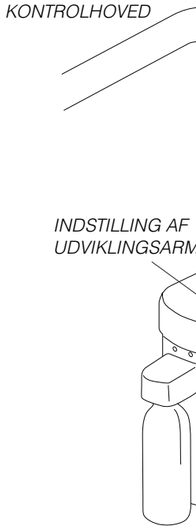

FIG. 5:

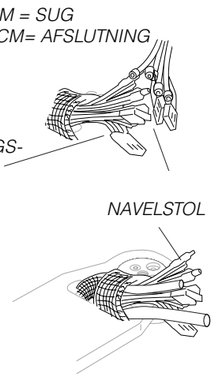

FIG. 6:

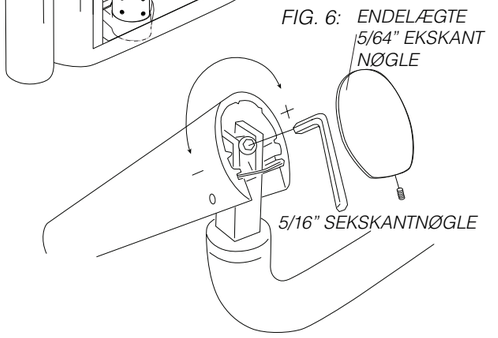
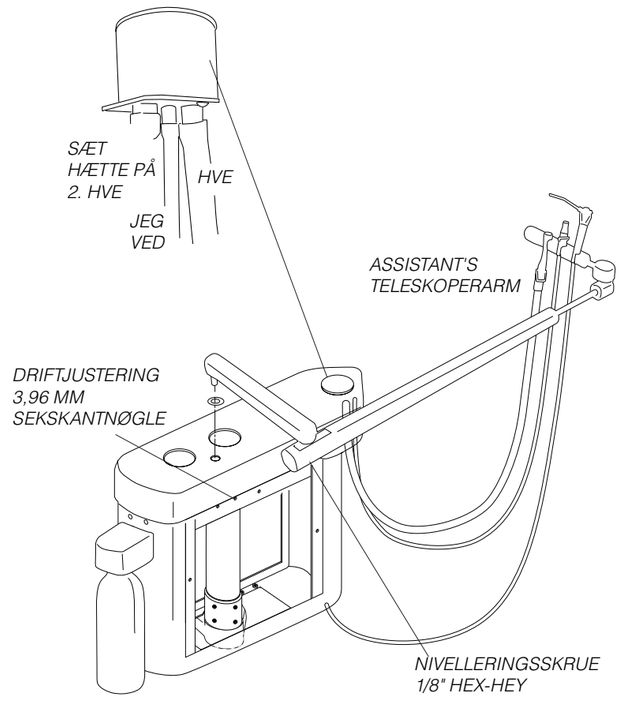
FIG. 7: