BRACCIO PER L'ASSISTENTE - SOLO PER IL MERCATO INTERNAZIONALE

PASSO 1: Il modello per il mercato internazionale del braccio per l'assistente va montato sotto l'adattatore della poltrona utilizzando lo schema del kit cuscinetti sottoriportato (FIG. 1).

SCHEMA DEL KIT CUSCINETTI 0010-680

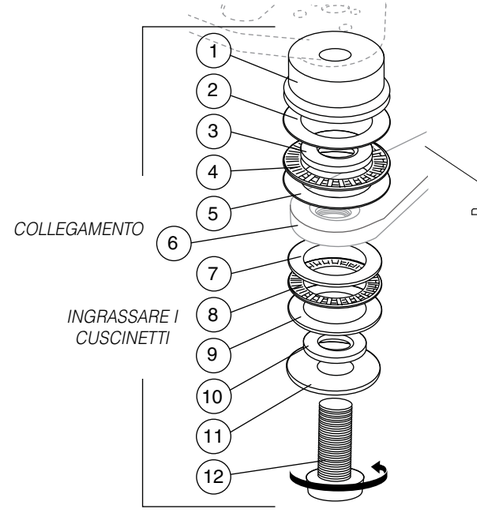

FIG. 1:

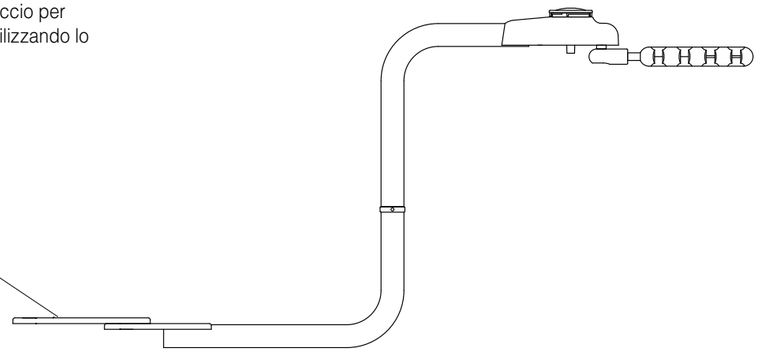

INSTALLAZIONE DEL GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE

PASSO 1: Se applicabile, installare il gruppo bacinella/bicchiere inserendo la boccola nella cassetta laterale (FIG. 1-1.2).

PASSO 2: Instradare e collegare le tubazioni di scarico (FIG. 1.2).

FIG. 1: MODELLO DELUXE

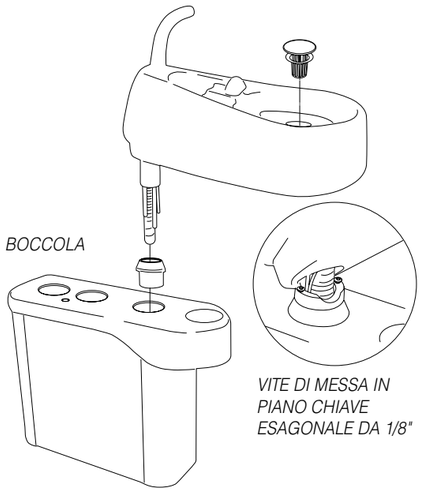

FIG. 1.2: MODELLO BASIC

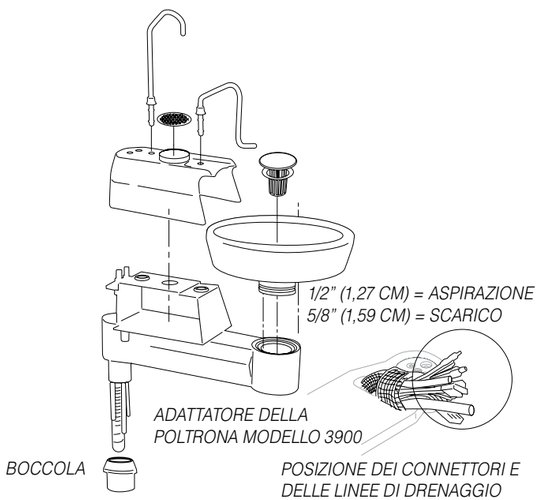

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SUPPORTO FISSO PER POLTRONA CON CASSETTA LATERALE (OMBELICALE INTERNO)

Forest DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *ATTENZIONE: Per evitare che le apparecchiature elettroniche possano subire danni da scariche elettrostatiche (ESD), indossare sempre un braccialetto con messa a terra, collegato a un adattatore a massa (ad esempio: connettore a banana o di messa a terra) ogniqualvolta si maneggiano le schede di circuito, i comandi della poltrona e i cavi, o quando si lavora nella zona dei circuiti elettrici.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

INSTALLAZIONE DELL'ADATTATORE DELLA POLTRONA

PASSO 1: Collegare la poltrona alla rete elettrica.

PASSO 2: Alzare al massimo la base della poltrona e mettere lo schienale in posizione completamente verticale.

PASSO 3: Scollegare la poltrona dalla rete elettrica.

❗ *NOTA: Saltare l'installazione dell'adattatore della poltrona e l'installazione dell'ombelicale della poltrona se le tubazioni sono preinstallate sulla poltrona.*

PASSO 1: Posizionare l'adattatore della poltrona in modo che il bordo della poltrona si trovi sotto il bordo della rondella. Il supporto si manterrà in posizione da sé (FIG. 1).

PASSO 2: Far scorrere il bordo della rondella sul bordo della poltrona (FIG. 2).

PASSO 3: Imboccare il bullone di montaggio da 15/16" (2,38 cm) inserendolo senza stringerlo nella parte posteriore del supporto e nella poltrona (FIG. 3).

PASSO 4: Posizionare una livella sull'adattatore della poltrona, mantenendola parallela e perpendicolare alla linea centrale della poltrona.

PASSO 5: Verificare che l'adattatore della poltrona sia in piano.

❗ *NOTA: Se è necessario procedere alla messa in piano, intervenire sulle viti di regolazione da 3/16" (0,48 cm) (3) finché l'adattatore della poltrona è in piano.*

PASSO 6: Stringere il bullone di montaggio da 15/16" (2,38 cm) (55 piedi-libbre (74,57 N·m)) (FIG. 4).

❗ *NOTA: Verificare i passaggi 4, 5 e 6 dopo l'installazione dell'unità e della lampada. Ripristinare la messa in piano se necessario.*

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

INSTALLAZIONE DELL'OMBELICALE DELLA POLTRONA

PASSO 1: Instradare l'ombelicale tra il collettore a solenoide e la bottiglia serbatoio del fluido idraulico (FIG. 1).

PASSO 2: Far passare l'ombelicale nel telaio di sollevamento (FIG. 2).

PASSO 3: Far passare l'ombelicale attraverso le guide dell'ombelicale (FIG. 3).

PASSO 4: Instradare l'ombelicale attraverso lo schienale della poltrona fino alla parte pressofusa della poltrona (FIG. 4).

PASSO 5: Far uscire l'ombelicale dalla parte pressofusa della poltrona e inserirlo nell'adattatore della poltrona (FIG. 5).

PASSO 6: Far passare l'ombelicale attraverso l'apertura inferiore dell'adattatore della poltrona. Instradarlo, farlo risalire e fuoriuscire dalla fessura dell'ombelicale (FIG. 6).

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI EROGAZIONE CON CASSETTA LATERALE

PASSO 1: Utilizzando una chiave esagonale da 1/8" rimuovere la copertura laterale della cassetta laterale (FIG. 1).

PASSO 2: Posizionare la cassetta laterale sull'adattatore della poltrona sopra l'attacco per la messa in piano.

PASSO 3: Inserire il palo della lampada/del pannello di controllo nell'attacco per la messa in piano.

PASSO 4: Mettere in piano il palo con la livella a bolla e regolare le viti per la messa in piano utilizzando una chiave esagonale da 5/32".

PASSO 5: Far scorrere il collare estetico sopra il palo (FIG. 2).

PASSO 6: Installare la lampada chirurgica nel palo della lampada. Instradare i cablaggi facendoli passare attraverso il foro del palo e fuoriuscire nella cassetta laterale (FIG. 3).

FIG. 1:

FIG. 2:

FIG. 3:

FIG. 4:

FIG. 5:

FIG. 6:

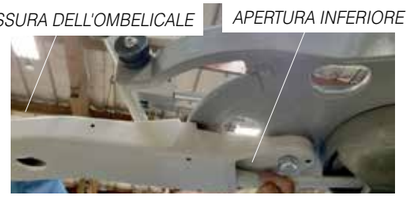

FIG. 1:

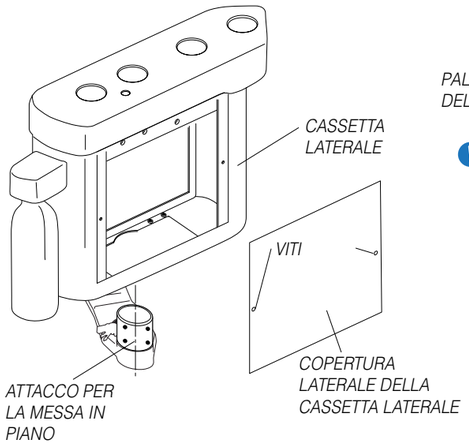

FIG. 2:

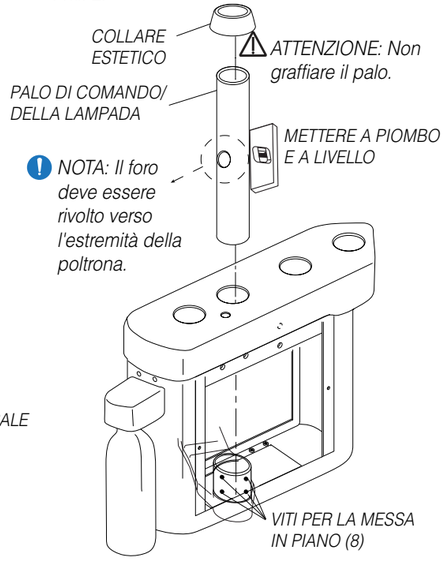

FIG. 3:

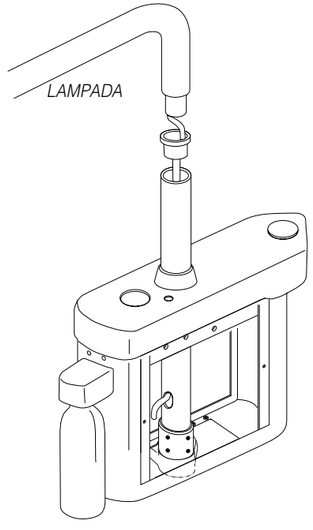

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI EROGAZIONE CON CASSETTA LATERALE (CONTINUA)

PASSO 7: Inserire il braccio per l'unità di erogazione del medico e l'ombelicale nella cassetta laterale (Fig. 4).

PASSO 8: Abbinare e collegare i tubi ombelicali, i tubi di aspirazione, i connettori dei fili e il cablaggio della lampada con l'ombelicale della poltrona (FIG. 5).

PASSO 9: Rimuovere il tappo terminale e regolare la tensione del braccio flessibile per ottenere il controbilanciamento del pannello di controllo del medico. Reinstallare il tappo terminale (FIG. 6).

NOTA: Se regolata correttamente, la molla del braccio flessibile interno manterrà il peso del pannello di controllo quando l'interruttore principale è in posizione OFF.

INSTALLAZIONE DEL BRACCIO DELL'ASSISTENTE

PASSO 1: Installare il perno del braccio telescopico all'interno del foro da 1/2" (1,27 cm) e inserire l'evacuatore HVE, l'espulsore SE e la siringa nella faretra (FIG. 7).

NOTA: Per gli ordini internazionali, si veda la pagina 4.

PASSO 2: Se applicabile, proseguire a pagina 4 per le istruzioni relative al gruppo bacinella/bicchiere.

FIG. 4:

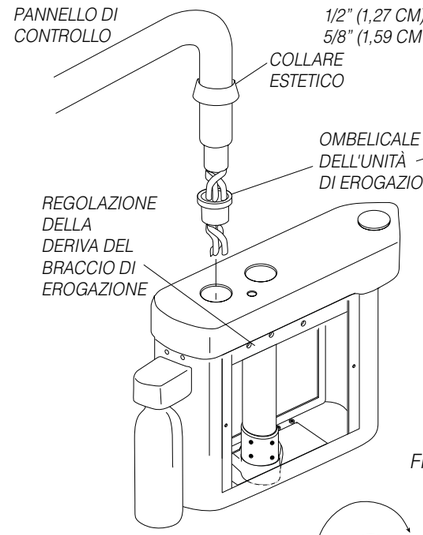

FIG. 5:

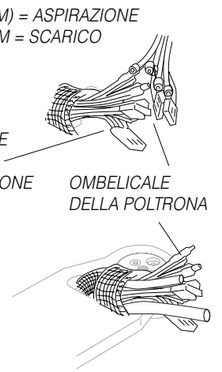

FIG. 6:

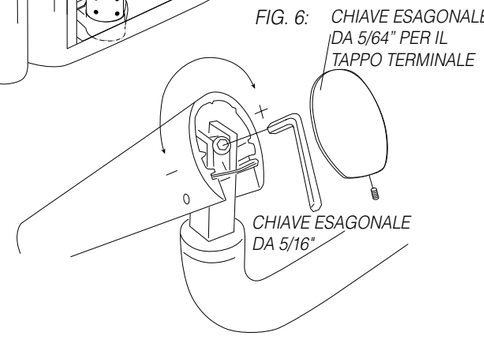
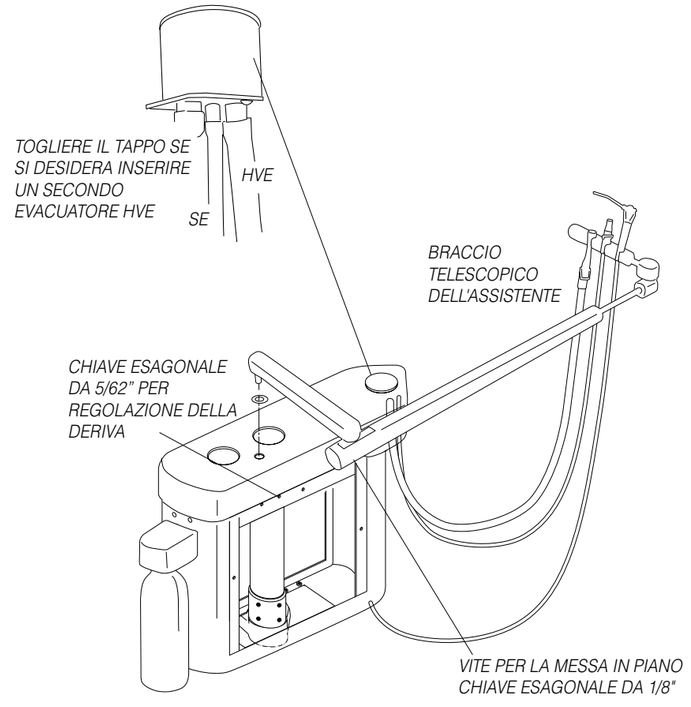
FIG. 7: