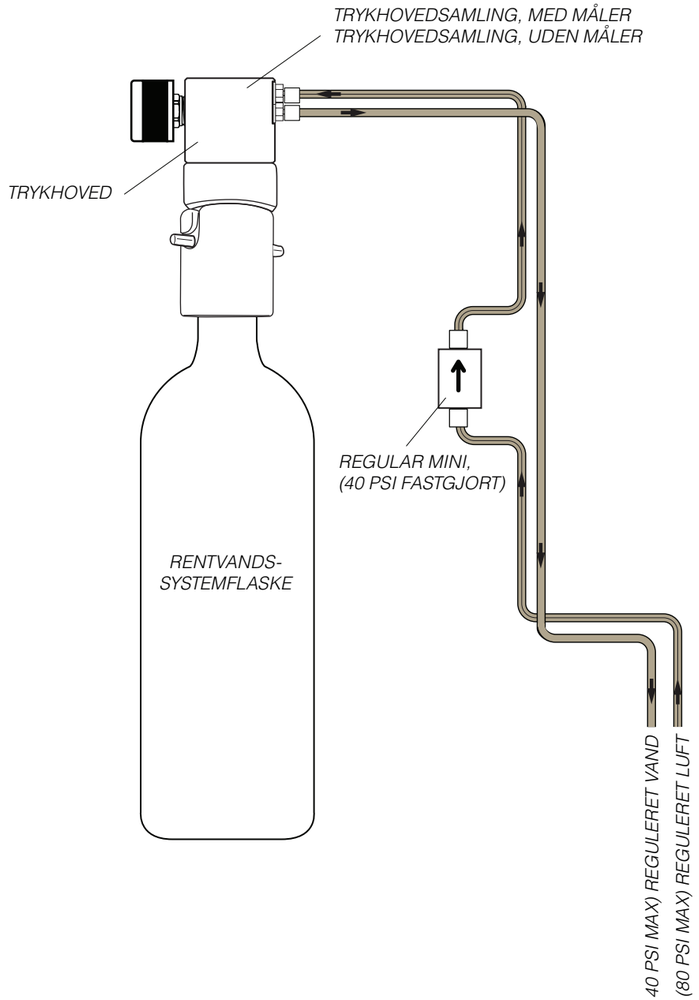

Forest
DENTALEZ

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.

⚠ FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.

⚠ FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest™ -produkter, er i strid med krav til agenturets byggesag og er ikke godkendt af Forest.

BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.

FASTSAT STOLE UDEN SIDEBOKS - INDVENDIG NAVLESTRENG

Nødvendigt værktøj: 2 mm & 4,8 mm sekskantnøgle unbrakonøgle

⚠ FORSIGTIG: Vand- og luftforbindelser: Vandledninger på ordontologiske anordninger er designet til at blive forbundet til indgående vandsystemer med en tilbagestrømsforebyggende enhed, et partikelfilter med en maskestørrelse, der ikke overstiger 90um, og indgående luftledninger med et partikelfilter på højst 25um.

TRIN 1: Brug den angivne måling til at montere rentvandssystemet (FIG. 1).

TRIN 2: Fastgør rentvandssystemet til stolpen og før slangen gennem hullet ind i stolpen (FIG. 2).

TRIN 3: Tilpas slangen til enhedens navlestreng og tilslut den (FIG. 3).

TRIN 4: Installer flasken (FIG. 4).

FIG.1:

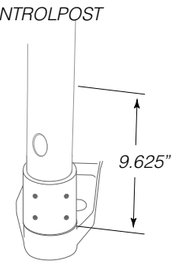

FIG. 2:

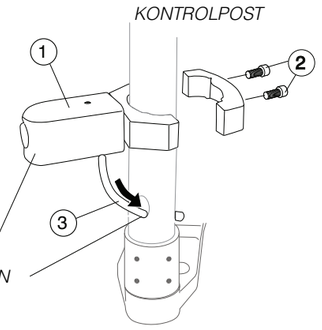

FIG. 3:

MATCH FARVE, FORBINDELSE OG TILSLUT

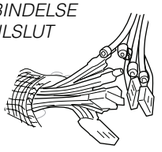

FIG. 4: *KONTROLPOST*

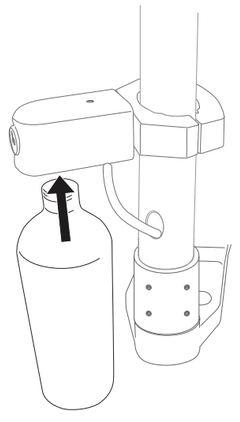

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

DREJELIG STYREPOST - INTERN NAVLESTRENG

Nødvendigt værktøj: 4 mm sekskantnøgle unbrakonøgle

⚠ *FORSIGTIG: Vand- og luftforbindelser: Vandledninger på ordontologiske anordninger er designet til at blive forbundet til indgående vandsystemer med en tilbagestrømsforebyggende enhed, et partikelfilter med en maskestørrelse, der ikke overstiger 90um, og indgående luftledninger med et partikelfilter på højst 25um.*

TRIN 1: Monter manifolden på stolpen ved hjælp af de vedlagte skruer (2) og før slangen gennem stolpen (FIG. 1).

TRIN 2: Tilpas slangen til enhedens navlestreng og tilslut den (FIG. 2).

TRIN 3: Installer flasken (FIG. 3).

FIG.1:

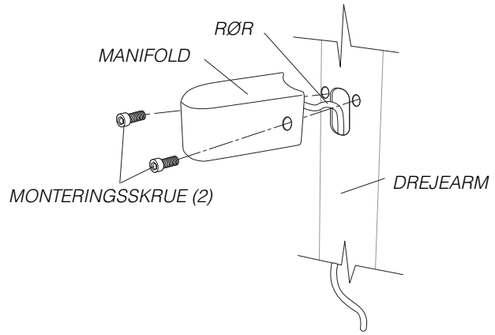

FIG. 2:

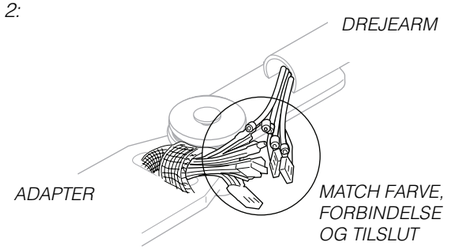

FIG. 3:

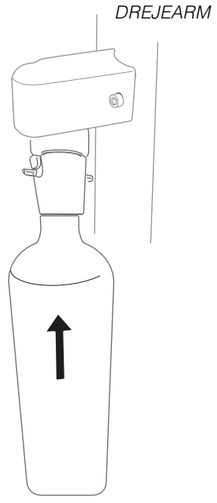

SAMLINGSSÆT MED HURTIGAFKOBLINGSFUNKTION

ℹ *BEMÆRK: Gevindlåsmaterialet er designet til at muliggøre fjernelse af flasken fra adapteren. Den er designet til ikke at være permanent. Fjern eventuel overskydende gevindlås fra adapteren, når du geninstallerer den.*

UDSKIFT/TILFØJ FLASKE TRANSFORMER TIL TRYKHOVED:

TRIN 1: Fjern vandflasken fra trykhovedet (FIG. 1).

TRIN 2: Påfør en lille perle af gevindlåsmateriale på 2 hele gevind på transformeren og skru ind i trykhovedet (FIG. 2).

TRIN 3: Lad stå i 30 minutter for at hærde.

TRIN 4: Installer flasken med hurtigafkoblingssadapter på transformeren og drej den fast (FIG. 3).

TILFØJ HURTIGAFKOBLINGSADAPTER TIL FLASKE:

TRIN 1: Påfør en lille perle af gevindlåsemateriale på 2 hele gevind på hurtigafkoblingsadapteren og skru på flaskegevindene (FIG. 2).

TRIN 2: Lad stå i 30 minutter for at hærde.

TRIN 3: Installer flasken med hurtigafkoblingssadapter på transformeren og drej den fast (FIG. 3).

FIG. 1:

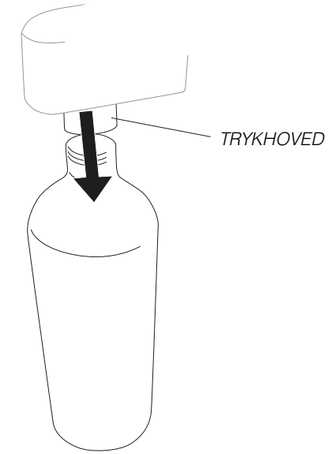

FIG. 2:

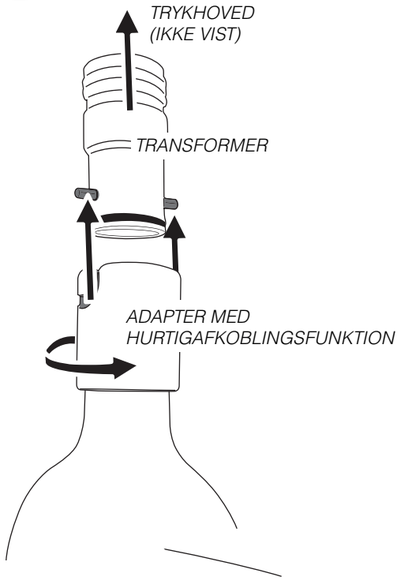
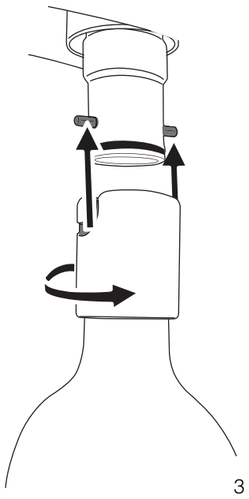
FIG. 3: