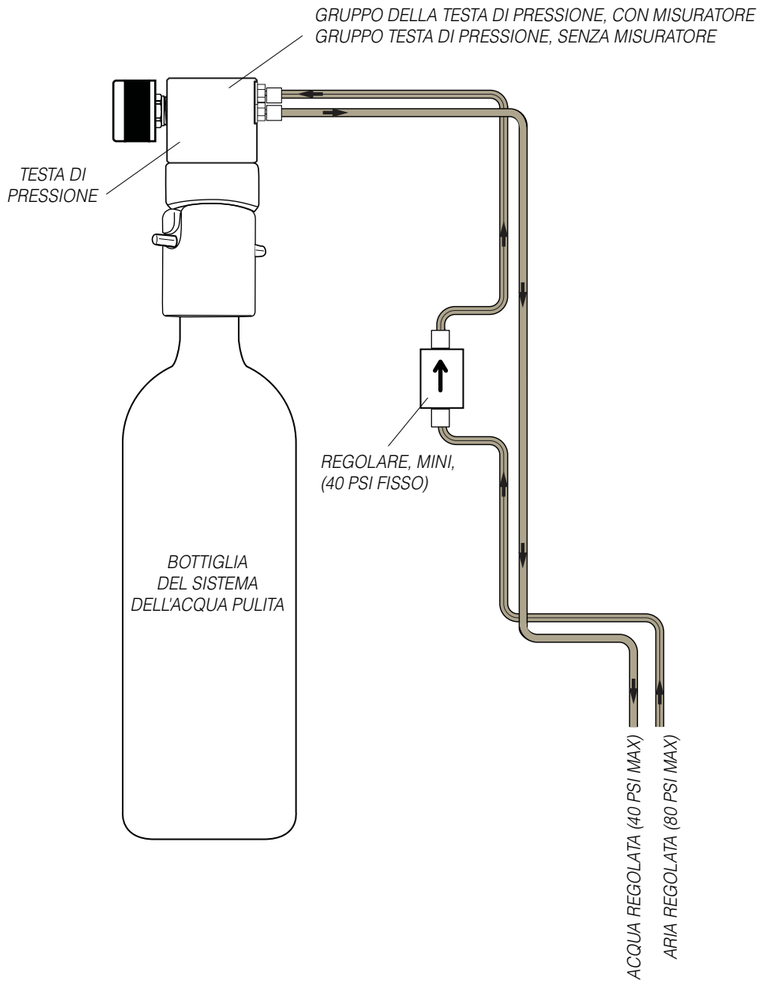

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SISTEMA DELL'ACQUA PULITA

Forest DENTALEZ

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

ⓘ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

ⓘ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

SUPPORTO POLTRONA FISSO SENZA CASSETTA LATERALE - OMBELICALE INTERNO

Attrezzi necessari: chiavi a brugola esagonali da 5/64" e 3/16"

⚠ *ATTENZIONE: Allacciamenti acqua e aria: le linee idrauliche del riunito odontoiatrico sono progettate per essere collegate a sistemi idrici in entrata provvisti di un dispositivo di prevenzione del riflusso, di un filtro antiparticolato con maglia non superiore a 90um e linee dell'aria in entrata con un filtro antiparticolato non superiore a 25um.*

PASSO 1: Fare riferimento alle misure indicate per montare l'impianto dell'acqua pulita (FIG. 1).

PASSO 2: Collegare il sistema dell'acqua pulita al palo e far passare le tubazioni attraverso il foro nel palo (FIG. 2).

PASSO 3: Far corrispondere le tubazioni all'unità ombelicale ed effettuare i collegamenti (FIG. 3).

PASSO 4: Installare la bottiglia (FIG. 4).

FIG.1:

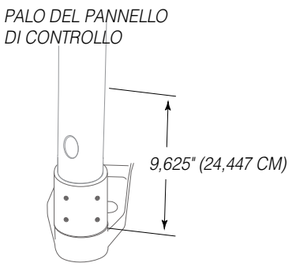

FIG. 2:

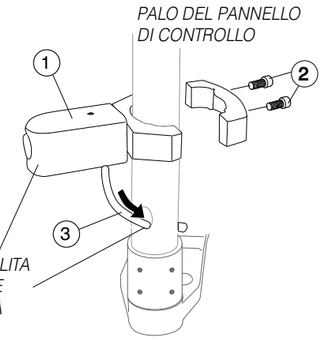

FIG. 3:
FAR CORRISPONDERE I COLORI, LE CONNESSIONI ED EFFETTUARE I COLLEGAMENTI

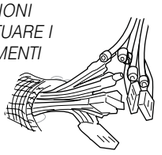

FIG. 4: *PALO DEL PANNELLO DI CONTROLLO*

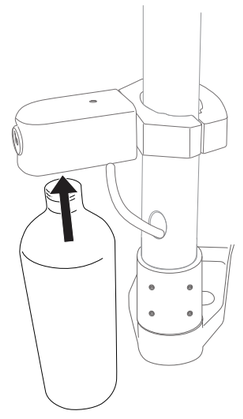

PALO DEL PANNELLO DI CONTROLLO ORIENTABILE - OMBELICALE INTERNO

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 5/32"

⚠ *ATTENZIONE: Allacciamenti acqua e aria: le linee idrauliche del riunito odontoiatrico sono progettate per essere collegate a sistemi idrici in entrata provvisti di un dispositivo di prevenzione del riflusso, di un filtro antiparticolato con maglia non superiore a 90um e linee dell'aria in entrata con un filtro antiparticolato non superiore a 25um.*

PASSO 1: Installare il collettore sul palo utilizzando le viti (2) fornite in dotazione e far passare le tubazioni attraverso il palo (FIG. 1).

PASSO 2: Far corrispondere le tubazioni all'unità ombelicale e collegare (FIG. 2).

PASSO 3: Installare la bottiglia (FIG. 3).

FIG.1:

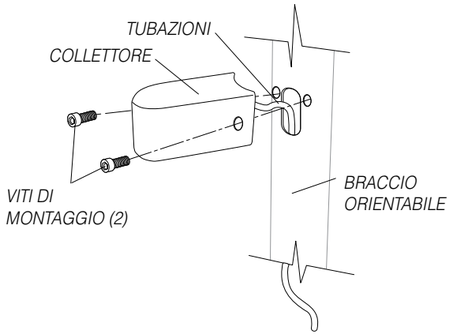

FIG. 2:

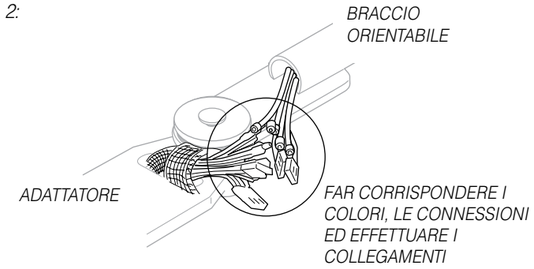

FIG. 3:

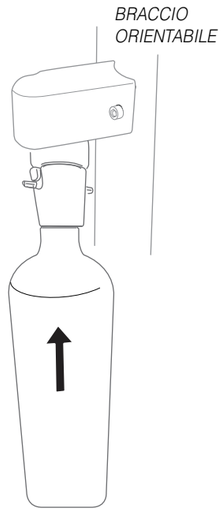

KIT DI MONTAGGIO A SGANCIO RAPIDO

ℹ *NOTA: Il materiale di bloccaggio delle filettature è progettato per consentire la rimozione della bottiglia dall'adattatore. È progettato per non essere permanente. Durante il rimontaggio, rimuovere dall'adattatore l'eventuale materiale di bloccaggio in eccesso sulle filettature.*

SOSTITUIRE/AGGIUNGERE IL CONVERTITORE PER LA BOTTIGLIA ALLA TESTA DI PRESSIONE:

PASSO 1: Rimuovere la bottiglia dell'acqua dalla testa di pressione (FIG. 1).

PASSO 2: Applicare una piccola goccia di materiale frenafiletti su 2 interi giri di filettatura del convertitore e avvitare nella testa di pressione (FIG. 2).

PASSO 3: Lasciare in posa per 30 minuti affinché indurisca.

PASSO 4: Installare la bottiglia con l'adattatore di sgancio rapido sul convertitore e ruotare per bloccarlo (FIG. 3).

AGGIUNGERE L'ADATTATORE DI SGANCIO RAPIDO ALLA BOTTIGLIA:

PASSO 1: Applicare una piccola goccia di materiale frenafiletti su 2 interi giri di filettatura dell'adattatore a sgancio rapido e avvitare sulla filettatura della bottiglia (FIG. 2).

PASSO 2: Lasciare in posa per 30 minuti affinché indurisca.

PASSO 3: Installare la bottiglia con l'adattatore di sgancio rapido sul convertitore e ruotare per bloccarlo (FIG. 3).

FIG. 1:

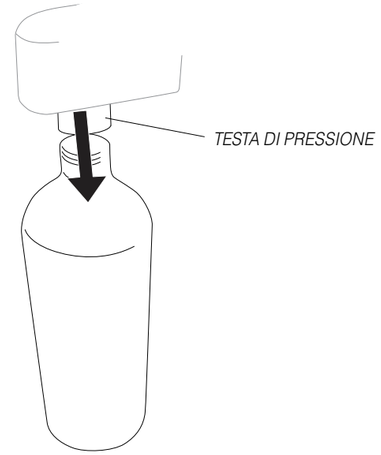

FIG. 2:

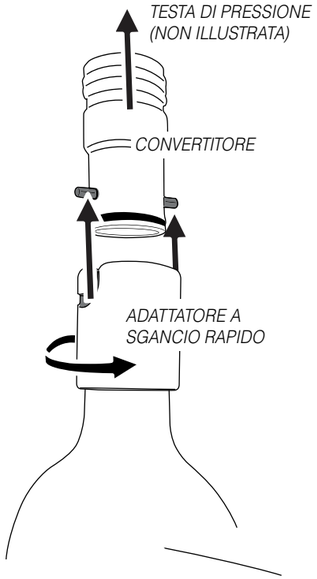
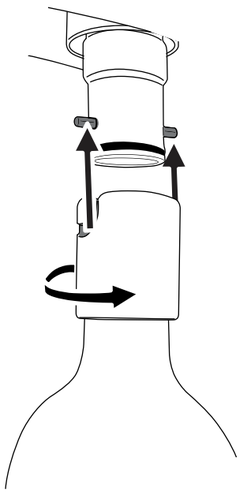
FIG. 3: