SGABELLO MODELLO COMFORT

Forest
DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *AVVERTENZA: Inserire il pistone all'interno del cilindro di regolazione dell'altezza soltanto dopo aver terminato il montaggio dello sgabello. Attivare il pistone prima del completamento dell'installazione può causare lesioni.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

SGABELLO COMFORT PER MEDICO MODELLO 6176

PASSO 1: Inserire le rotelle piroettanti (ruote) nella base. Applicare una notevole pressione per assicurarsi che le rotelle siano posizionate correttamente (FIGG. 1-2).

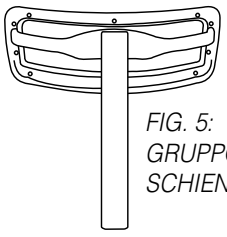

FIG. 5: GRUPPO SCHIENALE

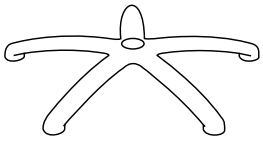

FIG. 2: BASE IN ALLUMINIO

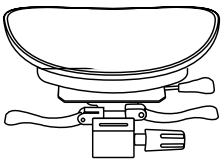

FIG. 4: GRUPPO SEDUTA



FIG. 3: CILINDRO PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

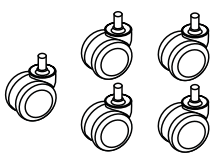

FIG. 1: ROTELLE PIROETTANTI (RUOTE)

PASSO 2: Inserire il cilindro per la regolazione dell'altezza nella base in alluminio (FIG. 3).

PASSO 3: Posizionare il gruppo della seduta sulla sommità del cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 4).

PASSO 4: Rimuovere lo spinotto nero e inserire il gruppo schienale sul gruppo della seduta. Rimontare lo spinotto nero dopo l'installazione (FIG. 5).

PASSO 5: Sedersi sullo sgabello per bloccare in modo permanente il cilindro nella base e nella seduta. A questo punto, è possibile innestare il pistone nel cilindro di regolazione dell'altezza, agendo sulla leva dell'altezza della seduta per regolare la posizione del sedile.

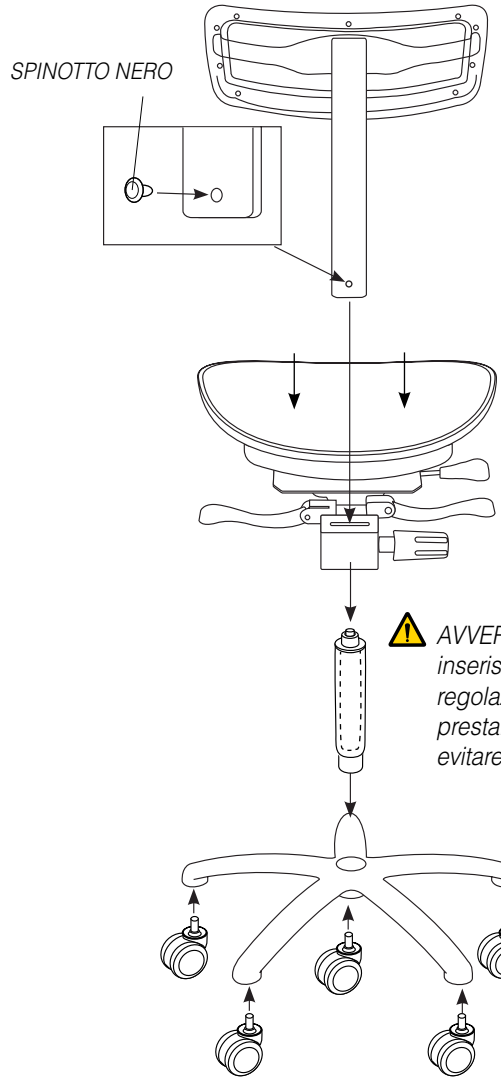

⚠ *AVVERTENZA: Quando si inserisce il cilindro per la regolazione dell'altezza, prestare attenzione per evitare di pizzicarsi le dita.*

⚠ *AVVERTENZA: Prima di utilizzare lo sgabello assicurarsi che le rotelle piroettanti siano saldamente in posizione.*

SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO COMFORT 6187

PASSO 1: Inserire le rotelle piroettanti (ruote) nella base. Applicare una notevole pressione per assicurarsi che le rotelle siano posizionate correttamente (FIGG. 1-2).

PASSO 2: Inserire nella base il cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 3).

PASSO 3: Far scorrere l'anello poggiapiedi regolabile sul cilindro per la regolazione dell'altezza e stringere la manopola della ghiera per fissare la posizione desiderata (FIG. 4).

PASSO 4: Inserire il braccio cromato sopra il cilindro per la regolazione dell'altezza finché si trova saldamente in posizione (FIG. 5).

PASSO 5: Posizionare il gruppo sedile sulla sommità del cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 6).

PASSO 6: Rimuovere lo spinotto nero e inserire il gruppo schienale sul gruppo della seduta. Rimontare lo spinotto nero dopo l'installazione (FIG. 7).

PASSO 7: Far scorrere il braccio a cricchetto nel tubo cromato. Avvitando in senso orario, stringere bene la manopola sul braccio cromato per fissare il braccio nella posizione desiderata (FIG. 8).

PASSO 8: Sedersi sullo sgabello per bloccare in modo permanente il cilindro nella base e nella seduta. A questo punto, è possibile innestare il pistone nel cilindro di regolazione dell'altezza, agendo sulla leva dell'altezza della seduta per regolare la posizione del sedile.



FIG. 8: BRACCIO A CRICCHETTO

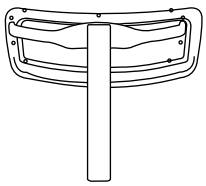

FIG. 7: GRUPPO SCHIENALE

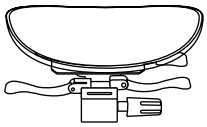

FIG. 6: GRUPPO SEDUTA

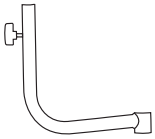

FIG. 5: BRACCIO CROMATO



FIG. 4: ANELLO POGGIAPIEDI REGOLABILE

FIG. 3: CILINDRO PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

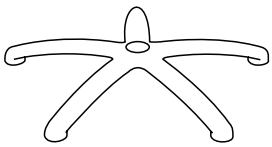

FIG. 2: BASE IN ALLUMINIO

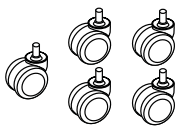

FIG. 1: ROTELLE PIROETTANTI (RUOTE)

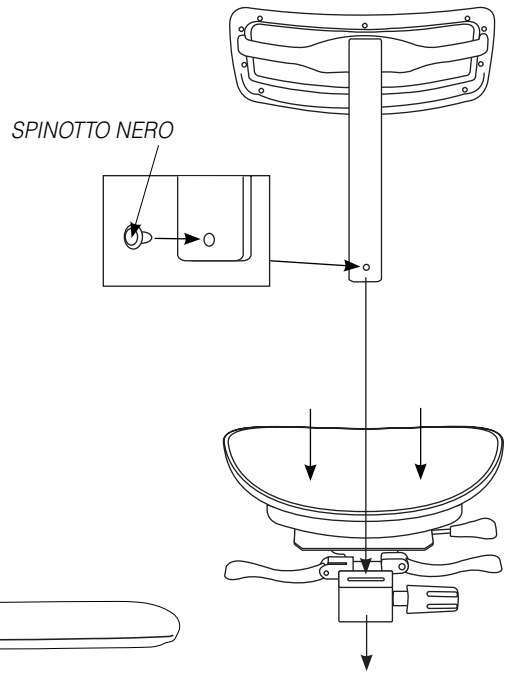

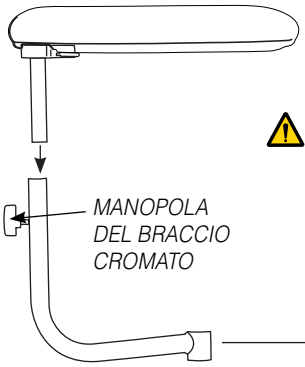

⚠ *AVVERTENZA: Assicurarsi che le manopole per la regolazione del braccio cromato e dell'anello poggiapiedi siano ben strette (ruotare in senso orario) per evitare eventuali slittamenti che potrebbero causare lesioni.*

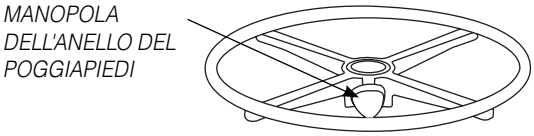

⚠ *AVVERTENZA: Quando si inserisce il cilindro per la regolazione dell'altezza, prestare attenzione per evitare di pizzicarsi le dita.*

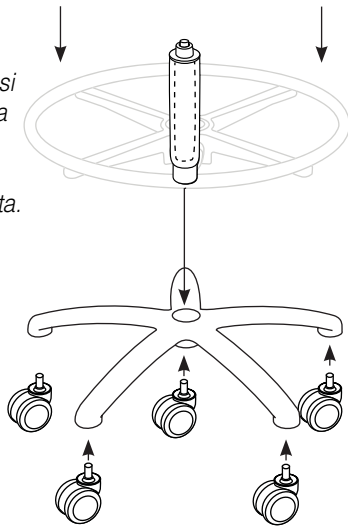

⚠ *AVVERTENZA: Prima di utilizzare lo sgabello assicurarsi che le rotelle piroettanti siano saldamente in posizione.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE