VÆGBESLAG

Nødvendigt værktøj: 3 mm, 0,5 cm og 8 mm unbrakonøgle og vaterpas.

Monteringshardware medfølger: 3/8-16 x 1-1/4" skruer med topknap, 4 hver.

⚠ *FORSIGTIG: Nivellér for at forhindre afvigelser.*

❗ *BEMÆRK: En 46 cm monteringshøjde fra gulvet vil resultere i, at enhedens arbejdsflade har en rækkevidde på 86 cm til 94 cm fra gulvet. Spørg operatøren for at sikre, at installationen er acceptabel.*

TRIN 1: Installer 41 cm x 46 cm vægmonteringsplade. Hvis vægmonteringspladen ikke er nødvendig, skal du installere 15 x 15 cm monteringsplade (FIG. 1).

TRIN 2: Sæt flasken med rent vandsystem på (FIG. 2).

❗ *BEMÆRK: Se side 1 for nivellering af kontrolhovedet.*

MONTERINGSPLADE 15 X 15 CM

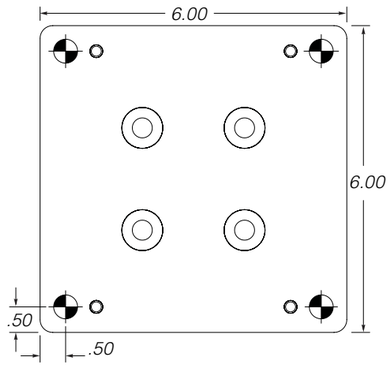

❗ *BEMÆRK: Ikke i skala.*

VÆGMONTERING PLADE

METAL PULVERBETRAKTET, 41 X 46 CM
LAMINAT, 46 X 60 CM

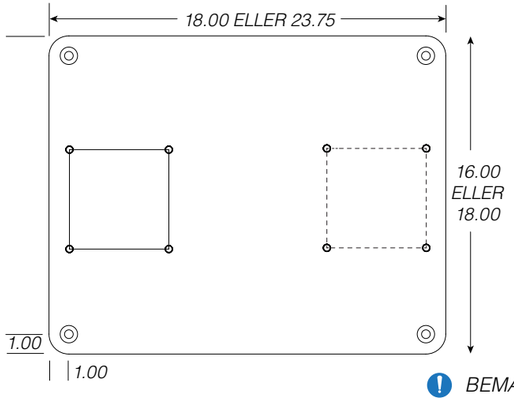

❗ *BEMÆRK: Ikke i skala.*

FIG. 1

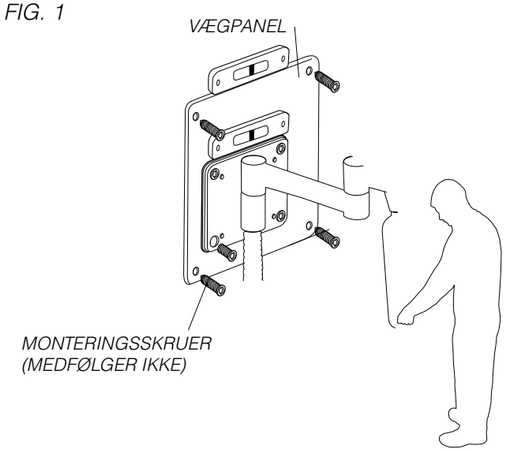

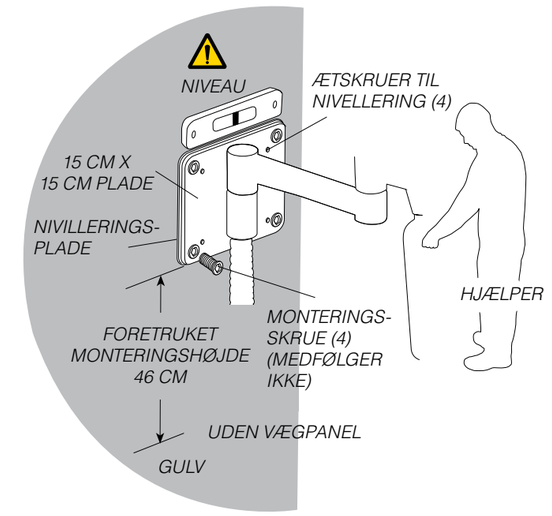

FIG. 2

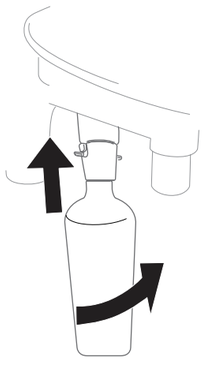

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, ELLER 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

BAGSKAB OG VÆGSYSTEM

Forest
DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

❗ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret fagmand, IE-bygningsingeniø eller arkitekt, når du fastgør en genstand til bygningskonstruktionen. Hvis genstanden installeres på et skab, en hylde eller et andet møbelalternativ, skal du tage ekstra forholdsregler for at sikre, at apparatet er strukturelt forsvarligt og fastgjort til bygningskonstruktionen for at understøtte genstandens vægte, hvilket forhindrer løsrivelse eller væltning, hvilket kan forhindre personskade. Forest™ er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert installation.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest™ -produkter, er i strid med krav til agenturets byggesag og er ikke godkendt af Forest.*

⚠ *FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringsværktøj er muligvis ikke egnet til din specifikke installation. Udvis forsigtighed, når du vælger værktøj, for at undgå potentiel skade. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af værktøjsvalg.*

❗ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

❗ *BEMÆRK: Se vedlagte skema for installation til forsyningskassens VVS.*

BESLAG TIL UNDER BORD (BC)
(SE SIDE 2).



SKABS GULVBESLAG TIL UNDER GULV (UC)
(SE SIDE 3).

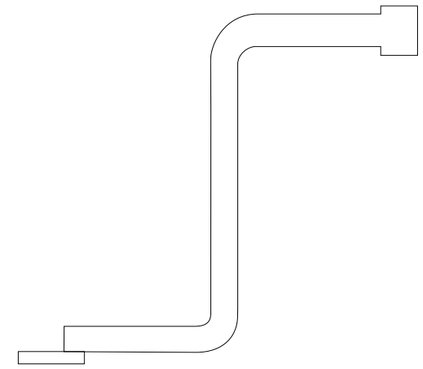

VÆGBESLAG (WM) (SE SIDE 4).

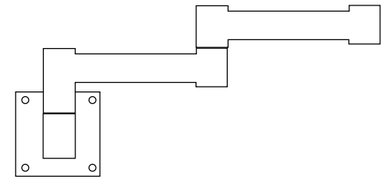

STYREHOVED 7000 NIVELLERINGSPLADE

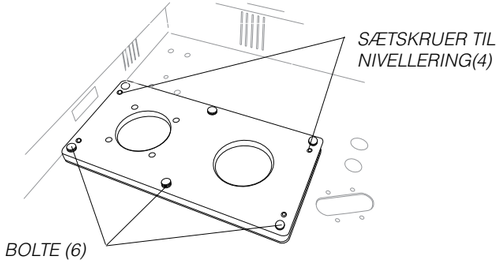

BESLAG TIL MONTERING UNDER BORD

Nødvendigt værktøj: 3,2 mm, 5,6 mm og 8 mm unbrakonøgle og bobleniveau.

Monteringshardware medfølger: 9,5 mm – 40 cm x 22 mm 8 skruer med topknaphoved, 4 hver.

TRIN 1: Monter kraftig plade under skabstop (FIG. 1).

TRIN 2: Fastgør armen til den kraftige monteringsplade (FIG. 2).

TRIN 3: Niveauarm (FIG. 3).

TRIN 4: Fastgør flasken med rentvandsystem (FIG. 4).

FIG. 1

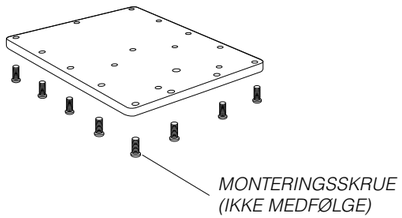

FIG. 2

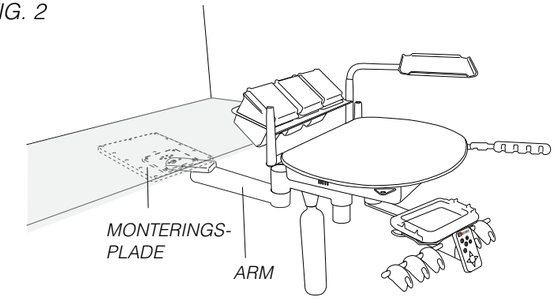

FIG. 3

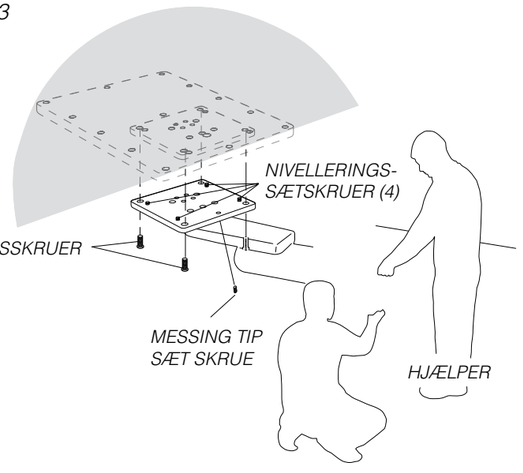

UNDER BORDPLADEN, 28 CM X 37 CM

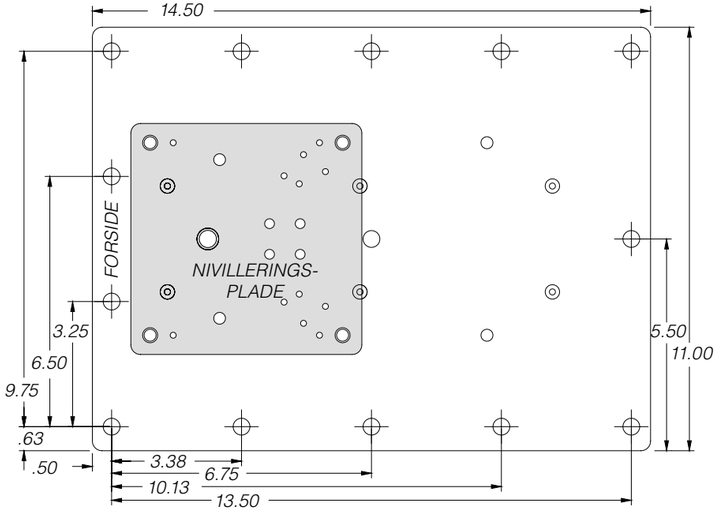

BEMÆRK: Ikke i skala.

FIG. 4

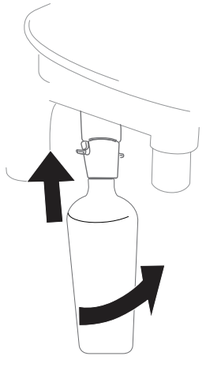

SKABS GULVBESLAG UNDER GULVET

Nødvendigt værktøj: 1,6 cm betonbor, hammerbor, hammer, 3 mm 5,6 mm og 8 mm unbrakonøgle, 1,3 CM ankerværktøj inkluderet og bobleniveau.

Monteringshardware inkluderet: Ankerindsats 1/2-13UNC, 5 cm.

BEMÆRK: Brug gulvmonteringsplade som skabelon.

TRIN 1: Brug et 1,6 cm bor til at bore huller i beton med en minimumsdybde på 5,7 cm (FIG. 1).

TRIN 2: Ryd huller for affald.

TRIN 3: Brug det medfølgende værktøj til at slå ankre ind i borede huller, der flugter med betongulvet (FIG. 2).

TRIN 4: Installer gulvpladen og plan (FIG. 3).

TRIN 5: Installer bøjet bundudføringsstolpe ved hjælp af lejet samling (FIG. 4).

TRIN 6: Yderligere nivellering kan være påkrævet, når leveringen er installeret (FIG. 5).

ADVARSEL: Hvis du ikke er i stand til at nivellere for at forhindre drift, skal du kontakte teknisk support.

BEMÆRK: For nivellering af Styrehoved 7000 se side 1.

TRIN 7: Fastgør flasken med rentvandsystem (FIG. 6).

FIG. 6

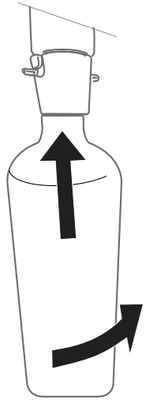

FIG. 1

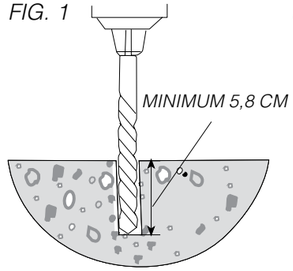

FIG. 2

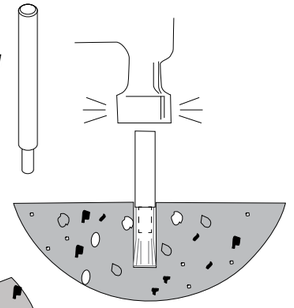

FIG. 3

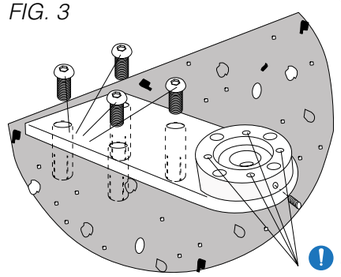

BEMÆRK: Justeringsskruesæt (4).

FIG. 4

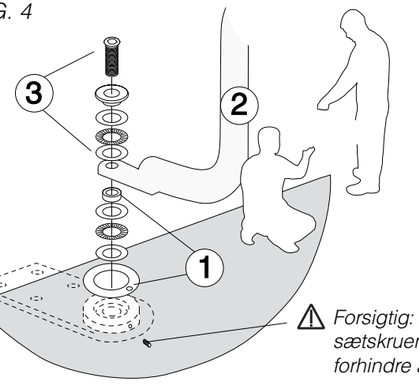

Forsigtig: Spænd sætskruen for at forhindre afvigelser.

FIG. 5

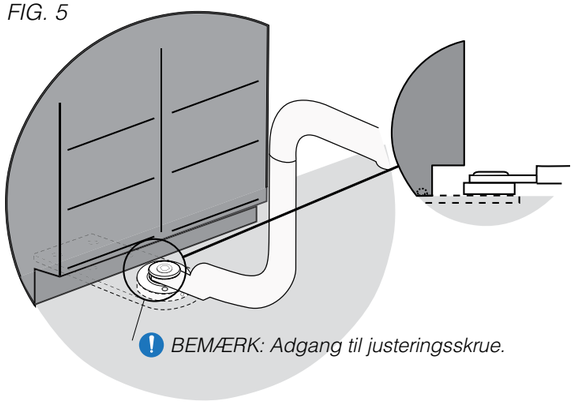

BEMÆRK: Adgang til justeringsskrue.