SUPPORTO A PARETE

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 1/8", 7/32" e 5/16" e livella a bolla.

Bulloneria in dotazione per il montaggio: viti a testa bombata con esagono incassato da 3/8-16 x 1-1/4", 4 unità.

⚠ *ATTENZIONE: Mettere in piano per evitare derive.*

❗ *NOTA: Se il montaggio viene effettuato a un'altezza di 18" (45,72 cm) dal pavimento, l'altezza della superficie di lavoro rispetto al pavimento sarà compresa nell'intervallo fra 34" a 37" (fra 86,36 e 93,98 cm). Verificare che tale installazione sia soddisfacente per l'operatore.*

PASSO 1: Montare la piastra grande da 16" x 18" (40,64 x 45,72 cm) sulla parete. Se la piastra di montaggio a parete non è necessaria, installare la piastra di montaggio da 6" x 6" (15 x 15 cm) (Fig. 1).

PASSO 2: Collegare la bottiglia del sistema dell'acqua pulita (FIG. 2).

❗ *NOTA: Per la messa in piano del pannello di controllo si veda la pagina 1.*

PIASTRA DI MONTAGGIO 6" X 6" (15 X 15 CM)

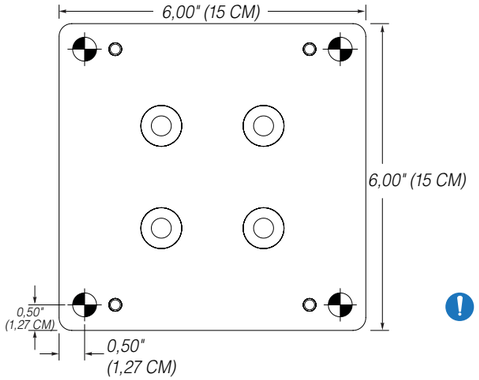

❗ *NOTA: Non in scala.*

PIASTRA PER SUPPORTO A PARETE

LASTRA METALLICA VERNICIATA A POLVERE 16" X 18" (40,64 X 45,72 CM), LAMINATO, 18" X 23,75" (45,72 X 60,32 CM)

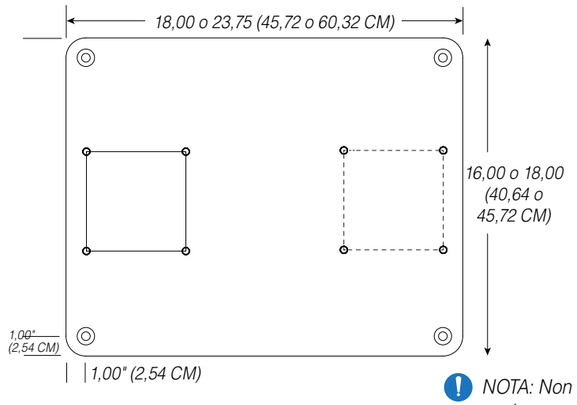

❗ *NOTA: Non in scala.*

FIG. 1

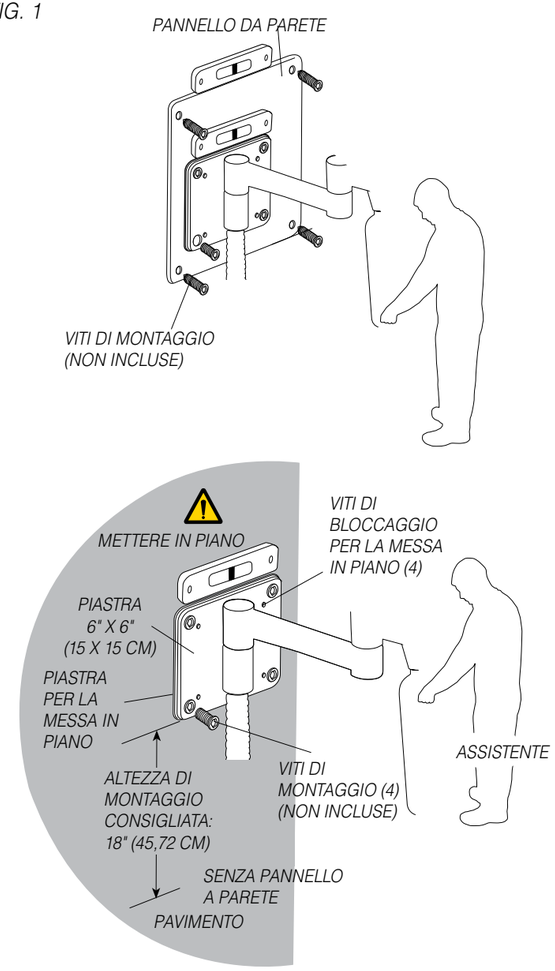

FIG. 2

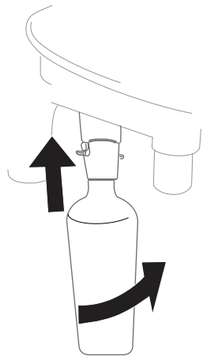

SISTEMA DI EROGAZIONE POSTERIORE IN ARMADIETTO E A PARETE

Forest
DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si installa un'unità di erogazione nella struttura dell'edificio. Se si installa l'unità di erogazione su un armadietto, uno scaffale o un altro tipo di mobile, controllare con grande attenzione che l'unità di arredamento sia strutturalmente solida e ben fissata alla struttura dell'edificio per sostenere il peso dell'unità di erogazione onde evitare che un eventuale distacco o ribaltamento comporti lesioni. Forest™ non è responsabile per le lesioni derivanti da un'installazione impropria.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

⚠ *ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in singoli casi specifici. Prestare attenzione quando si seleziona la bulloneria per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

❗ *NOTA: Consultare lo schema allegato per l'impianto idraulico che collega l'unità di erogazione al centro di servizio.*

SUPPORTO MONTATO SOTTO IL BANCONE (BENEATH COUNTER, BC) (SI VEDA PAGINA 2).



SUPPORTO MONTATO A PAVIMENTO SOTTO ARMADIETTO (UNDER CABINET, UC) (SI VEDA PAGINA 3).

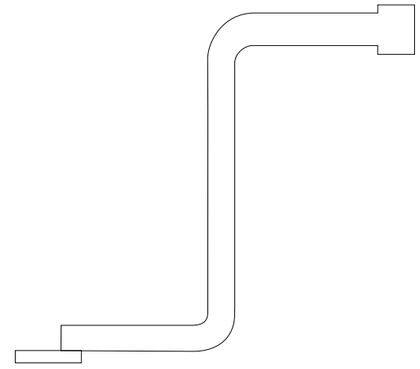

SUPPORTO MONTATO A PARETE (WALL MOUNT, WM) (SI VEDA PAGINA 4).

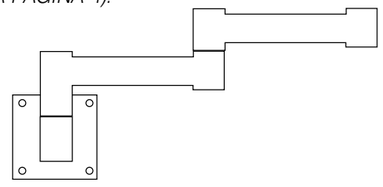

PIASTRA PER LA MESSA IN PIANO DEL PANNELLO DI CONTROLLO MODELLO 7000

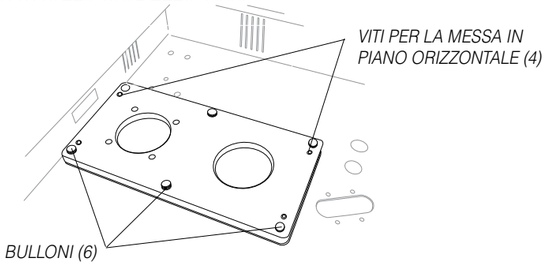

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SUPPORTO MONTATO SOTTO IL BANCONE

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/8", 7/32" e 5/16" e livella a bolla.

Bulloneria in dotazione per il montaggio: viti a testa bombata con esagono incassato da 3/8-16 x 1-1/4", 4 unità.

PASSO 1: Montare la piastra per impieghi gravosi sotto il top dell'armadietto (FIG. 1).

PASSO 2: Collegare il braccio alla piastra di supporto per impieghi gravosi (FIG. 2).

PASSO 3: Mettere in piano il braccio (FIG. 3).

PASSO 4: Collegare la bottiglia del sistema dell'acqua pulita (FIG. 4).

PIASTRA MONTATA SOTTO IL BANCONE, 11" X 14,5" (27,94 X 36,83CM)

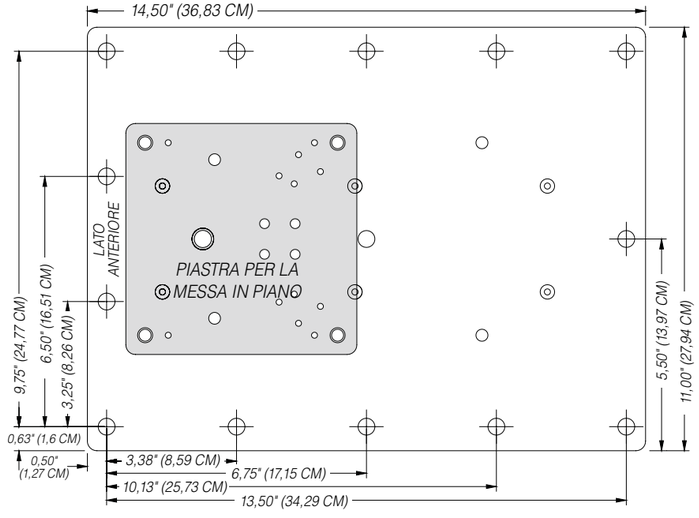

NOTA: Non in scala.

FIG. 1

FIG. 2

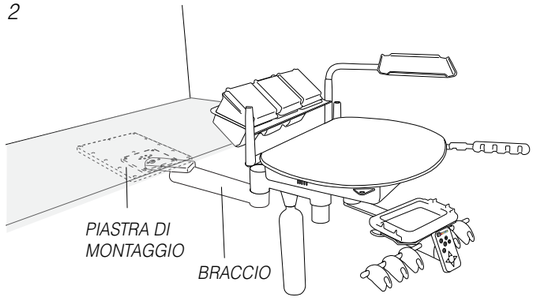

FIG. 3

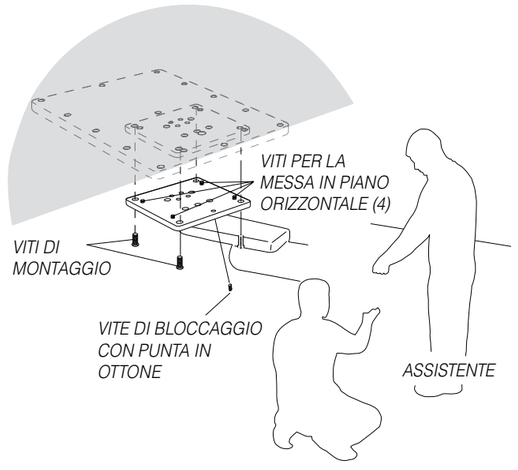

FIG. 4

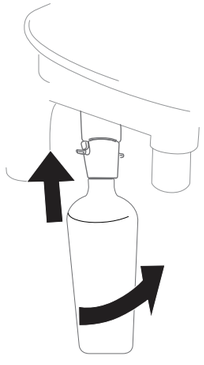

SUPPORTO A PAVIMENTO SOTTO ARMADIETTO

Attrezzi necessari: punta da trapano per calcestruzzo da 5/8", trapano a percussione, martello, chiavi a brugola da 1/8", 7/32" e 5/16", utensile di ancoraggio da 1/2" fornito in dotazione e livella a bolla.

Bulloneria in dotazione per il montaggio: inserto di ancoraggio filettatura UNC da 1/2-13, 2".

NOTA: Utilizzare la piastra di montaggio a pavimento come sagoma.

PASSO 1: Con una punta da trapano da 5/8", praticare i fori nel calcestruzzo per una profondità minima di 2,25" (5,7 cm) (FIG. 1).

PASSO 2: Svuotare i fori dai detriti.

PASSO 3: Utilizzando l'attrezzo fornito in dotazione, inserire gli ancoraggi nei fori praticati portandoli a filo con il pavimento in calcestruzzo (FIG. 2).

PASSO 4: Installare la piastra a pavimento e mettere in piano (FIG. 3).

PASSO 5: Installare la parte inferiore del palo a gomito dell'unità di erogazione utilizzando il gruppo cuscinetti (FIG. 4).

PASSO 6: Potrebbe essere necessario un'ulteriore messa in piano dopo che è stata installata l'unità di erogazione (FIG. 5).

AVVERTENZA: Se non si riesce a mettere in piano per evitare la deriva, contattare l'assistenza tecnica.

NOTA: Per la messa in piano del pannello di controllo modello 7000 si veda la pagina 1.

PASSO 7: Collegare la bottiglia del sistema dell'acqua pulita (Fig. 6).

FIG. 6

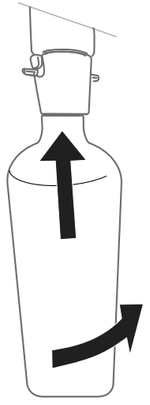

FIG. 1

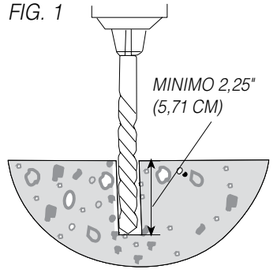

FIG. 2

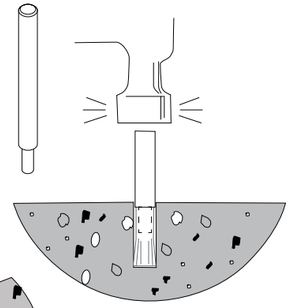

FIG. 3

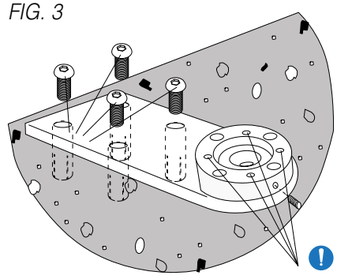

NOTA: Viti per la messa in piano orizzontale (4).

FIG. 4

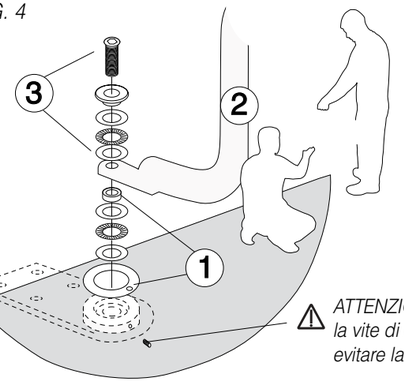

ATTENZIONE: Stringere la vite di bloccaggio per evitare la deriva.

FIG. 5

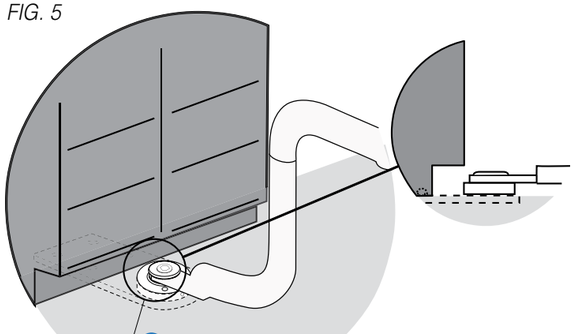

NOTA: Accesso alla vite di regolazione per la messa in piano.