## *6160/6161 TABURETE DEL ASISTENTE DE LUJO*

*PASO 1:* Insertar las ruedas en la base. Aplicar presión considerable para asegurarse de que las ruedas estén bien puestas (FIG. 1-2)

*PASO 2:* Insertar el cilindro de ajuste de altura en la base (FIG. 3).

*PASO 3:* Deslizar el apoyapiés ajustable sobre el cilindro de ajuste de altura y ajustar la perilla del apoyapiés para fijarlo en su lugar (FIG. 4).

*PASO 4:* Apoyar el collar de freno sobre el cilindro de ajuste de altura y ajustar los tornillos de fijación (FIG. 5).

*PASO 5:* Deslizar el tubo de brazo cromado sobre el cilindro de ajuste de altura hasta que esté apoyado firmemente (FIG. 6).

*PASO 6:* Colocar el conjunto de taburete sobre el cilindro de ajuste de altura (FIG. 7).

*PASO 7:* Retirar el tapón e insertar el conjunto de respaldo al conjunto del taburete. Volver a colocar el tapón después de la instalación (solo 6161C) (FIG. 8).

*PASO 8:* Deslizar el brazo con trinquete en el tubo del brazo. Ajustar firmemente la perilla del tubo del brazo girándola hacia la derecha para fijar el brazo en su lugar (FIG. 9).

*PASO 9:* Sentarse en el taburete para trabar el cilindro permanentemente en la base y el taburete. En este momento, se puede accionar el pistón en el cilindro de ajuste de altura activando la palanca de altura del taburete para ajustar la altura del taburete.

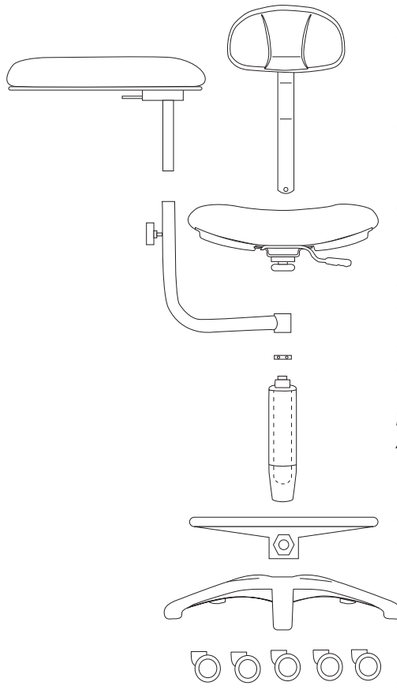

*FIG. 9: CONJUNTO DE RESPALDO (SOLO 6161C)*

*FIG. 8: BRAZO CON TRINQUETE*

*FIG. 7: CONJUNTO DE TABURETE*

*FIG. 6: TUBO DEL BRAZO CROMADO*

*FIG. 5: COLLAR DE FRENO*

*FIG. 4: CILINDRO DE AJUSTE DE ALTURA*

*FIG. 3: APOYAPIÉS AJUSTABLE*

*FIG. 2: BASE DE ALUMINIO*

*FIG. 1: RUEDAS*

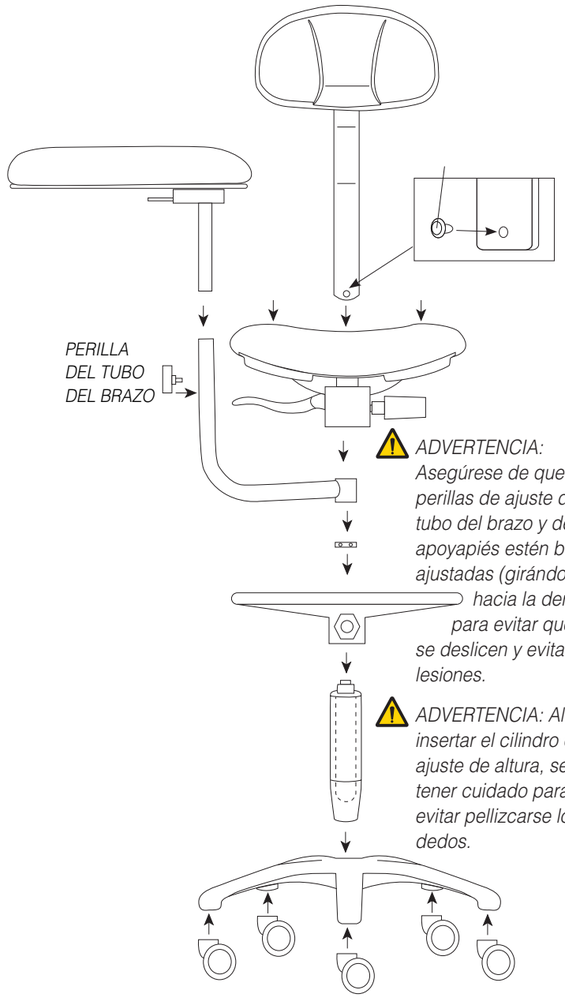


⚠ *ADVERTENCIA: Asegúrese de que las perillas de ajuste del tubo del brazo y del apoyapiés estén bien ajustadas (girándolas hacia la derecha) para evitar que se deslicen y evitar lesiones.*

⚠ *ADVERTENCIA: Al insertar el cilindro de ajuste de altura, se debe tener cuidado para evitar pellizcarse los dedos.*

⚠ *ADVERTENCIA: Asegúrese de que las ruedas estén bien colocadas antes de usar el taburete.*


**DTE OREGON, INC.** *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*


CE



*TABURETE DE LUJO Y ECONÓMICO*

# Forest
## DENTALEZ

*INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN*

### *REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA*

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

ℹ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *ADVERTENCIA: Solamente accione el pistón dentro del cilindro de ajuste de altura después de que el taburete esté armado. Activar el pistón antes de su instalación podría causar lesiones.*

ℹ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

## *6176 TABURETE DEL MÉDICO ECONÓMICO (ECONOMY)*

*PASO 1:* Insertar las ruedas en la base. Aplicar presión considerable para asegurarse de que las ruedas estén bien puestas (FIG. 1-2).

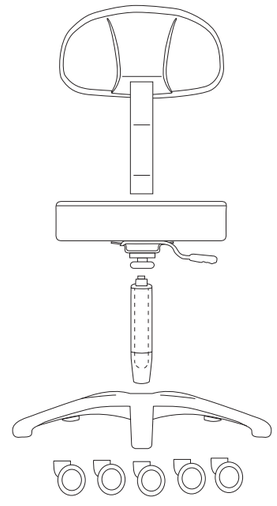

*FIG. 5: CONJUNTO DE RESPALDO*

*FIG. 4: CONJUNTO DE TABURETE*

*FIG. 3: CILINDRO DE AJUSTE DE ALTURA*

*FIG. 2: BASE DE ALUMINIO*

*FIG. 1: RUEDAS*

*PASO 2:* Insertar el cilindro de ajuste de altura en la base de aluminio (FIG. 3).

*PASO 3:* Colocar el conjunto de taburete sobre el cilindro de ajuste de altura (FIG. 4).

*PASO 4:* Insertar el conjunto de respaldo en el mecanismo debajo del taburete y ajustar bien la perilla girándola hacia la derecha (FIG. 5).

*PASO 5:* Sentarse en el taburete para trabar el cilindro permanentemente en la base y el taburete. En este momento, se puede accionar el pistón en el cilindro de ajuste de altura activando la palanca de altura del taburete para ajustar la altura del mismo.

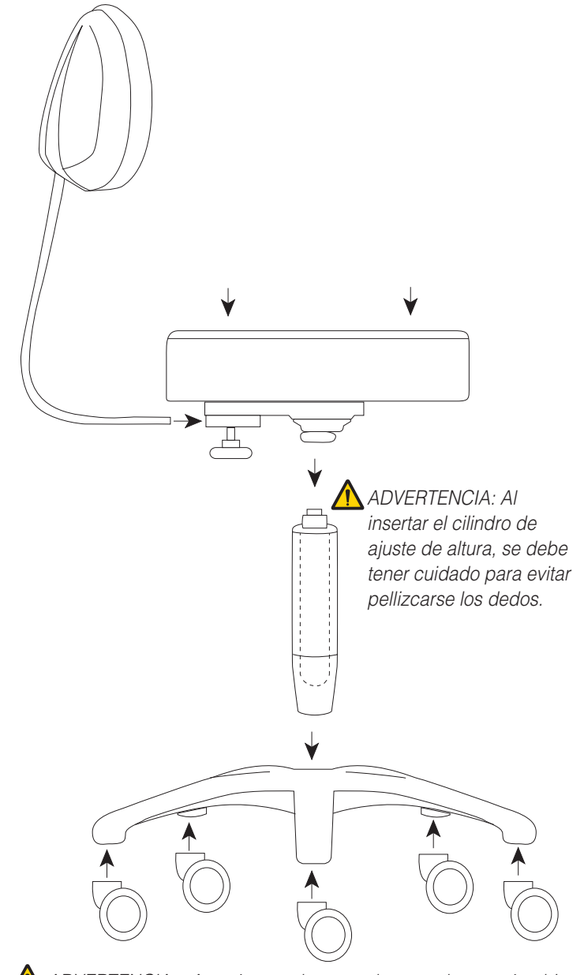

⚠ *ADVERTENCIA: Al insertar el cilindro de ajuste de altura, se debe tener cuidado para evitar pellizcarse los dedos.*

⚠ *ADVERTENCIA: Asegúrese de que las ruedas estén bien colocadas antes de usar el taburete.*

## *6157 TABURETE DEL ASISTENTE ECONÓMICO (ECONOMY)*

*PASO 1:* Insertar las ruedas en la base. Aplicar presión considerable para asegurarse de que las ruedas estén bien puestas (FIG. 1-2)

*PASO 2:* Insertar el cilindro de ajuste de altura en la base (FIG. 3).

*PASO 3:* Deslizar el apoyapiés sobre el cilindro de ajuste de altura (FIG. 4).

*PASO 4:* Apoyar el collar de freno sobre el cilindro de ajuste de altura y ajustar los tornillos de fijación (FIG. 5).

*PASO 5:* Deslizar el tubo de brazo cromado sobre el cilindro de ajuste de altura hasta que esté apoyado firmemente (FIG. 6).

*PASO 6:* Colocar el conjunto de taburete sobre el cilindro de ajuste de altura (FIG. 7).

*PASO 7:* Deslizar el brazo fijo en el tubo de brazo. Ajustar firmemente la perilla del tubo del brazo girándola hacia la derecha para fijar el brazo en su lugar (FIG. 8).

*PASO 8:* Sentarse en el taburete para trabar el cilindro permanentemente en la base y el taburete. En este momento, se puede accionar el pistón en el cilindro de ajuste de altura activando la palanca de altura del taburete para ajustar la altura del mismo.

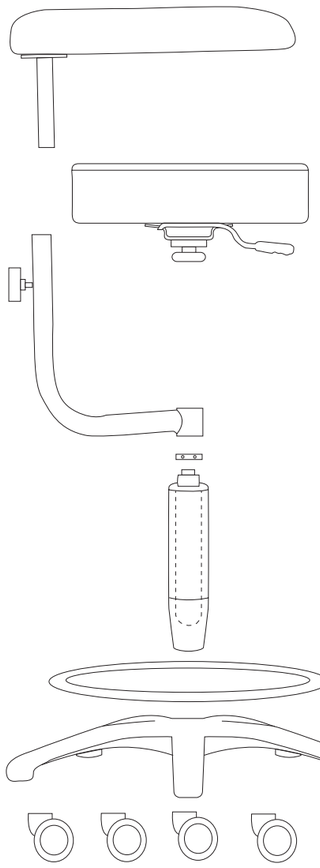

*FIG. 8: BRAZO FIJO*

*FIG. 7: CONJUNTO DE TABURETE*

*FIG. 6: TUBO DEL BRAZO CROMADO*

*FIG. 5: COLLAR DE FRENO*

*FIG. 4: CILINDRO DE AJUSTE DE ALTURA*

*FIG. 3: APOYAPIÉS FIJO*

*FIG. 2: BASE DE ALUMINIO*

*FIG. 1: RUEDAS*

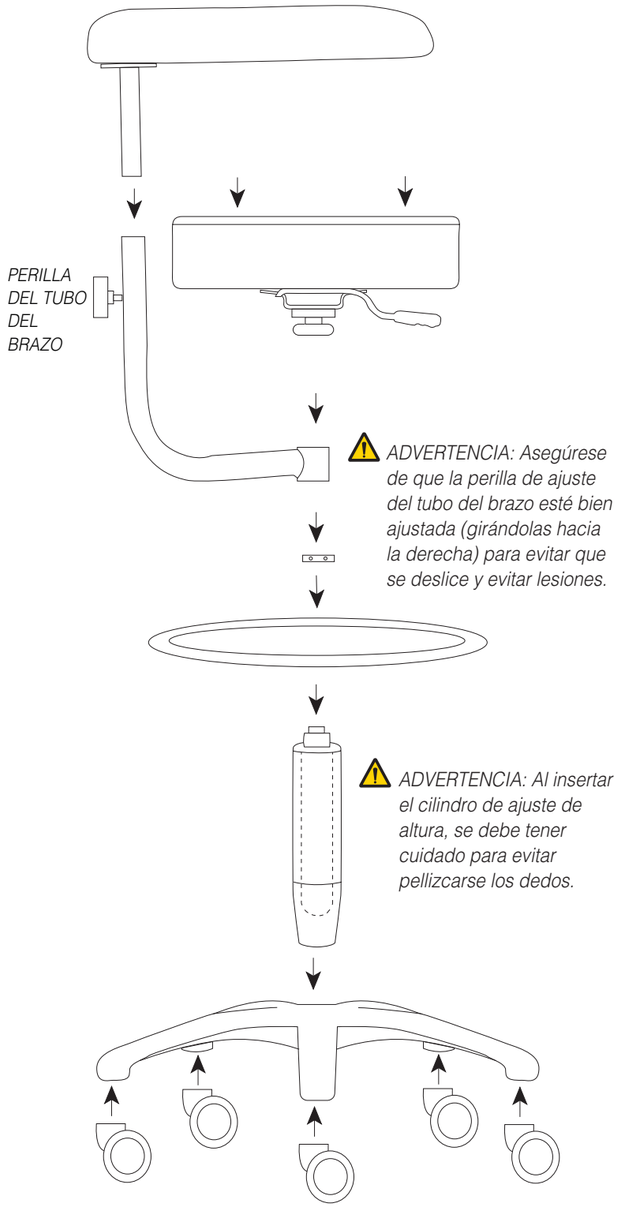


⚠ *ADVERTENCIA: Asegúrese de que la perilla de ajuste del tubo del brazo esté bien ajustada (girándolas hacia la derecha) para evitar que se deslice y evitar lesiones.*

⚠ *ADVERTENCIA: Al insertar el cilindro de ajuste de altura, se debe tener cuidado para evitar pellizcarse los dedos.*

⚠ *ADVERTENCIA: Asegúrese de que las ruedas estén bien colocadas antes de usar el taburete.*

## *6159 TABURETE DE LUJO DEL OPERADOR*

*PASO 1:* Insertar las ruedas en la base. Aplicar presión considerable para asegurarse de que las ruedas estén bien puestas (FIG. 1-2).

*PASO 2:* Insertar el cilindro de ajuste de altura en la base (FIG. 3).

*PASO 3:* Colocar el conjunto de taburete sobre el cilindro de ajuste de altura (FIG. 4).

*PASO 4:* Retirar el tapón e insertar el conjunto de respaldo al conjunto del taburete. Volver a colocar el tapón después de la instalación (FIG. 5).

*PASO 5:* Sentarse en el taburete para trabar el cilindro permanentemente en la base y el taburete. En este momento, se puede accionar el pistón en el cilindro de ajuste de altura activando la palanca de altura del taburete para ajustar la altura del mismo.

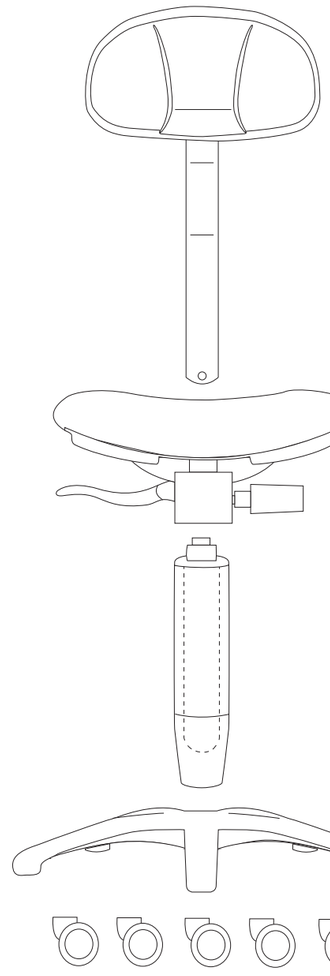

*FIG. 5: CONJUNTO DE RESPALDO*

*FIG. 4: CONJUNTO DE TABURETE*

*FIG. 3: CILINDRO DE AJUSTE DE ALTURA*

*FIG. 2: BASE DE ALUMINIO*

*FIG. 1: RUEDAS*

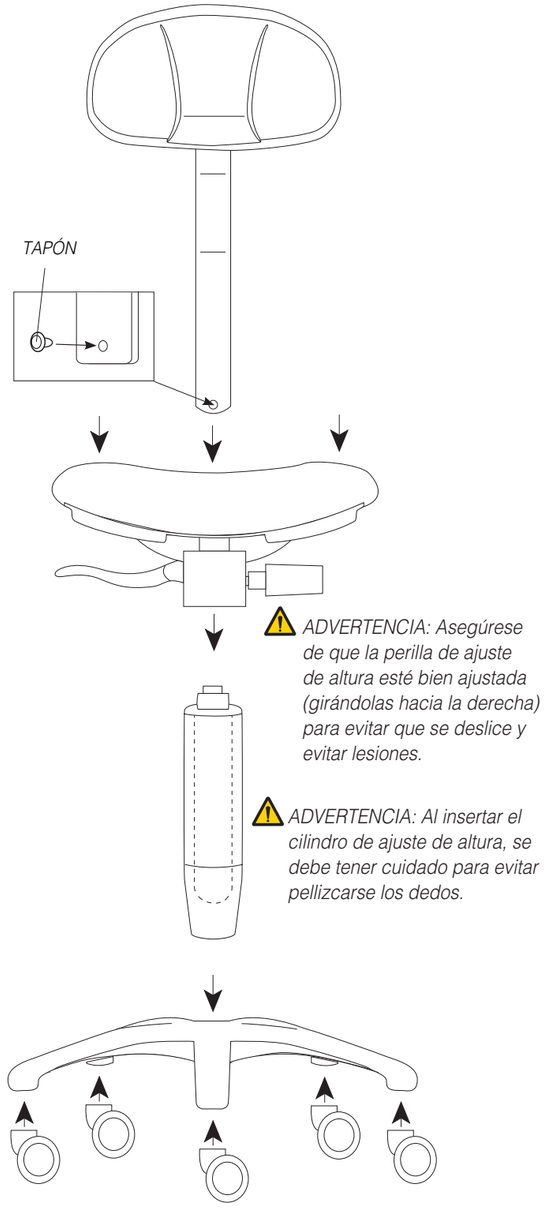


⚠ *ADVERTENCIA: Asegúrese de que la perilla de ajuste de altura esté bien ajustada (girándolas hacia la derecha) para evitar que se deslice y evitar lesiones.*

⚠ *ADVERTENCIA: Al insertar el cilindro de ajuste de altura, se debe tener cuidado para evitar pellizcarse los dedos.*

⚠ *ADVERTENCIA: Asegúrese de que las ruedas estén bien colocadas antes de usar el taburete.*