6160/6161 ASSISTANT'S DELUXE SKAMMEL

TRIN 1: Indsæt hjul i basen. Påfør et betydeligt tryk for at sikre, at hjulene sidder korrekt (FIG. 1-2)

TRIN 2: Indsæt højdejusteringscylinderen i basen (FIG. 3).

TRIN 3: Skub den justerbare fodring over højdejusteringscylinderen og fastgør fodringsknappen (FIG. 4).

TRIN 4: Sæt stopkraven oven på højdejusteringscylinderen og stram sætskruerne (FIG. 5).

TRIN 5: Skub kromarmsrøret oven på højdejusteringscylinderen, indtil det sidder godt fast (FIG. 6).

TRIN 6: Placer sædesamlingen oven på højdejusterings-cylinderen (FIG. 7).

TRIN 7: Tag stikket ud og sæt rygsamlingen i sædesamlingen. Udskift stikket efter installation (kun 6161C) (FIG. 8).

TRIN 8: Skub skraldearmen ind i armrøret. Spænd armens rørknap med uret for at fastgøre armen (FIG. 9).

TRIN 9: Sid på skamlen for permanent at låse cylinderen i basen og sædet. Nu kan stemplet i højdejusteringscylinderen aktiveres ved at aktivere sædehøjdegrebet for at justere sædeplaceringen.

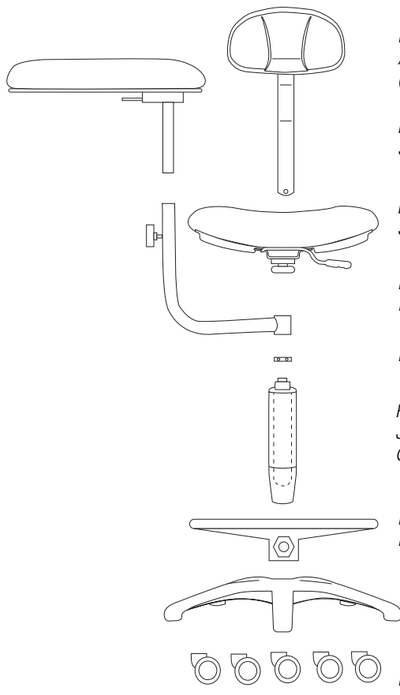

FIG. 9: SAMLING AF RYGLÆN (KUN 6161C)

FIG. 8: SKRALDEARM

FIG. 7: SÆDEMONTERING

FIG. 6: ARMRØR I KROM

FIG. 5: STOPKRAVE

FIG. 4: HØJDE-JUSTERINGS-CYLINDER

FIG. 3: JUSTERBAR FODRING

FIG. 2: ALUMINIUMSBASE

FIG. 1: HJUL

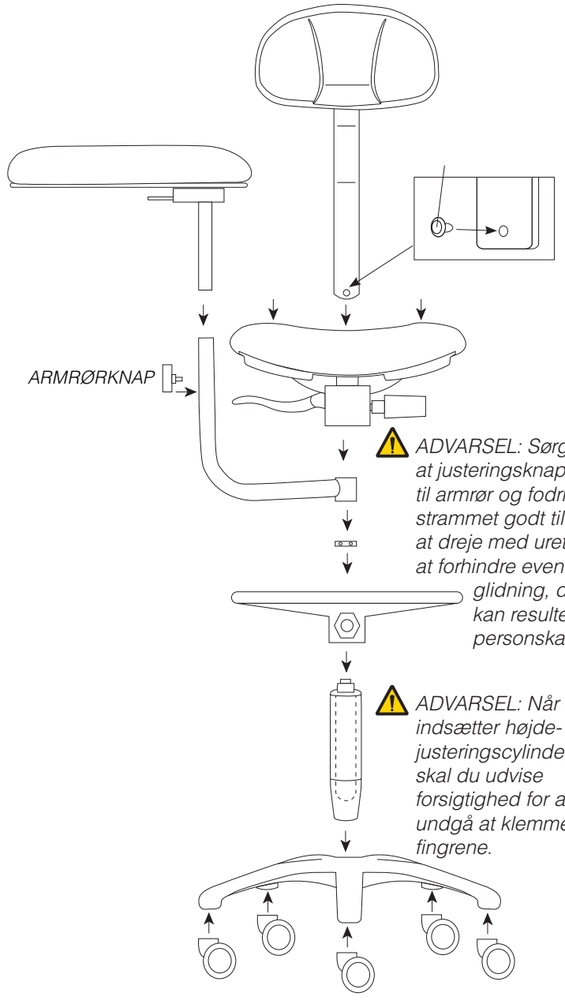

ADVARSEL: Sørg for, at justeringsknapperne til armrør og fodring er strammet godt til (ved at dreje med uret) for at forhindre eventuel glidning, der kan resultere i personskade.

ADVARSEL: Når du indsætter højde-justeringscylinderen, skal du udvise forsigtighed for at undgå at klemme fingrene.

ADVARSEL: Sørg for, at hjulene sidder godt fast, før du bruger skamlen.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

DELUXE OG ECONOMY SKAMMEL

Forest
DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedlige-holdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.

FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregel-mæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.

BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.

ADVARSEL: Sæt kun stemplet i indgreb i højde-justeringscylinderen, efter at skamlen er samlet. Aktivering af stemplet før installation kan forårsage personskade.

BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejled-ningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.

6156 DOCTOR'S ECONOMY SKAMMEL

TRIN 1: Indsæt hjul i basen. Påfør et betydeligt tryk for at sikre, at hjulene sidder fast (FIG. 1-2).

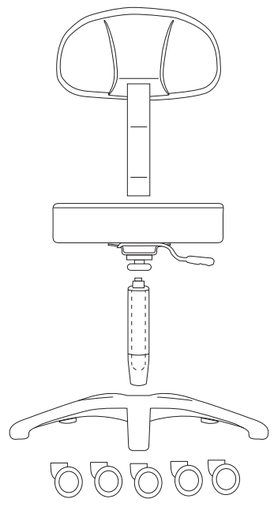

FIG. 5: MONTERING AF RYGLÆN

FIG. 4: SÆDEMONTERING

FIG. 3: HØJDEJUSTERINGS-CYLINDER

FIG. 2: ALUMINIUMSBASE

FIG. 1: HJUL

TRIN 2: Indsæt højdejusteringscylinderen i aluminiumsbunden (FIG. 3).

TRIN 3: Placer sædesamlingen oven på højdejusterings-cylinderen (FIG. 4).

TRIN 4: Indsæt rygsamlingen i mekanismen under sædet, og stram knappen sikkert ved at dreje med uret (FIG. 5).

TRIN 5: Sid på skamlen for permanent at låse cylinderen i baen og sædet. Nu kan stemplet i højdejusteringscylinderen aktiveres ved at aktivere sædehøjdehåndtaget for at justere sædeplaceringen.

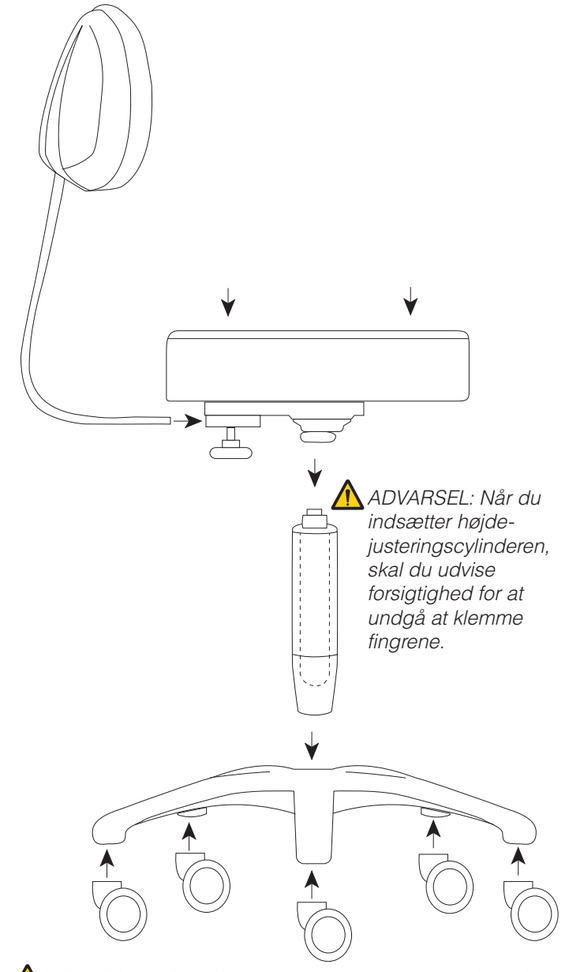

ADVARSEL: Når du indsætter højde-justeringscylinderen, skal du udvise forsigtighed for at undgå at klemme fingrene.

ADVARSEL: Sørg for, at hjulene sidder godt fast, før du bruger skamlen.

6157 ASSISTANT'S ECONOMY STOLL

TRIN 1: Indsæt hjul i basen. Påfør et betydeligt tryk for at sikre, at hjulene sidder korrekt (FIG. 1-2)

TRIN 2: Indsæt højdejusteringscylinderen i basen (FIG. 3).

TRIN 3: Skub fodringen over højdejusteringscylinderen (FIG. 4).

TRIN 4: Sæt stopkraven oven på højdejusteringscylinderen og spænd sætskruerne godt fast (FIG. 5).

TRIN 5: Skub kromarmrøret oven på højdejusteringscylinderen, indtil det sidder godt fast (FIG. 6).

TRIN 6: Placer sædesamlingen oven på højdejusterings-cylinderen (FIG. 7).

TRIN 7: Skub den faste arm ind i armrøret. Spænd armrørsknoppen med uret for at fastgøre armen (FIG. 8).

TRIN 8: Sid på skamlen for permanent at låse cylinderen i bunden og sædet. Nu kan stemplet i højdejusteringscylinderen aktiveres ved at aktivere sædehøjdehåndtaget for at justere sædeplaceringen.

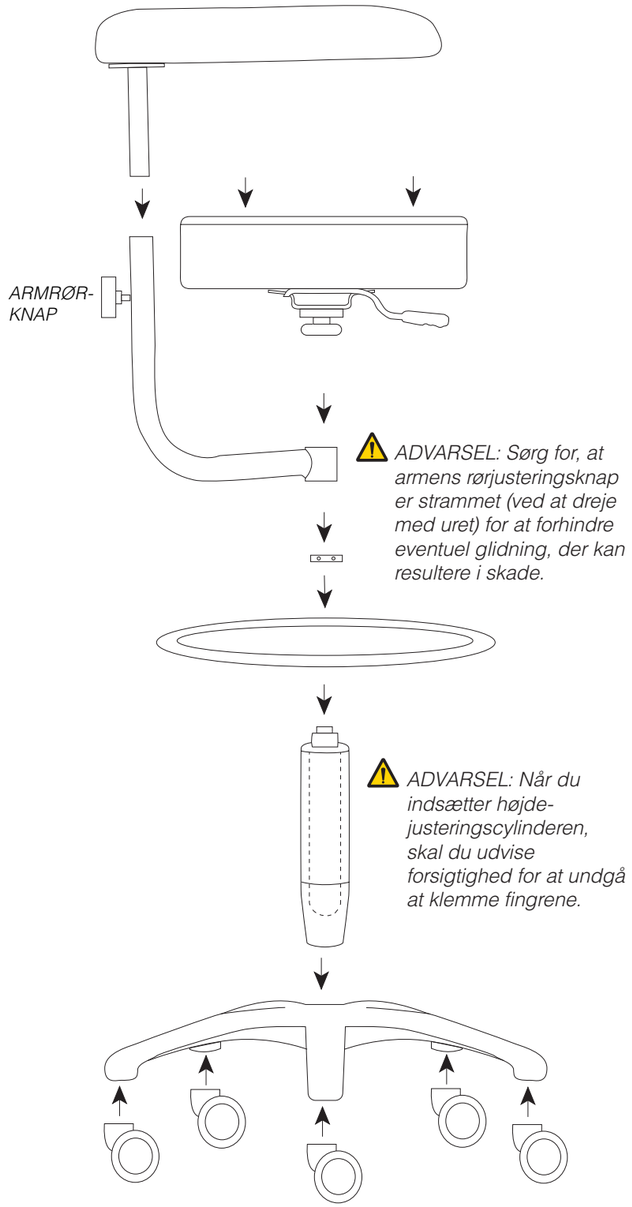

FIG. 8: FAST ARM

FIG. 7: SÆDEMONTERING



FIG. 6: ARMRØR I KROM

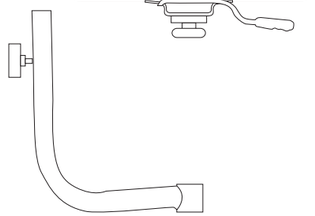

FIG. 5: STOPKRAVE

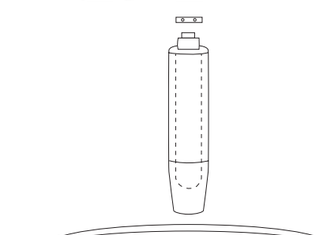

FIG. 4: HØJDE-JUSTERINGS-CYLINDER

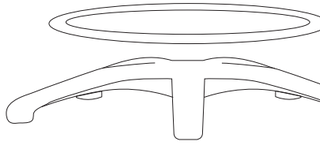

FIG. 3: FAST FODRING

FIG. 2: ALUMINIUMSBASE

FIG. 1: HJUL

ADVARSEL: Sørg for, at armens rørjusteringsknap er strammet (ved at dreje med uret) for at forhindre eventuel glidning, der kan resultere i skade.

ADVARSEL: Når du indsætter højde-justeringscylinderen, skal du udvise forsigtighed for at undgå at klemme fingrene.

ADVARSEL: Sørg for, at hjulene sidder godt fast, før du bruger skamlen.

6159 OPERATOR'S DELUXE SKAMMEL

TRIN 1: Indsæt hjul i basen. Påfør et betydeligt tryk for at sikre, at hjulene sidder korrekt (FIG. 1-2).

TRIN 2: Indsæt højdejusteringscylinderen i basen (FIG. 3).

TRIN 3: Placer sædesamlingen oven på højdejusterings-cylinderen (FIG. 4).

TRIN 4: Tag stikket ud og sæt rygsamlingen i sædesamlingen. Sæt stikket i igen efter installationen (FIG. 5).

TRIN 5: Sid på skamlen for permanent at låse cylinderen i bunden og sædet. Nu kan stemplet i højdejusteringscylinderen aktiveres ved at aktivere sædehøjdehåndtaget for at justere sædeplaceringen.

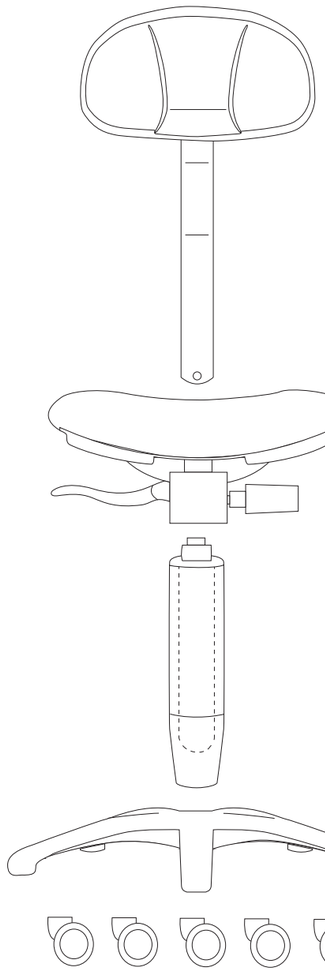

FIG. 5: MONTERING AF RYGLÆN

FIG. 4: SÆDEMONTERING

FIG. 3: HØJDEJUSTERINGS-CYLINDER

FIG. 2: ALUMINIUMSBASE

FIG. 1: HJUL

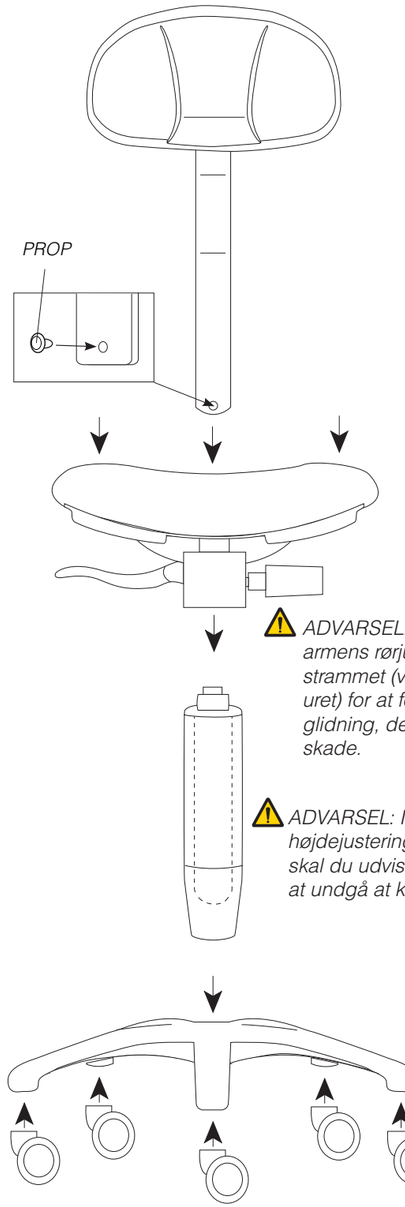

ADVARSEL: Sørg for, at armens rørjusteringsknap er strammet (ved at dreje med uret) for at forhindre eventuel glidning, der kan resultere i skade.

ADVARSEL: Når du indsætter højdejusteringscylinderen, skal du udvise forsigtighed for at undgå at klemme fingrene.

ADVARSEL: Sørg for, at hjulene sidder godt fast, før du bruger skamlen.