KIT DE CONEXIÓN DEL BRAZO PIVOTANTE DEL ASISTENTE (1110-505)

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/2" (12.7 mm) y 1-1/2" (38.1 mm), llave de 3/8" (9.5 mm).

PASO 1: Aflojar el tornillo de fijación en el conector para liberar el perno inferior (FIG. 1).

PASO 2: Retirar el perno de la parte inferior del brazo.

PASO 3: Insertar el conector de brazo y los componentes nuevos (FIG. 2).

PASO 4: Instalar un nuevo perno inferior por el brazo de modo que comprima los componentes juntos mientras ajusta la contratuerca en el perno.

PASO 5: Ensamblar el conector y las arandelas en el conector (FIG. 3).

PASO 6: Insertar un perno nuevo en el conector, atravesando el brazo.

PASO 7: Ajustar el tornillo de fijación en el conector para asegurar el perno.

FIG. 1:

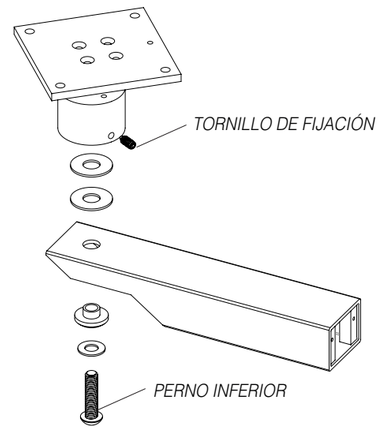

FIG. 2:

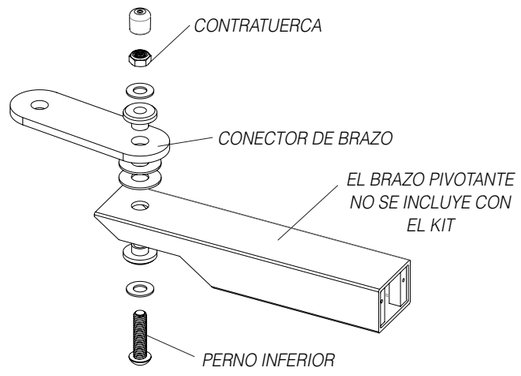

FIG. 3:

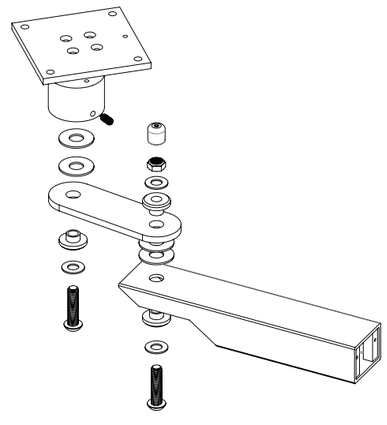

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SISTEMA DE SUMINISTRO LATERAL DE SOPORTE TRASERO

Forest DENTALEZ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *ADVERTENCIA: Recomendamos consultar a un profesional licenciado, es decir, a un Ingeniero Estructural o Arquitectónico al fijar un sistema de suministro a la estructura de un edificio. Si piensa instalar el sistema de suministro en un gabinete, estante u otro mueble, tome medidas adicionales para asegurarse de que el mueble sea estructuralmente sólido y esté bien fijado a la estructura del edificio, de modo que pueda soportar el peso del sistema de suministro y no se caiga el sistema ni se vuelque el mueble, lo que podría causar lesiones. Forest™ no se responsabiliza por lesiones causadas por una instalación inadecuada.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Los herrajes de montura recomendados y provistos podrían no ser aptos para su instalación específica. Tenga cuidado al seleccionar herrajes para evitar posibles daños. Forest no se responsabiliza por los daños causados por los herrajes que elija.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38 mm), 5/32" (3.96 mm), y 7/32" (5.5 mm), destornillador Philips y de cabeza plana, sierra caladora.

SOPORTES DE PANEL

PASO 1: Instalar el soporte de panel en el gabinete (consultar la ayuda dimensional de corte de pared a continuación) (FIG. 1).

PASO 2: Sujetar la barra de soporte fija a la superficie vertical (consultar ayuda dimensional a continuación) (FIG. 2).

PASO 3: Conectar el sistema de suministro a las tuberías de suministro de servicios públicos (ver esquema adjunto).

SOPORTE DE PANEL PARA 2 PIEZAS DE MANO CON RECORTE DE PARED

Herrajes de montura incluidos: Tornillos rosca chapa de cabeza alomada Phillips #6 x 3/4 (19.05 mm), 4 de cada uno.

FIG. 1:

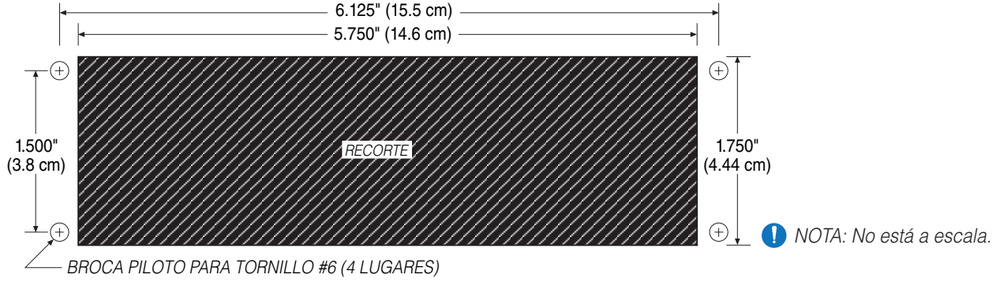

SOPORTE DE PANEL PARA 2 PIEZAS DE MANO CON BARRA DE SOPORTE FIJA

Herrajes de montura incluidos: Tornillos rosca chapa de cabeza alomada Phillips #6 x 3/4 (19.05 mm), 2 de cada uno.

FIG. 2:

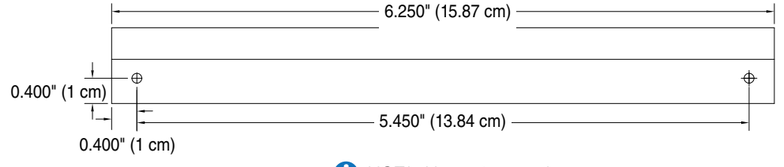

❗ *NOTA: No está a escala.*

SOPORTE DE PANEL PARA 3 O 4 PIEZAS DE MANO CON RECORTE DE PARED

Herrajes de montura incluidos: Tornillos rosca chapa de cabeza alomada Phillips #6 x 3/4 (19.05 mm), 4 de cada uno.

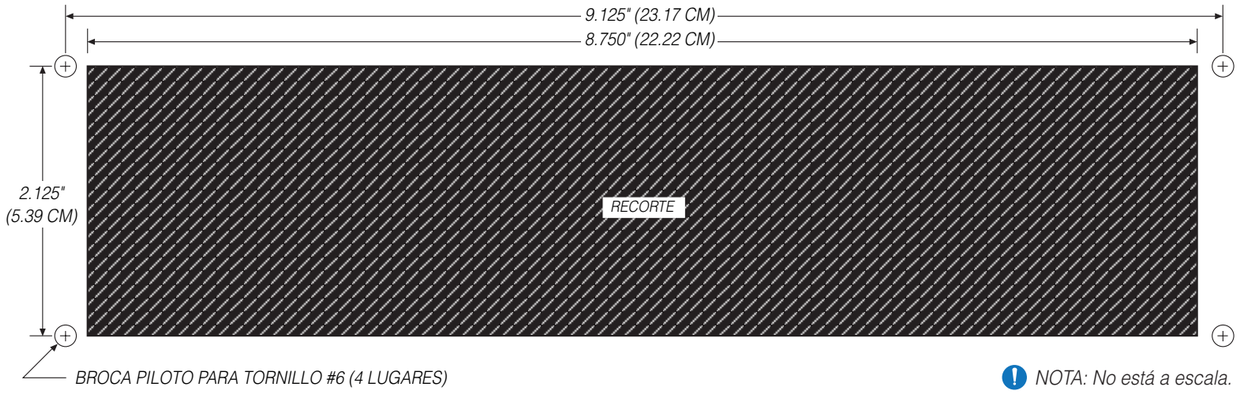

NOTA: No está a escala.

SOPORTE DE PANEL PARA 3 O 4 PIEZAS DE MANO CON BARRA DE SOPORTE FIJA

Herrajes de montura incluidos: Tornillos rosca chapa de cabeza alomada Phillips #6 x 3/4 (19.05 mm), 2 de cada uno.

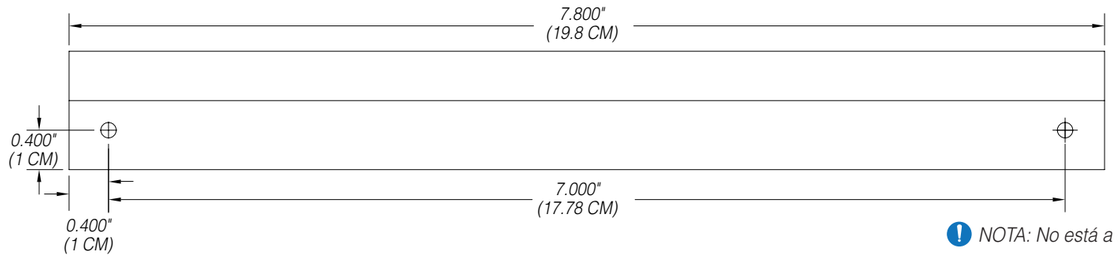

NOTA: No está a escala.

PLACA DE MONTURA PARA MODELO DUO MCC PLACA DE MONTURA PARA MODELO MCC DEL ASISTENTE CON BRAZO DE SUPERFICIE DE TRABAJO FLOTANTE

Herrajes de montura incluidos: Tornillos de cabeza semiesférica de 3/8 (9.52 mm)-16 x 7/8 (22.22 mm), 4 de cada uno.

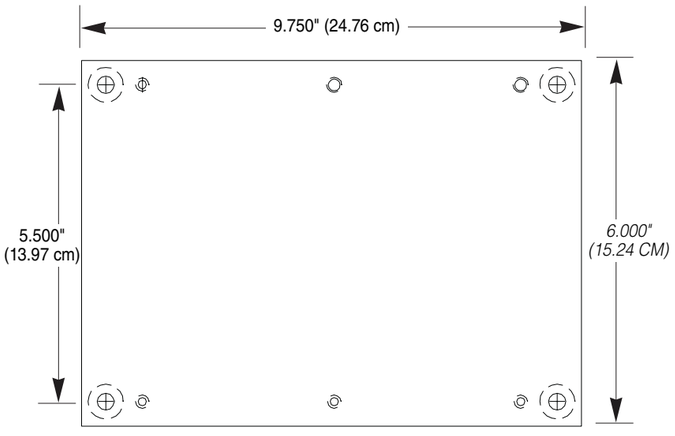

NOTA: No está a escala.

PLACA DE MONTURA PARA MODELO DUO FOREST™ PLACA DE MONTURA PARA BRAZO PIVOTANTE DEL ASISTENTE, MODELOS FOREST Y MCC

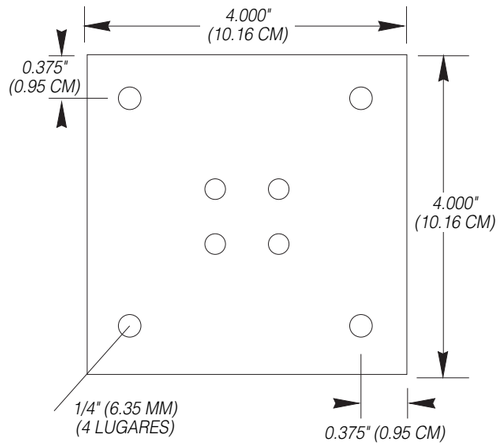

NOTA: No está a escala.

SOPORTE BAJO MESADA TRASERO DUO

PASO 1: Instalar el sistema de suministro y la placa de montura debajo de la superficie de trabajo (FIG. 1) (consulte la página 2 para ver las dimensiones).

PASO 2: Busque la pareja y conecte el soporte de panel y el cable umbilical de suministro (FIG. 2).

PASO 3: Conecte el sistema de suministro a las tuberías de suministro de servicios públicos (FIG. 3) (consulte el esquema adjunto).

FIG. 1:

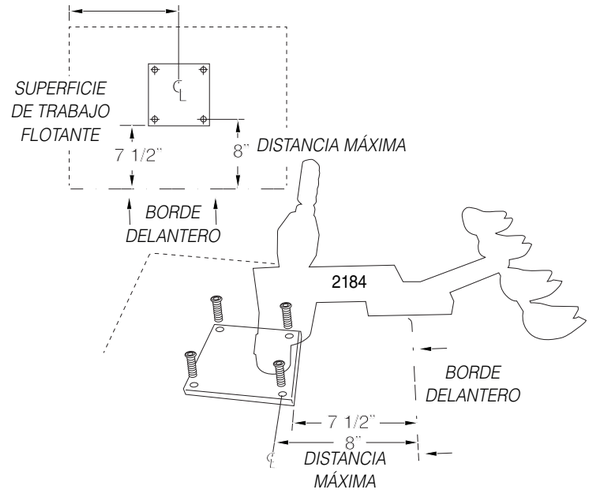

FIG. 2:

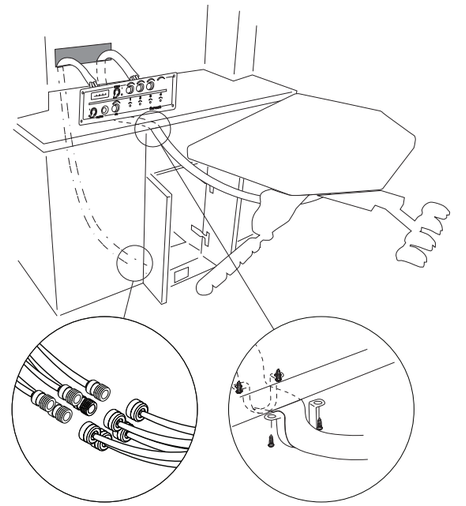

COINCIDENCIA DE COLOR Y TAMAÑO DE TUBOS

NOTA: Se proporciona un cable umbilical seguro con clips.

FIG. 3:

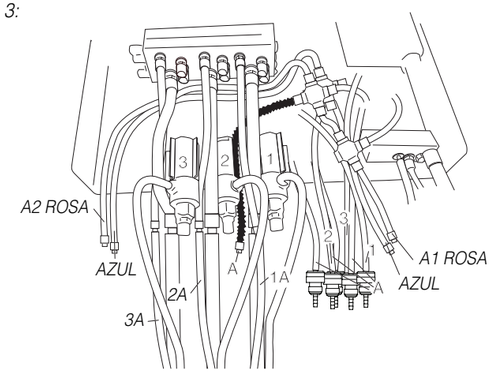

BUSCAR LA PAREJA Y CONECTAR

FIG. 4:

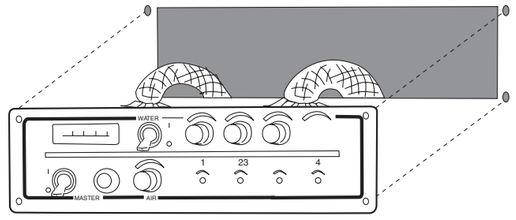

BRAZO PIVOTANTE DEL ASISTENTE

PASO 1: Instalar la placa de montura y asistente debajo de la superficie de trabajo (consulte la página 2 para ver las dimensiones de la placa de montura).