ASSISTANT'S SVINGARM-LINK KIT (1110-505)

Nødvendigt værktøj: 1,3 cm og 1,27 cm unbrakonøgle, 9,5 mm skruenøgle.

TRIN 1: Løsn sætskruen i navet for at frigøre bundbolten (FIG. 1).

TRIN 2: Fjern bolten fra bunden af armen.

TRIN 3: Indsæt armled og nye komponenter (FIG. 2).

TRIN 4: Installer ny bundbolt gennem arm, der komprimerer komponenterne sammen, mens du spænder låsemøtrikken på bolten.

TRIN 5: Saml led og spændeskiver på navet (FIG.3).

TRIN 6: Indsæt en ny bolt gennem armen ind i navet.

TRIN 7: Spænd sætskruen ind i navet for at fastgøre bolten.

FIG. 1:

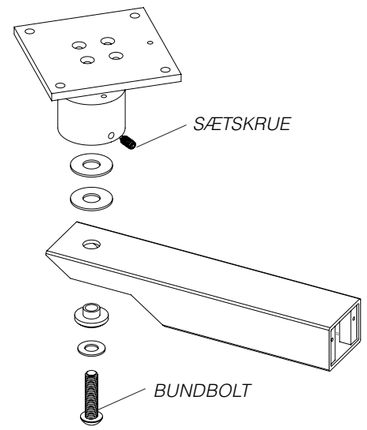

FIG. 2:

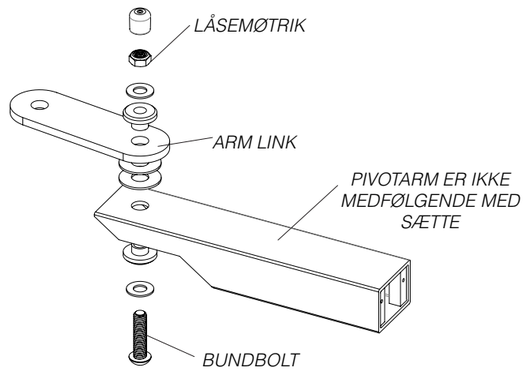

FIG. 3:

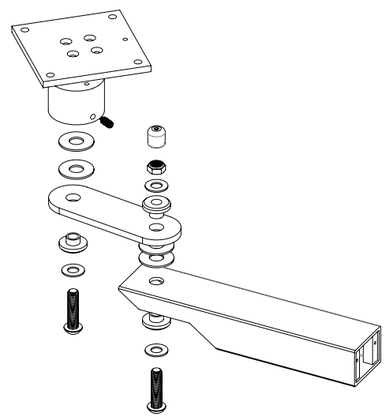

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

BAGMONTERING SIDELEVERERING

Forest DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå system-uregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

ℹ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *ADVARSEL: Vi anbefaler, at du konsulterer en autoriseret fagmand, IE-bygningsingeniør eller arkitekt, når du fastgør en genstand til bygningskonstruktionen. Hvis genstanden installeres på et skab, en hylde eller et andet møbel, skal du tage ekstra forholdsregler for at sikre, at apparatet er strukturelt forsvarligt og fastgjort til bygningskonstruktionen for at understøtte genstandens vægt, hvilket forhindrer løsrivelse eller væltning, hvilket kan forhindre personskade. Forest™ er ikke ansvarlig for skader som følge af en forkert installation.*

⚠ *FORSIGTIG: Feltændringer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest™ -produkter, er i strid med krav til agenturets byggesag og er ikke godkendt af Forest.*

⚠ *FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringsværktøj er muligvis ikke egnet til din specifikke installation. Udvis forsigtighed, når du vælger værktøj, for at undgå potentiel skade. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af værktøjsvalg.*

ℹ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

Nødvendigt værktøj: 2,38 mm, 4 mm, og 18 cm unbrakonøgle, Phillips skruetrækker og skruetrækker med fladt hoved, stiksav.

PANELMONTERING

TRIN 1: Installer panelmontering i kabinettet (se vægudskæringen for mål, se nedenfor) (FIG. 1).

TRIN 2: Fastgør den faste holderstang til den vertikale overflade (se dimensionshjælp nedenfor) (FIG. 2).

TRIN 3: Tilslut levering til forsynings VVS (se vedlagte skematisk).

VÆGUDSKÆRING 2 HÅNDSTK. PANELMONTERING

Monteringshardware inkluderet: #6 x 2 cm Philips Pan Head Sheet Metal-skrue, 4 hver.

FIG. 1:

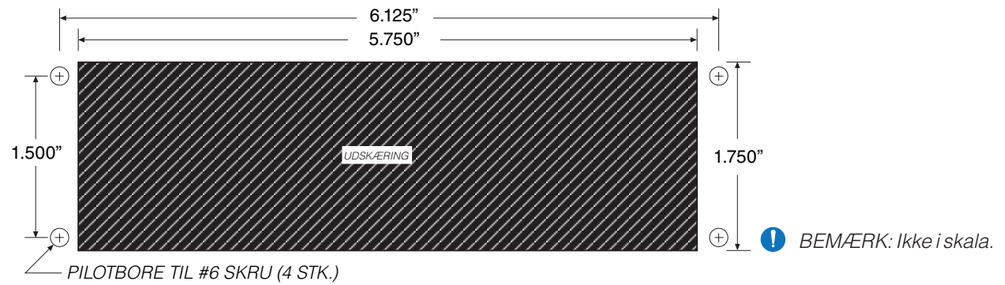

FAST HOLDESTANG 2 HÅNDSTYKKE PANELMONTERING

Monteringshardware inkluderet: # 6 x 2 cm Philips Pan Head Sheet Metal-skrue, 2 hver.

FIG. 2:

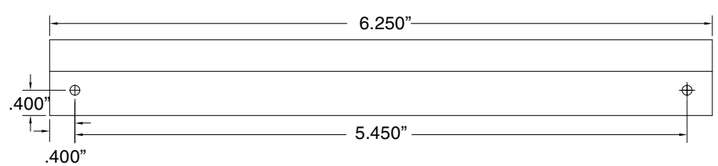

VÆGUDSKÆRING 3 ELLER 4 HÅNDSTK. PANELMONTERING

Monteringshardware inkluderet: #6 x 2 cm Philips Pan Head Sheet Metal-skrue, 4 hver.

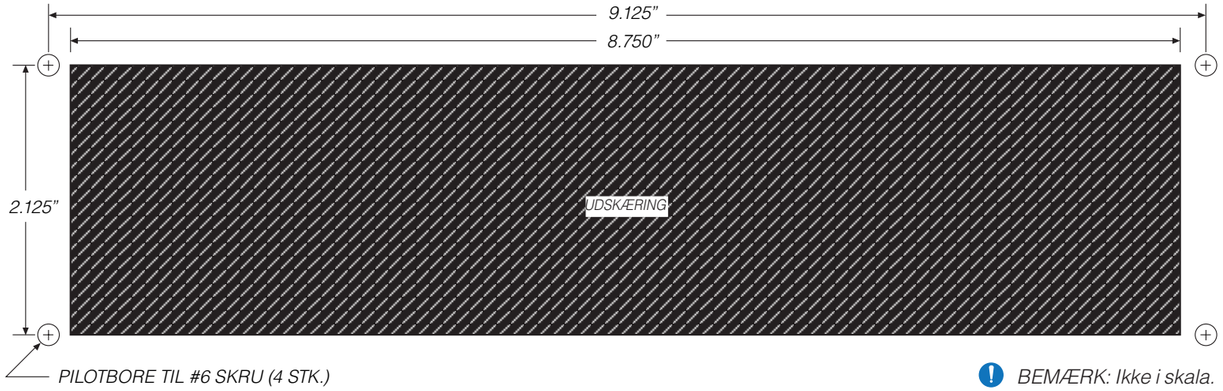

BEMÆRK: Ikke i skala.

FAST HOLDER BAR 3 ELLER 4 HÅNDSTIK PANELMONTERING

Monteringshardware inkluderet: #6 x 2 cm Philips Pan Head Sheet Metal-skrue, 2 hver.

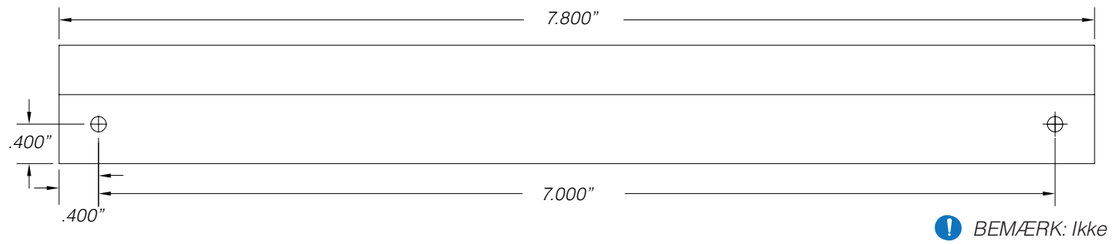

BEMÆRK: Ikke i skala.

MONTERINGSPLADE TIL DUO MCC MODEL
MONTERINGSPLADE TIL ASSISTANT'S MCC MODEL MED ARM PÅ SVÆVENDE ARBEJDSFLADE

Monteringshardware inkluderet: 8,89 x 2,22 cm kontaktknap Hovedskrue, 4 hver.

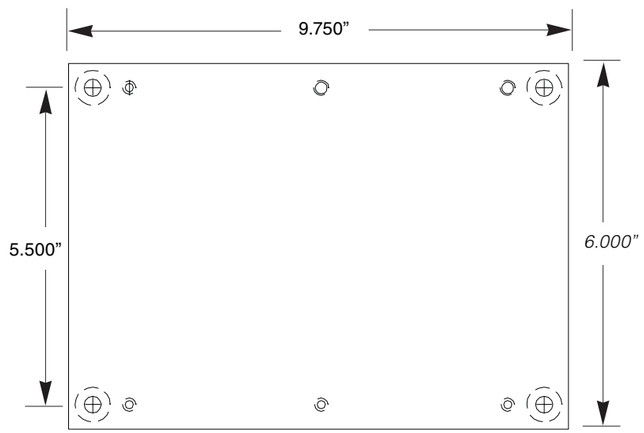

BEMÆRK: Ikke i skala.

MONTERINGSPLADE TIL DUO FOREST™ MODEL

MONTERINGSPLADE TIL ASSISTANT'S SVINGARM SKOG OG MCC MODELLER

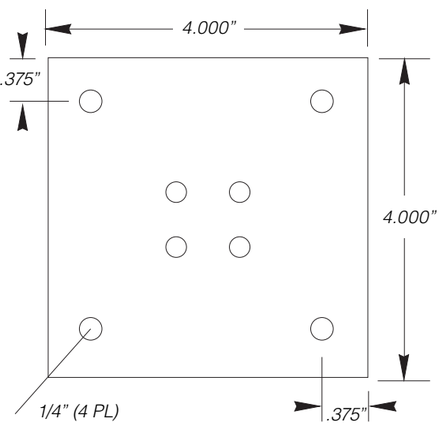

BEMÆRK: Ikke i skala.

DUO BAG UNDER MODMONTERING

TRIN 1: Installer leverings- og monteringspladen under arbejdsfladen (FIG. 1) (se side 2 for dimensioner).

TRIN 2: Match og tilslut panelmontering og leveringsnavlestreng (FIG. 2).

TRIN 3: Tilslut levering til forsyningsrør (FIG. 3) (se vedlagte skematisk).

FIG. 1:

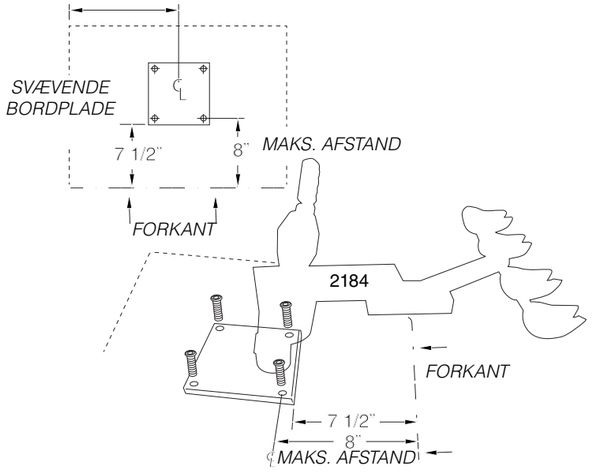

FIG. 2:

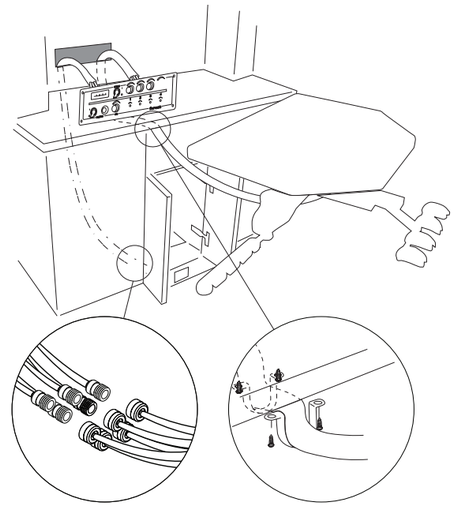

MATCH RØR EFTER FARVE OG STØRRELSE

BEMÆRK: Fastgør navlestrengen med de medfølgende klemmer.

FIG. 3:

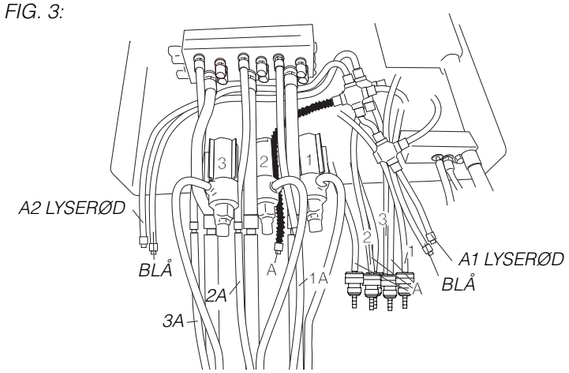

MATCH OG TILSLUT

FIG. 4:

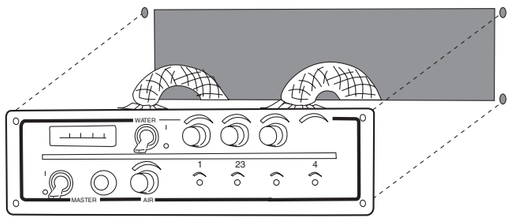

ASSISTANT'S SVINGARM

TRIN 1: Montér Assistant's og monteringsplade under arbejdsbordet (se side 2 for monteringspladens mål).