KIT DI CONNESSIONE PER IL BRACCIO OSCILLANTE DELL'ASSISTENTE (1110-505)

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/2" e 1-1/2", chiave da 3/8".

PASSO 1: Allentare la vite di bloccaggio nel raccordo per liberare il bullone inferiore (FIG. 1).

PASSO 2: Rimuovere il bullone in fondo al braccio.

PASSO 3: Inserire la connessione per il braccio e i nuovi componenti (FIG. 2).

PASSO 4: Installare il nuovo bullone in fondo al braccio, facendolo passare attraverso il braccio e stringendo insieme tutti i componenti avvitando il controdado sul bullone.

PASSO 5: Montare la connessione e le rondelle sul raccordo (FIG.3).

PASSO 6: Inserire il nuovo bullone facendolo passare attraverso il braccio fino al raccordo.

PASSO 7: Stringere la vite di bloccaggio nel raccordo per fissare il bullone.

FIG. 1:

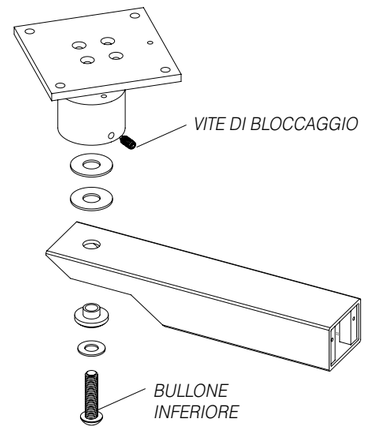

FIG. 2:

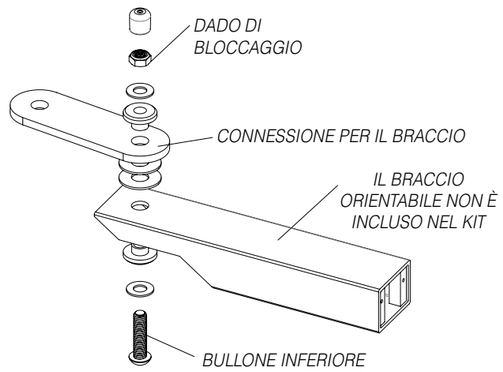

FIG. 3:

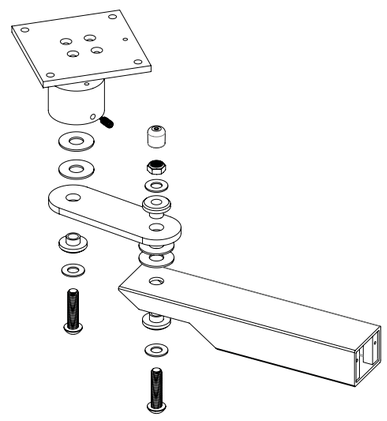

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

EROGAZIONE LATERALE CON SUPPORTO POSTERIORE

Forest DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si installa un'unità di erogazione nella struttura dell'edificio. Se si installa l'unità di erogazione su un armadietto, uno scaffale o un altro tipo di mobile, controllare con grande attenzione che l'unità di arredamento sia strutturalmente solida e ben fissata alla struttura dell'edificio per sostenere il peso dell'unità di erogazione onde evitare che un eventuale distacco o ribaltamento comporti lesioni. Forest™ non è responsabile per le lesioni derivanti da un'installazione impropria.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

⚠ *ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in singoli casi specifici. Prestare attenzione quando si seleziona la bulloneria per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 3/32", 5/32" e 7 7/32", cacciavite a croce e cacciavite a taglio, seghetto alternativo.

SUPPORTI DEL PANNELLO

PASSO 1: Installare il supporto del pannello di controllo nell'armadietto (si veda lo schema sotto riportato per facilitare il dimensionamento a parete) (FIG. 1).

PASSO 2: Fissare la faretra fissa alla superficie verticale (si veda lo schema sotto riportato per facilitare il dimensionamento a parete) (FIG. 2).

PASSO 3: Collegare l'unità di erogazione all'impianto idraulico (si veda il prospetto allegato).

SCHEMA DEL SUPPORTO A PARETE PER FARETRA DA 2 MANIPOLI

Bulloneria di montaggio fornita in dotazione: viti autofilettanti per lamiera da 6 x 3/4, testa a croce, 4 unità.

FIG. 1:

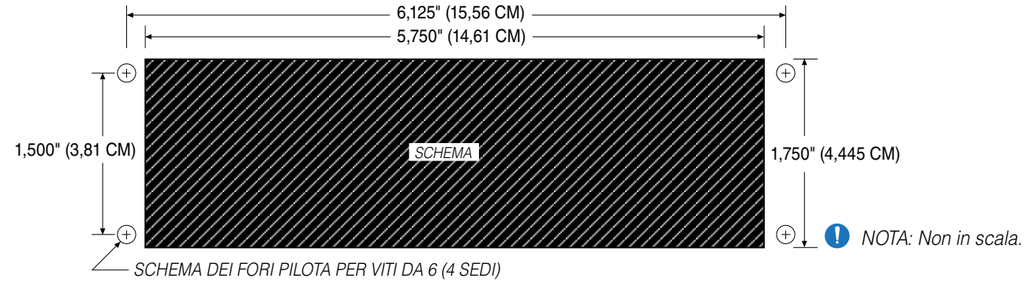

SUPPORTO A PARETE PER BARRA FARETRA FISSA DA 2 MANIPOLI

Bulloneria di montaggio fornita in dotazione: viti autofilettanti per lamiera da 6 x 3/4, testa a croce, 2 unità.

FIG. 2:

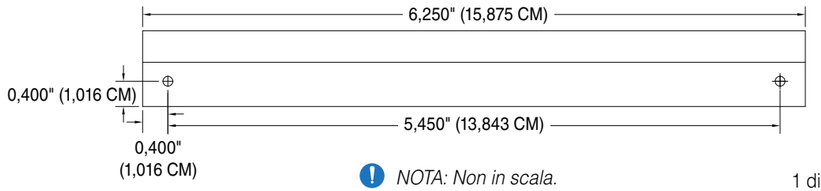

SCHEMA DEL SUPPORTO A PARETE PER FARETRA DA 3 O 4 MANIPOLI

Bulloneria di montaggio fornita in dotazione: viti autofilettanti per lamiera da 6 x 3/4, testa a croce, 4 unità.

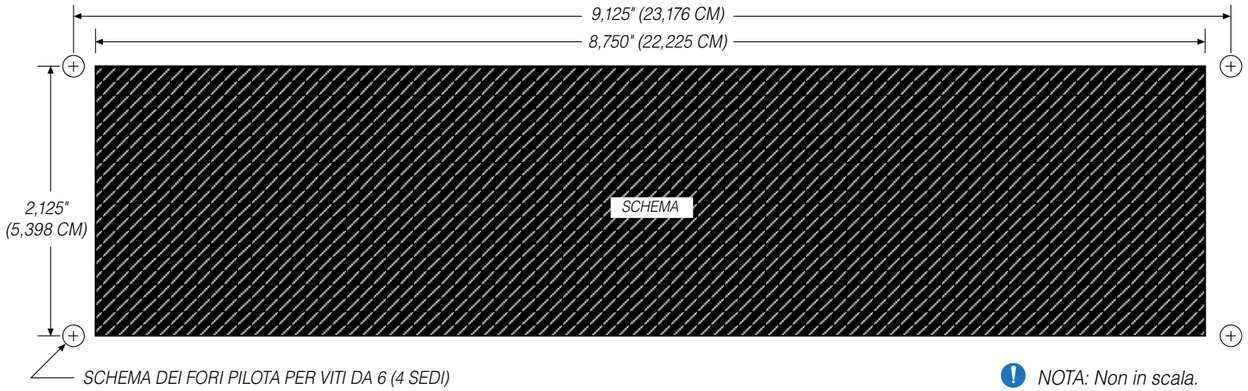

NOTA: Non in scala.

SUPPORTO A PARETE PER BARRA FARETRA FISSA DA 3 O 4 MANIPOLI

Bulloneria di montaggio fornita in dotazione: viti autofilettanti per lamiera da 6 x 3/4, testa a croce, 2 unità.

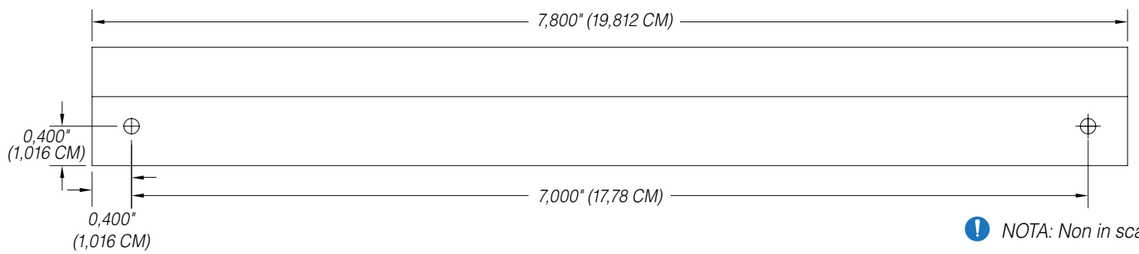

NOTA: Non in scala.

PIASTRA DI MONTAGGIO PER MODELLO DUO MCC

PIASTRA DI MONTAGGIO PER MODELLO MCC PER L'ASSISTENTE CON BRACCIO FLOTTANTE SUL PIANO DI LAVORO

Bulloneria di montaggio fornita in dotazione: viti a testa bombata da 3/8-16 x 7/8, 4 unità.

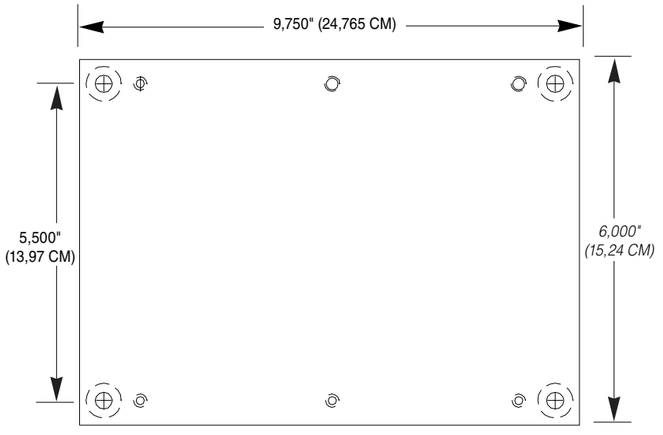

NOTA: Non in scala.

PIASTRA DI MONTAGGIO PER MODELLO DUO FOREST™

PIASTRA DI MONTAGGIO CON BRACCIO FLOTTANTE PER L'ASSISTENTE MODELLO FOREST E MODELLO MCC

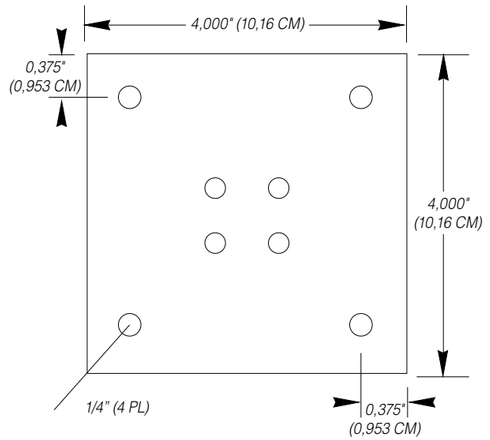

NOTA: Non in scala.

SUPPORTO POSTERIORE MONTAGGIO SOTTO IL BANCONE PER MODELLO DUO

PASSO 1: Installare l'unità di erogazione e la piastra di supporto sotto il piano di lavoro (FIG. 1) (si veda pagina 2 per le dimensioni).

PASSO 2: Abbinare e collegare il supporto del pannello con l'ombelicale dell'unità di erogazione (FIG. 2).

PASSO 3: Collegare l'unità di erogazione all'impianto idraulico (FIG. 3) (si veda il prospetto allegato).

FIG. 1:

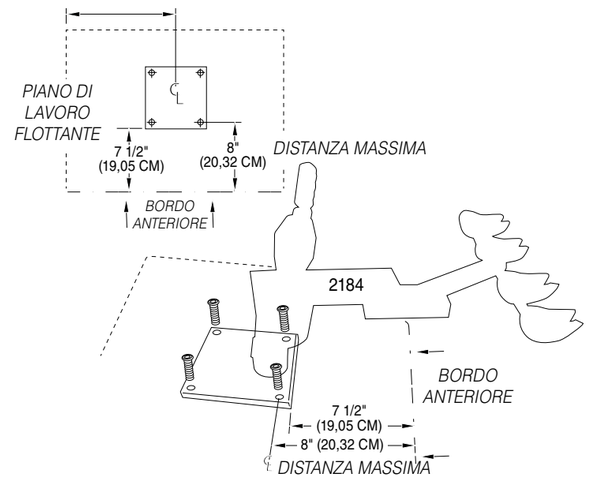

FIG. 2:

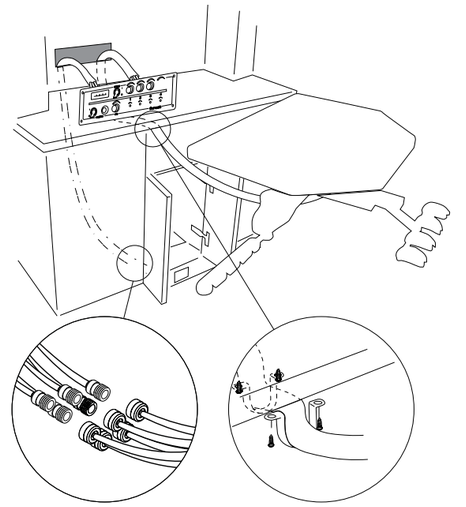

ABBINARE IL COLORE E LE DIMENSIONI DEI CORDONI

NOTA: Fissare l'ombelicale con le clip in dotazione.

FIG. 3:

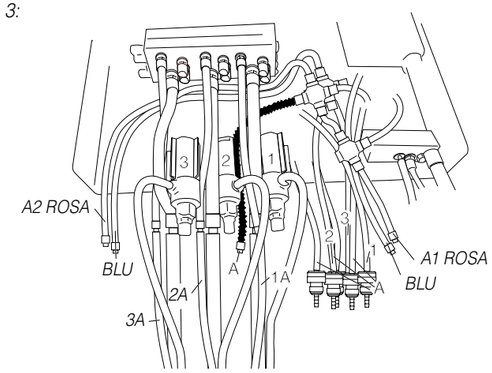

ABBINARE E FARE I COLLEGAMENTI

FIG. 4:

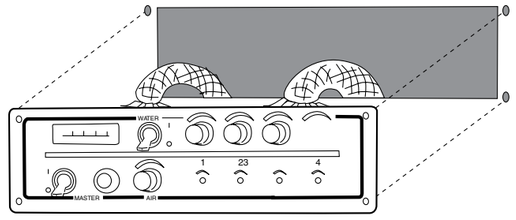

BRACCIO FLOTTANTE DELL'ASSISTENTE

PASSO 1: Installare la piastra di montaggio e il braccio dell'assistente sotto il piano di lavoro (si veda pagina 2 per le dimensioni della piastra di montaggio)