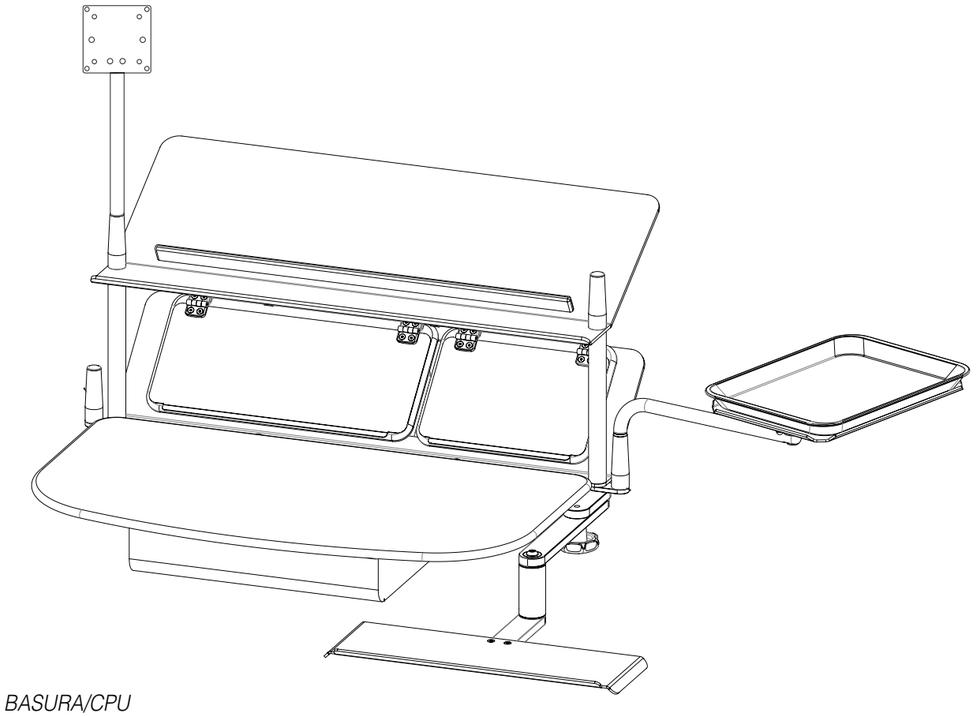

ESTANTE PARA BASURA/CPU

PASO 1: Sujetar el estante al marco en H.

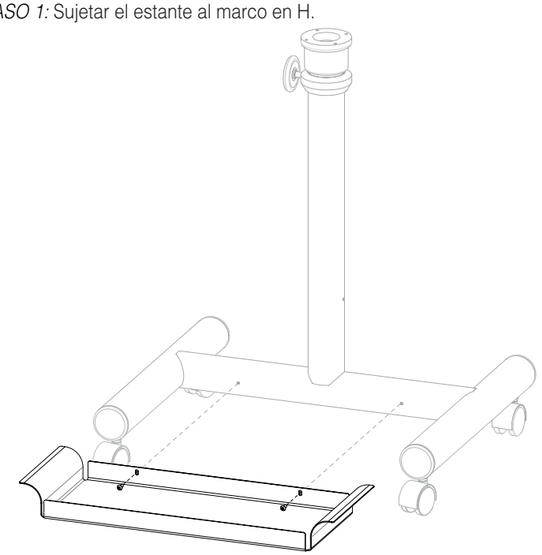

Estante para basura/CPU instalado.

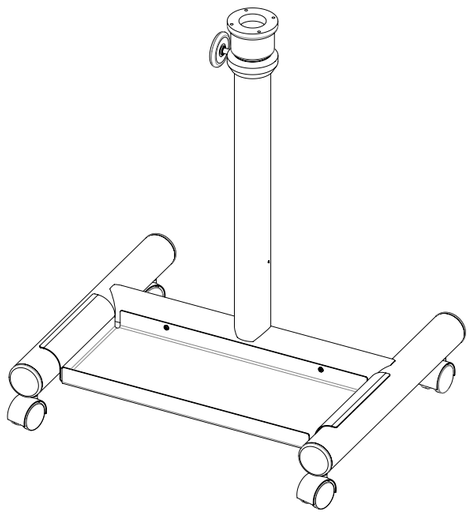

Forest DENTALEZ

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *ADVERTENCIA: Recomendamos consultar a un profesional licenciado, es decir, a un Ingeniero Estructural o Arquitectónico al fijar un sistema de suministro a la estructura de un edificio. Si piensa instalar el sistema de suministro en un gabinete, estante u otro mueble, tome medidas adicionales para asegurarse de que el mueble sea estructuralmente sólido y esté bien fijado a la estructura del edificio, de modo que pueda soportar el peso del sistema de suministro y no se caiga el sistema ni se vuelque el mueble, lo que podría causar lesiones. Forest™ no se responsabiliza por lesiones causadas por una instalación inadecuada.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Los herrajes de montura recomendados y provistos podrían no ser aptos para su instalación específica. Tenga cuidado al seleccionar herrajes para evitar posibles daños. Forest no se responsabiliza por los daños causados por los herrajes que elija.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/8" (3.18 mm) y 7/32" (5.55 mm), trinquete de 9/16" (14.3 mm).

❗ *NOTA: Algunas partes pueden haber sido instaladas por Forest.*

CUBOS ORGANIZADORES, BANDEJAS Y EQUIPO DE MONITOR

PASO 1: Sujetar los soportes del organizador (FIG. 1-1.1).

PASO 2: Sujetar las torres a los soportes.

SUPERFICIE DE TRABAJO
FIG. 1:

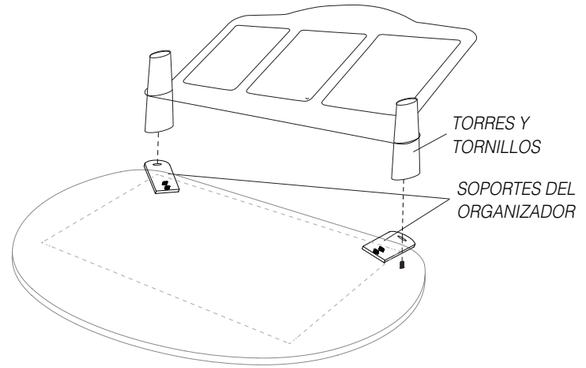

SISTEMA DE SUMINISTRO SERIE 7000
FIG. 1.1:

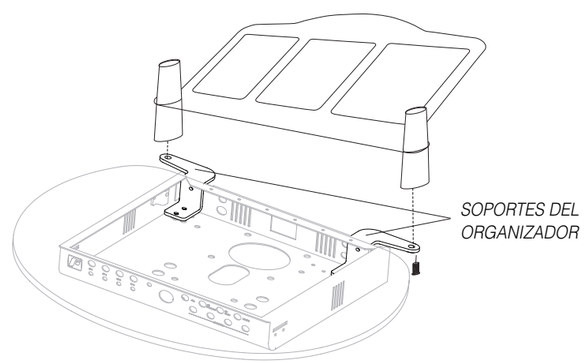

CUBOS ORGANIZADORES, BANDEJAS Y EQUIPO DE MONITOR (CONTINUACIÓN)

SUPERFICIE DE TRABAJO Y SISTEMA DE SUMINISTRO SERIE 7000

PASO 3: Instalar los cubos en los agujeros del organizador (FIG. 2).

PASO 4: Retirar el tapón de la torre e insertar la bandeja (FIG. 3).

PASO 5: Retirar el tapón de la torre e insertar el soporte del monitor (FIG. 4).

PASO 6: Ensamblaje final (FIG. 5).

FIG. 2:

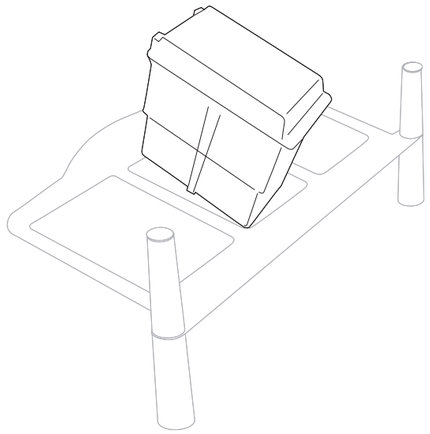

FIG. 3:

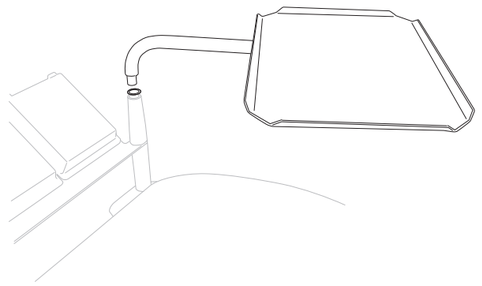

FIG. 4:

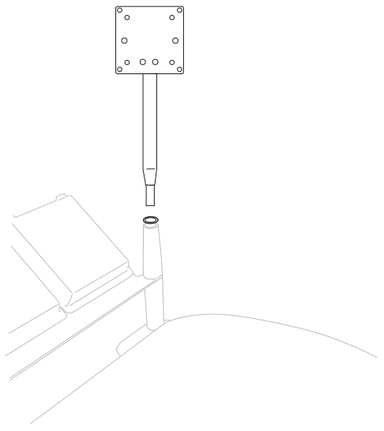

FIG. 5:

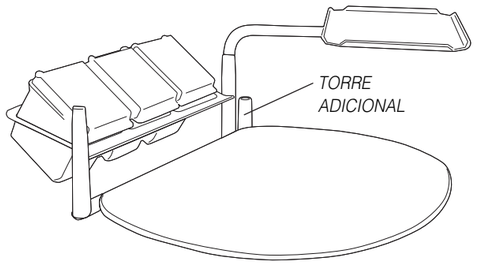

SISTEMA DE SUMINISTRO SERIE 7000 PRO

FIG. 1:

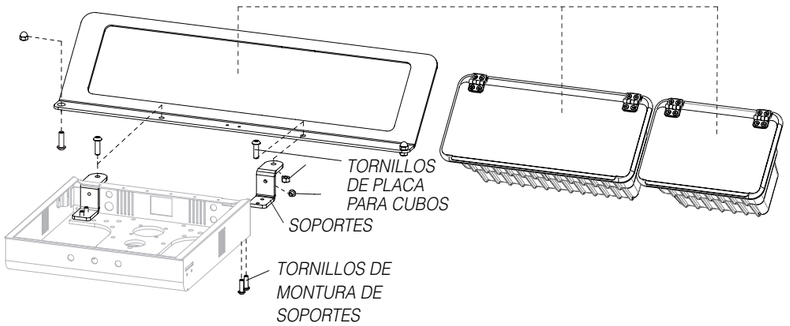

INSTALACIÓN DE PLACA PARA CUBOS (FIG. 1).

PASO 1: Instalar soportes debajo del chasis.

PASO 2: Sujetar la placa para cubos a los soportes.

PASO 3: Instalar los cubos en la placa para cubos.

INSTALACIÓN DEL ESTANTE DE PROCEDIMIENTO (FIG. 2).

PASO 1: Sujetar los postes del estante a la placa para cubos.

PASO 2: Enroscar las torres superiores en los postes del estante.

PASO 3: Insertar los tapones en las torres.

FIG. 2:

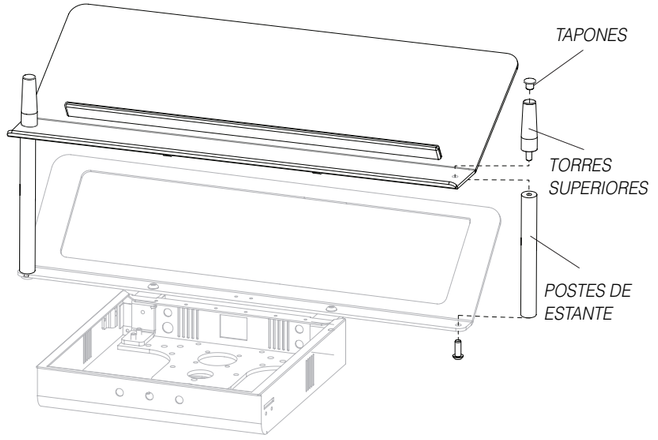

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA PIVOTANTE (FIG. 3).

PASO 1: Instalar el conector en la parte inferior del estante de procedimiento.

PASO 2: Sujetar la torre al conector e insertar el brazo de la bandeja.

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MONITOR (SE REQUIERE EL ESTANTE DE PROCEDIMIENTO) (FIG. 4).

PASO 1: Retirar el tapón de la torre.

PASO 2: Insertar el soporte de monitor.

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA PARA TECLADO (FIG. 5).

PASO 1: Sujetar los soportes en L a la parte inferior de la placa para cubos.

PASO 2: Usando la perilla, sujetar el soporte de teclado.

FIG. 3:

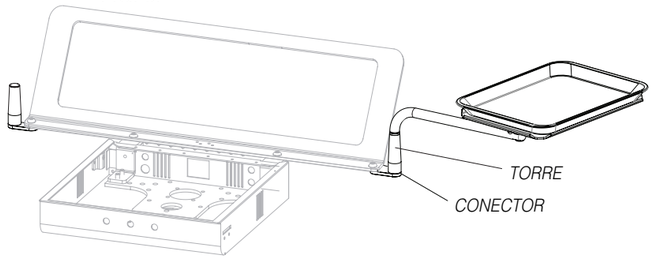

FIG. 4:

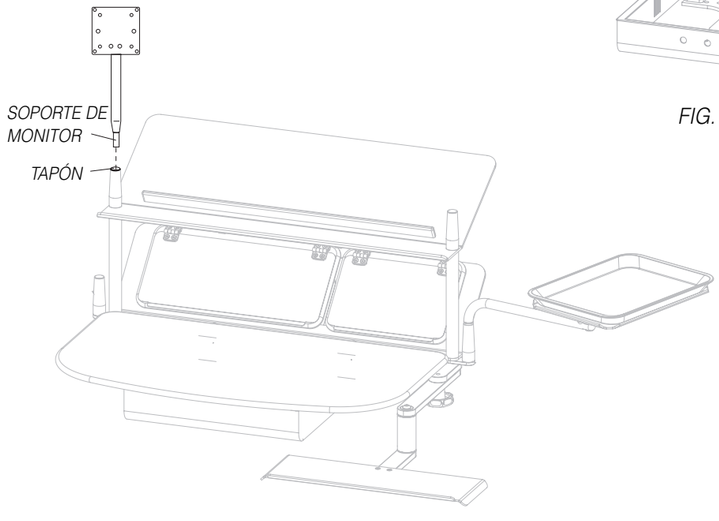
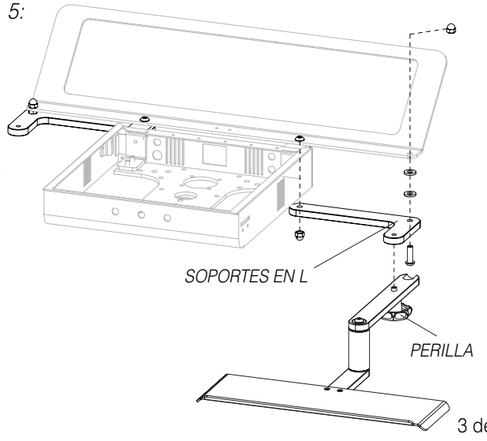
FIG. 5: