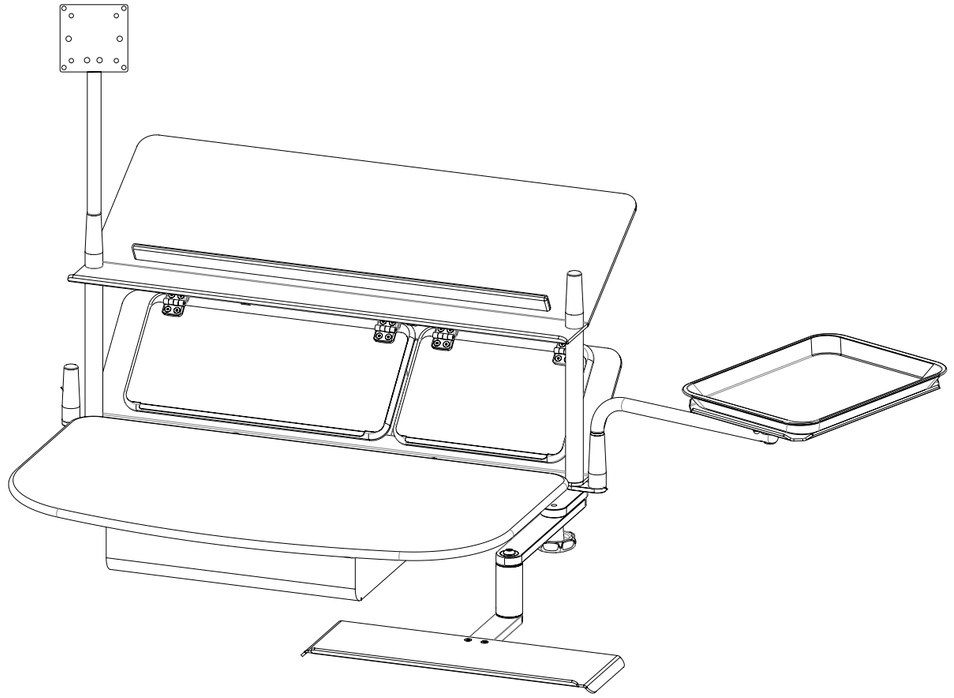

RIPIANO CPU/RIFIUTI

PASSO 1: Collegare il ripiano al telaio ad H.

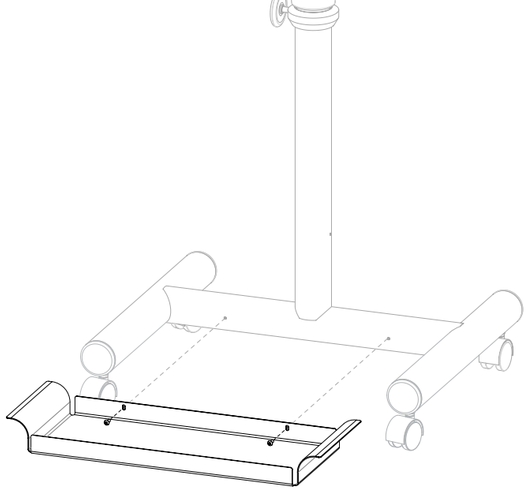

Ripiano CPU/rifiuti installato.

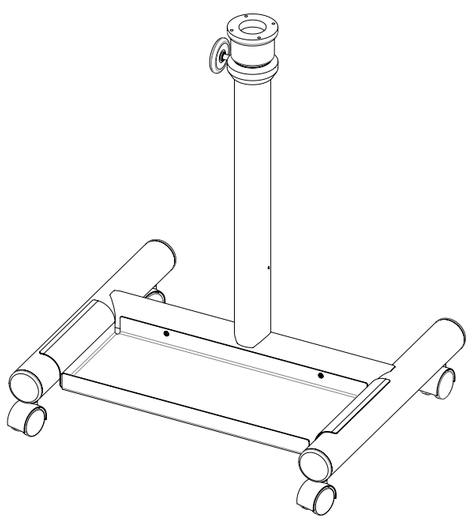

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

❗ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si installa un'unità di erogazione nella struttura dell'edificio. Se si installa l'unità di erogazione su un armadietto, uno scaffale o un altro tipo di mobile, controllare con grande attenzione che l'unità di arredamento sia strutturalmente solida e ben fissata alla struttura dell'edificio per sostenere il peso dell'unità di erogazione onde evitare che un eventuale distacco o ribaltamento comporti lesioni. Forest™ non è responsabile per le lesioni derivanti da un'installazione impropria.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

⚠ *ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in singoli casi specifici. Prestare attenzione quando si seleziona la bulloneria per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria.*

❗ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/8" e 7/32", chiave a cricchetto da 9/16".

❗ *NOTA: Alcune parti potrebbero essere preinstallate da Forest.*

ASSEMBLAGGIO DEI CONTENITORI DELL'ORGANIZZATORE, DEI VASSOI E DEL MONITOR

PASSO 1: Fissare le staffe dell'organizzatore (FIGG. 1-1.1).

PASSO 2: Fissare i pilastri alle staffe.

PIANO DI LAVORO

FIG. 1:

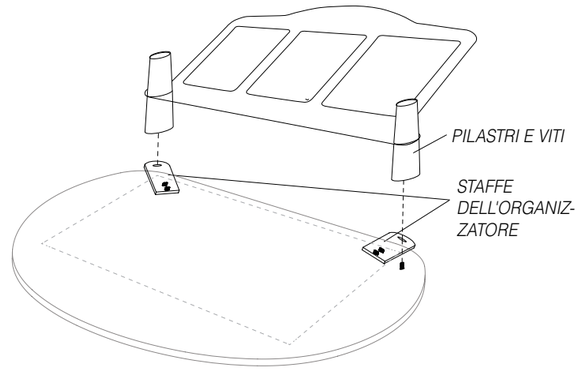

UNITÀ DI EROGAZIONE DELLA SERIE 7000
FIG. 1.1:

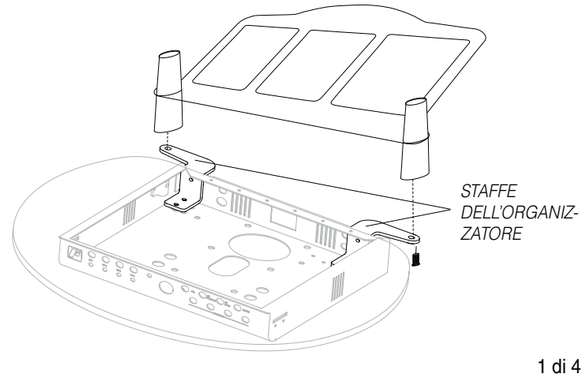

ASSEMBLAGGIO DEI CONTENITORI DELL'ORGANIZZATORE, DEI VASSOI E DEL MONITOR (CONTINUA)

PIANO DI LAVORO E UNITÀ DI EROGAZIONE DELLA SERIE 7000

PASSO 3: Installare i contenitori negli alloggiamenti dell'organizzatore (FIG. 2).

PASSO 4: Rimuovere il coperchio del pilastro e inserire il vassoio (FIG. 3).

PASSO 5: Rimuovere il tappo del pilastro e inserire il supporto del monitor (FIG. 4).

PASSO 6: Il montaggio è completo (FIG. 5).

FIG. 2:

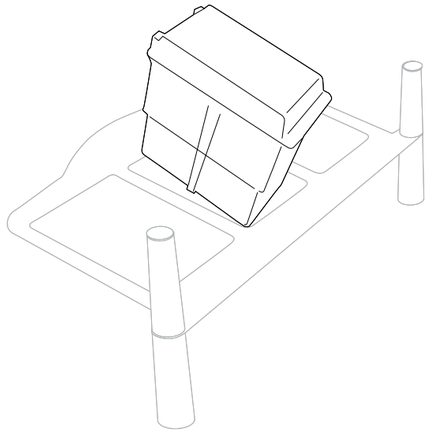

FIG. 3:

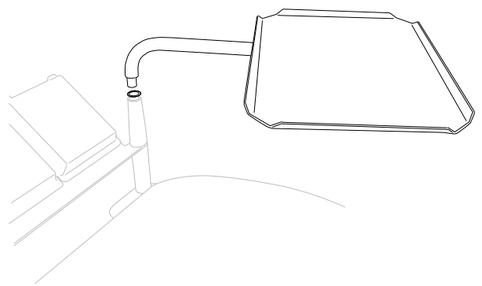

FIG. 4:

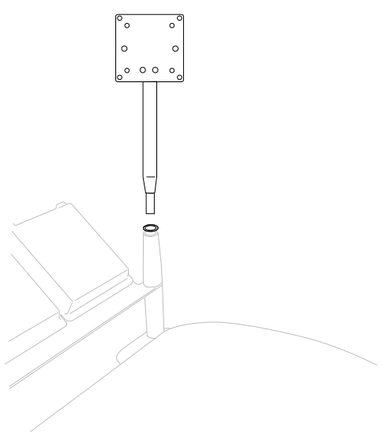

FIG. 5:

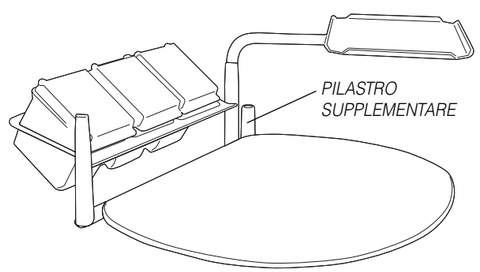

UNITÀ DI EROGAZIONE DELLA SERIE 7000 PRO

INSTALLAZIONE DEL TELAIO PORTACONTENITORI (FIG. 1).

PASSO 1: Installare le staffe sotto il telaio.

PASSO 2: Fissare il telaio portacontenitori alle staffe.

PASSO 3: Installare i contenitori nel telaio.

FIG. 1:

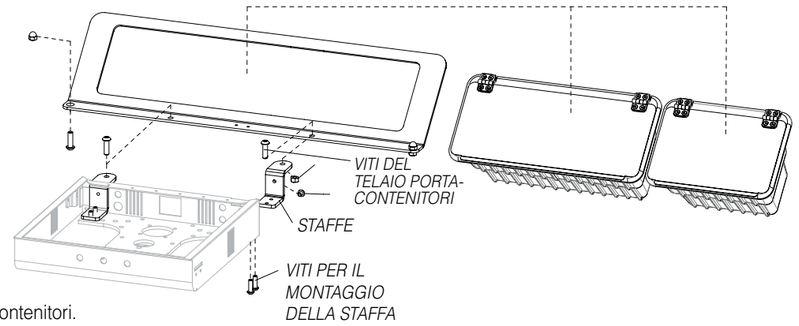

INSTALLAZIONE DEL RIPIANO OPERATIVO (FIG. 2).

PASSO 1: Fissare i paletti del ripiano al telaio portacontenitori.

PASSO 2: Infilare i pilastri superiori nei paletti del ripiano.

PASSO 3: Inserire i tappi sui pilastri.

FIG. 2:

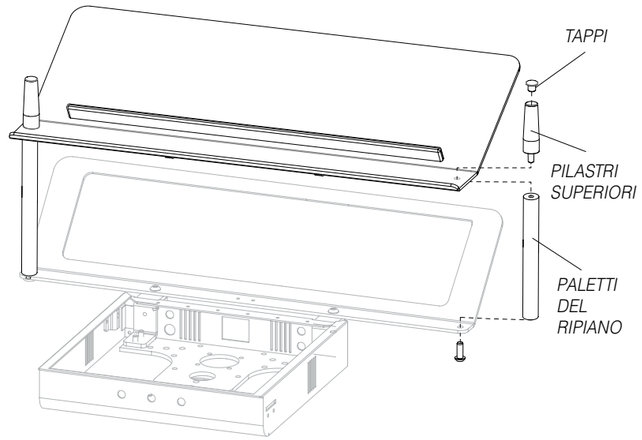

INSTALLAZIONE DEL VASSOIO ORIENTABILE (FIG. 3).

PASSO 1: Fissare il raccordo alla parte inferiore del ripiano operativo.

PASSO 2: Collegare il pilastro al braccio di raccordo e inserire il vassoio sul braccio.

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DEL MONITOR (NECESSARIA LA PRESENZA DEL RIPIANO OPERATIVO) (FIG. 4).

PASSO 1: Rimuovere il tappo del pilastro.

PASSO 2: Inserire il supporto del monitor.

INSTALLAZIONE DEL VASSOIO PER TASTIERA (FIG. 5).

PASSO 1: Fissare le staffe a L sotto il telaio portacontenitori.

PASSO 2: Utilizzare la manopola per fissare il supporto della tastiera.

FIG. 3:

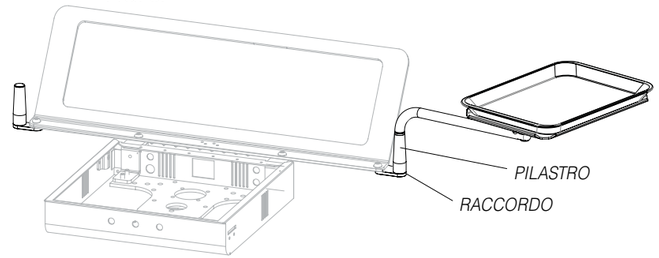

FIG. 4:

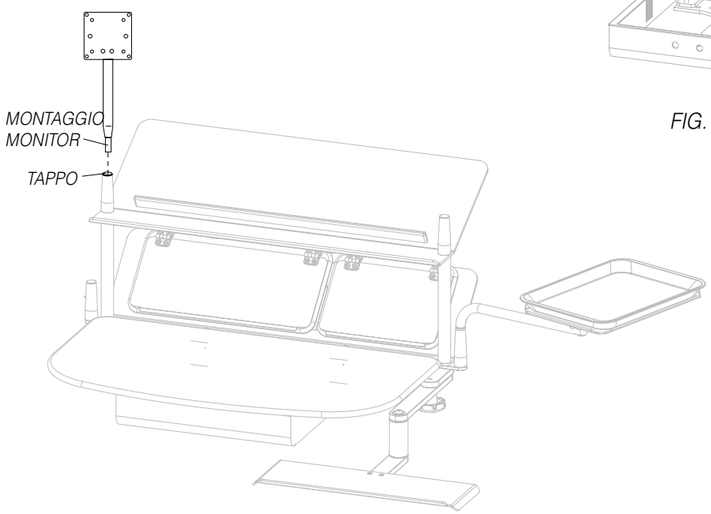
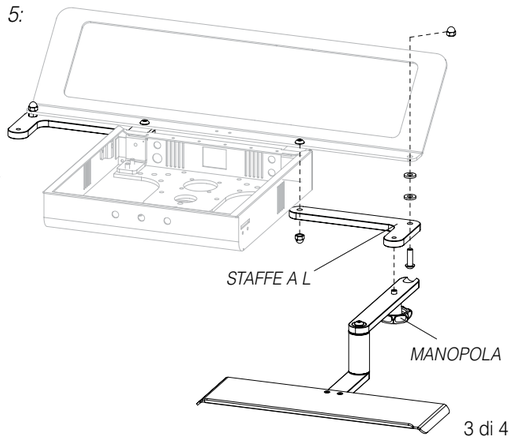
FIG. 5: