DIAGRAMA DE MONTURA DE BRAZO RÍGIDO CON SOPORTE DE PARED ESTÁNDAR

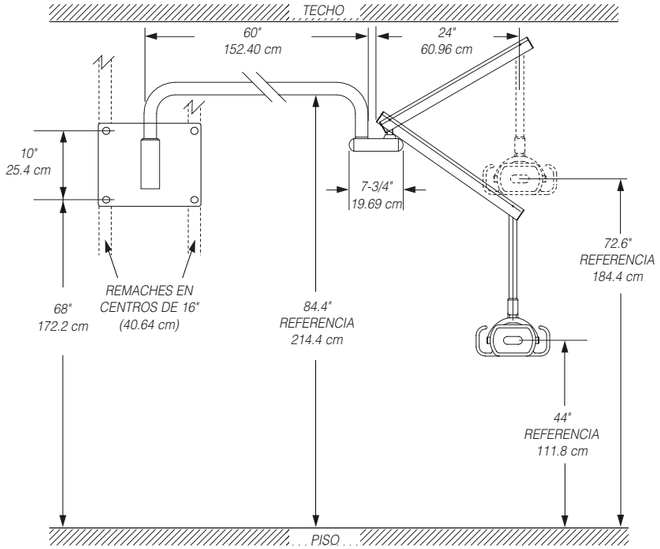

NOTA: No está a escala.

DIAGRAMA DE MONTURA DE BRAZO RÍGIDO CON SOPORTE DE PARED ALTO

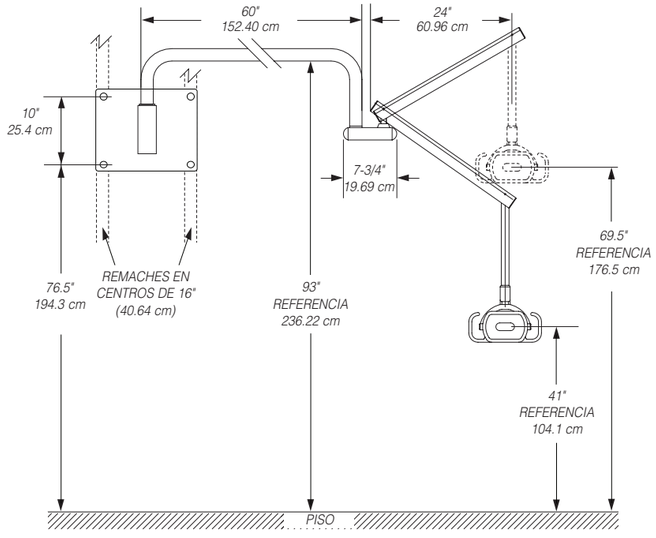

NOTA: No está a escala.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

LUZ OPERATORIA DE GABINETE Y PARED

Forest

DENTALEZ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠

Consulte la Guía del Usuario de Información General de Forest™ para encontrar un Glosario de Símbolos, Términos, Declaración de Seguridad Eléctrica/EMC y Orientación del Usuario.

⚠ *ADVERTENCIA: Si piensa instalar el sistema en un gabinete, tome medidas adicionales para asegurarse de que el gabinete sea estructuralmente sólido y esté bien fijado a la estructura del edificio, de modo que pueda soportar el peso del sistema y no se caiga el sistema ni se vuelque el mueble, lo que podría causar lesiones. Forest no se responsabiliza por lesiones causadas por una instalación inadecuada.*

⚠ *ADVERTENCIA: Para garantizar la instalación adecuada, este producto debe ser instalado únicamente por técnicos autorizados.*

⚠ *ADVERTENCIA: Verificar que el suministro de energía/ transformador se encuentre dentro de una caja cubierta accesible con herramientas, alejada de las fuentes de agua.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Los herrajes de montura recomendados y provistos podrían no ser aptos para su instalación específica debido al tipo de techo. Tenga cuidado al seleccionar herrajes, debido al tipo de estructura de soporte, para evitar posibles daños. Forest no se responsabiliza por los daños causados por los herrajes que elija.*

NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en instrucciones de instalación para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.

Herramientas requeridas: Llaves Allen de 5/64" (1.98 mm), 1/8" (3.17 mm), 5/32" (9.36 mm), 1/4" (5.35 mm), mechas de taladro de 3/16" (4.7 mm) y 11/32" (8.7 mm), motor de taladro eléctrico, sierra de copa de 1 1/2" (3.8 cm), destornillador Phillips, llave de trinquete de 7/16" (11.11 mm), nivel de burbuja.

CONJUNTO DE LUZ

PASO 1: Tirar levemente del arnés de luz.

PASO 2: Insertar el brazo rígido en la montura y conectar (consulte la página 2).

PASO 3: Conectar arneses (FIG. 1).

PASO 4: Cortar, retirar y desechar los precintos (FIG. 2).

PASO 5: Insertar el brazo flexible en el conector de brazo corto (FIG. 3).

FIG. 1:

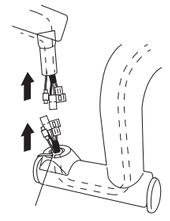

FIG. 2:

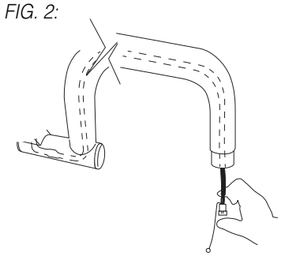

FIG. 3:

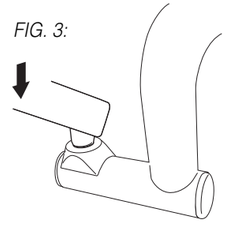

SOPORTE INTERNO DE GABINETE

Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38 mm) y 3/16" (4.7 mm) y Nivel de burbuja.

⚠ *PRECAUCIÓN: El brazo rígido de luz debe superar la parte superior del gabinete. Ajustar la varilla de altura de manera acorde.*

PASO 1: Medir 6" (15.2 cm) hacia abajo desde la parte superior del gabinete y fijar la placa al gabinete (FIG. 1).

PASO 2: Insertar la varilla en el soporte y ajustar los tornillos de fijación (FIG. 2).

PASO 3: Insertar el casquillo en la parte superior de la varilla (FIG. 3).

PASO 4: Conectar los mazos de cables; pasar el mazo de cables por la varilla y al interior del gabinete; insertar el brazo de luz en el casquillo y conectar al suministro de energía (FIG. 4).

⚠ *ADVERTENCIA: No usar anclajes de pared hueca y solamente fijar el sistema a remaches de soporte de pared estructurales.*

FIG. 1:

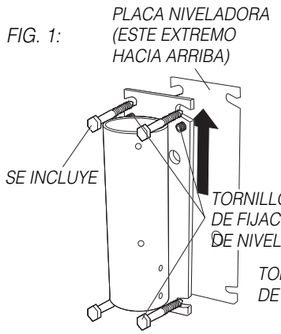

FIG. 2:

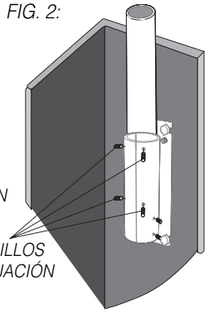

FIG. 3:

FIG. 4:

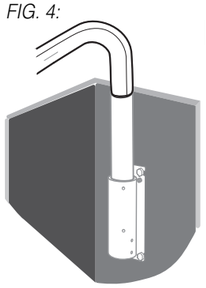

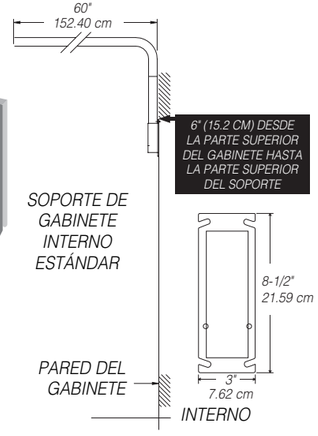

ℹ *NOTA: No está a escala.*

SOPORTE INTERNO DE GABINETE

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/8" (3.17 mm), mechas para taladro de 3/16" (4.7 mm) y 3/8" (9.5 mm), motor de taladro eléctrico, sierra de copa de 3" a 3-1/2" (7.6 a 8.8 cm), conector para llave de trinquete de 1/2" (12.7 mm).

PASO 1: Fijar el conector y la placa niveladora a la parte superior del gabinete (FIG. 1).

PASO 2: Insertar el casquillo en el conector; conectar los mazos de cables; pasar el mazo de cables por el gabinete; insertar el brazo de luz en el casquillo y conectar al suministro de energía (FIG. 2).

PASO 3: Ajustar la deriva y nivelar (FIG. 3).

FIG. 1:

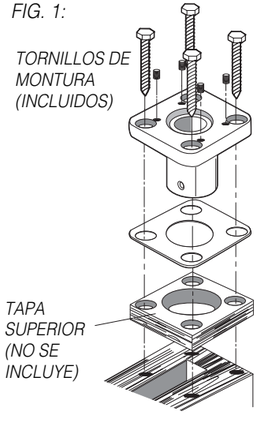

FIG. 2:

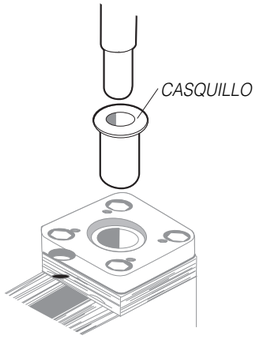

FIG. 3:

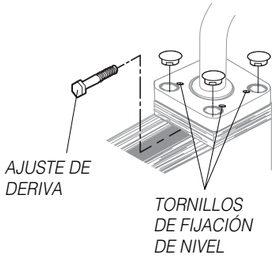

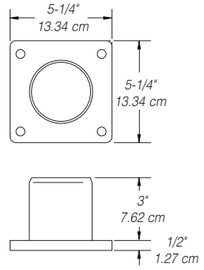

1110-881-CS
PARTE SUPERIOR HORIZONTAL

ℹ *NOTA: No está a escala.*

SOPORTE EXTERNO DE GABINETE

Herramientas requeridas: Motor de taladro eléctrico, mecha de taladro de 1-3/4" (44.4 mm), llave Allen de 7/32" (5.5 mm) y nivel de burbuja.

PASO 1: Retirar la cubierta (FIG. 1).

PASO 2: Usar la placa niveladora para marcar y perforar un agujero de 1-3/4" (4.45 cm) en el gabinete. Fijar la placa de montura vertical al gabinete (FIG. 2).

PASO 3: Insertar el casquillo en el conector; conectar los mazos de cables; insertar el brazo de luz en el casquillo; pasar el mazo de cables al interior del gabinete y conectar a un suministro de energía (FIG. 3).

PASO 4: Nivelar el equipo de luz (FIG. 4).

FIG. 1:

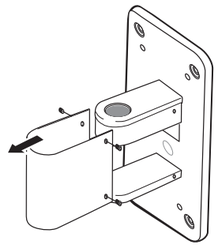

FIG. 2:

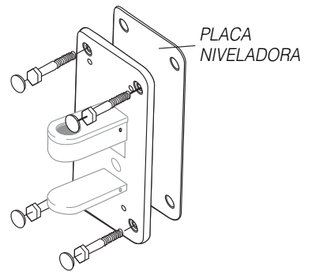

FIG. 3:

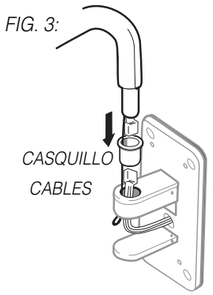

FIG. 4:

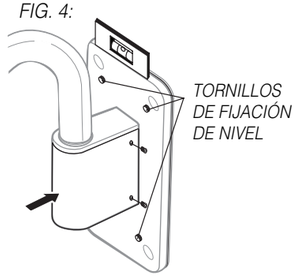

EXTERIOR VERTICAL 1110-886-CS

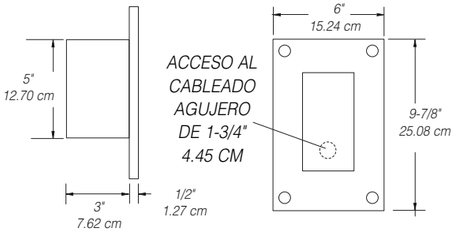

SOPORTE DE PARED

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/8" (3.18 mm) y 7/32" (5.55 mm), mecha de taladro de 3/16" (4.7 mm), motor de taladro eléctrico y nivel de burbuja.

PASO 1: Determinar la altura de montura usando uno de los dos diagramas de montura (consulte la página 4) (FIG. 1).

PASO 2: Retirar la cubierta del suministro de energía (FIG. 2).

PASO 3: Fijar la placa de montura de pared y nivelar (FIG. 3).

PASO 4: Insertar el casquillo en el conector; conectar los mazos de cables; insertar el brazo en el casquillo y conectar a un suministro de energía (FIG. 4).

FIG. 1:

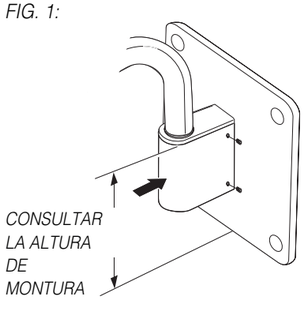

FIG. 2:

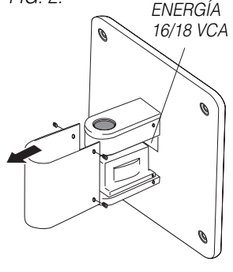

FIG. 3:

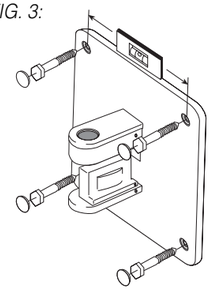

FIG. 4:

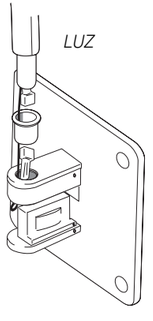

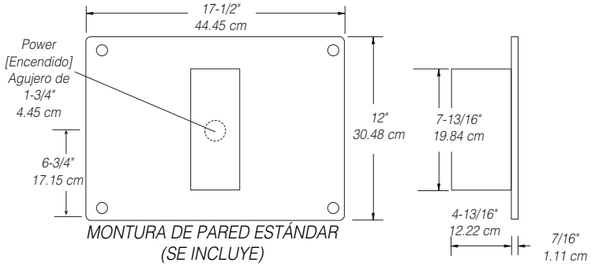

MONTURA DE PARED ESTÁNDAR
(SE INCLUYE)

⚠ *ADVERTENCIA: No usar anclajes de pared hueca y solamente fijar el sistema a remaches de soporte de pared estructurales.*

ℹ *NOTA: No está a escala.*