DIAGRAM TIL STANDARD VÆGMONTERING MED STIV ARM

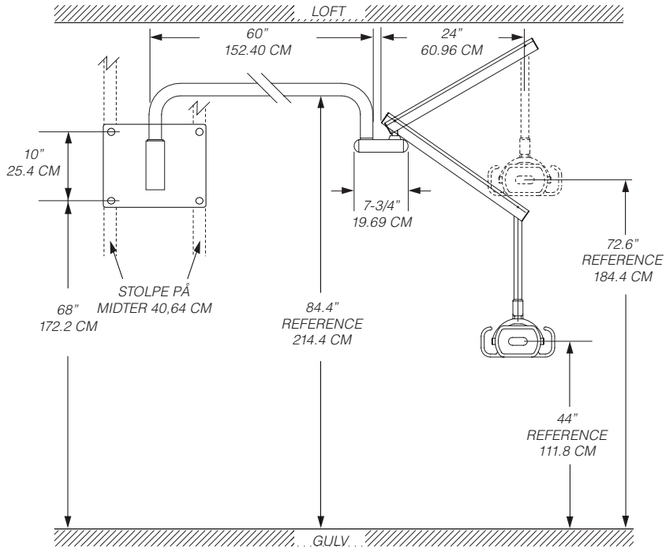

BEMÆRK: Ikke i skala.

DIAGRAM TIL MONTERING AF STIV ARM PÅ HØJ VÆG

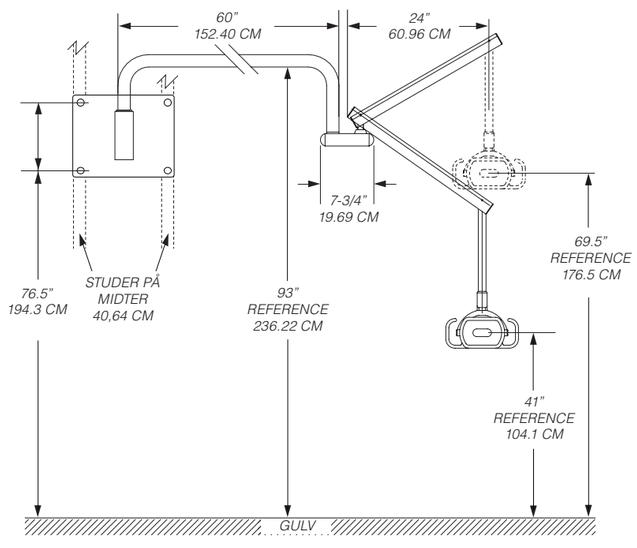

BEMÆRK: Ikke i skala.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

DRIFTSLYS TIL SKAB OG VÆG

Forest
DENTALEZ

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Se Forest™ General Information Operator's Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

ADVARSEL: Hvis du installerer armaturet på et skab, skal du tage ekstra forholdsregler for at sikre, at skabet er bygningsmæssigt forsvarligt og fastgjort til bygningskonstruktionen for at understøtte armaturets vægt og forhindre løsrivelse eller væltning, hvilket kan resultere i skade. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert installation.

ADVARSEL: For at sikre korrekt installation bør kun autoriserede teknikere installere dette produkt.

ADVARSEL: Sørg for, at strømforsyningen/transformatoren er placeret inde i en overdækket boks, der er tilgængelig for værktøj og placeret væk fra vandkilder.

FORSIGTIG: Feltmodifikationer, der ændrer den elektriske og/eller mekaniske sikkerhed af Forest-produkter, er i strid med krav til agenturets konstruktionsdokumenter og er ikke godkendt af Forest.

FORSIGTIG: Anbefalet og medfølgende monteringshardware er muligvis ikke egnet til din specifikke installation på grund af loftstypen. Vær forsigtig, når du vælger hardware på grundlag af den understøttende bygningstype, med henblik på at undgå mulige skader. Forest er ikke ansvarlig for skader som følge af hardwarevalg.

BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.

Nødvendigt værktøj: unbrakonøgler - 5/64", 1/8", 5/32" & 1/4", bor - 3/16" & 11/32", elektrisk boremotor, 1 1/2" hulsav, stjerneskruetrækker, 7/16" fatning og skralde, vaterpas.

LET MONTERING

TRIN 1: Træk let i den lette sele.

TRIN 2: Indsæt den stive arm i monteringen og tilslut (se side 2).

TRIN 3: Tilslut seler (FIG. 1).

TRIN 4: Klip, fjern og kassér lynlåse (FIG. 2).

TRIN 5: Indsæt flexarm i kortarmsnavet (FIG. 3).

FIG. 1:

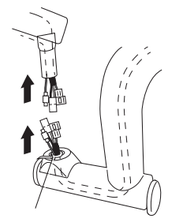

FIG. 2:

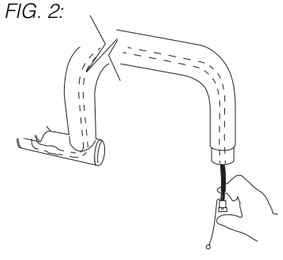

FIG. 3:

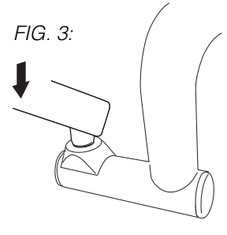

INDVENDIG MONTERING AF SKAB

Nødvendigt værktøj: 2,4 mm, 4,8 mm unbrakonøgle og vaterpas.

⚠ *FORSIGTIG: Let stiv arm skal kunne nå toppen af skabet, uden at ramme. Juster stolpen op eller ned i overensstemmelse hermed.*

TRIN 1: Mål 15 cm ned fra toppen af skabet og fastgør pladen til skabet (FIG. 1).

TRIN 2: Indsæt stolpen i monteringen og spænd fastgørelsesskruerne (FIG. 2).

TRIN 3: Indsæt bøsningen øverst på stolpen (FIG. 3).

TRIN 4: Tilslut ledningsnet; før ledningsnettet gennem stolpen ind i skabet; indsæt lysarmen i bøsningen og tilslut den til strømforsyningen (FIG. 4).

⚠ *ADVARSEL: Brug ikke hule vægfastgørelsesanordninger og fastgør kun armaturet til vægstøttestifter særligt egnet til bygningsmæssige formål.*

FIG. 1:

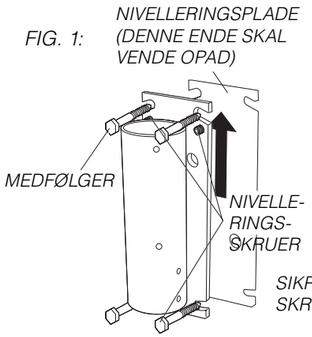

FIG. 2:

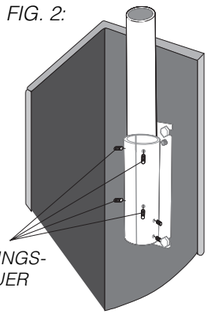

FIG. 3:

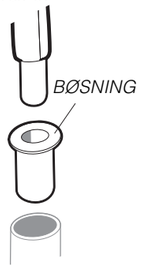

FIG. 4:

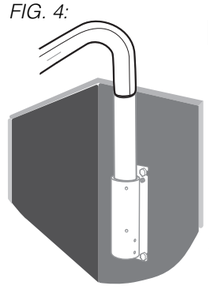

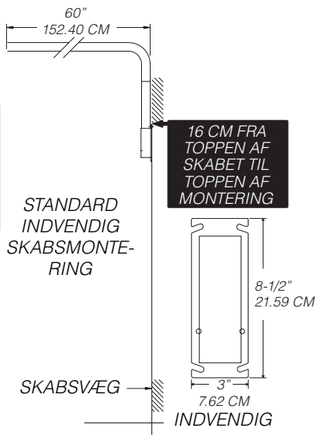

ℹ *BEMÆRK: Ikke i skala.*

MONTERING AF SKABS TOPPLADE

Nødvendigt værktøj: 1/8" unbrakonøgle, 4,8 mm, 9,5 mm bor, elektrisk boremotor, 7,7 cm til 8,9 cm hulsav, 1,3 cm skraldefatning.

TRIN 1: Fastgør nav og nivelleringsplade til toppen af skabet (FIG. 1).

TRIN 2: Indsæt bøsningen i navet; Tilslut ledningsnet; før ledningsnettet ind i skabet; indsæt lysarmen i bøsningen og tilslut den til strømforsyningen (FIG. 2).

TRIN 3: Juster opdorning og niveller (FIG. 3).

FIG. 1:

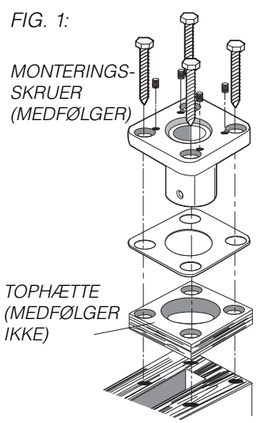

FIG. 2:

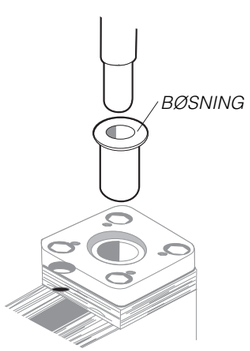

FIG. 3:

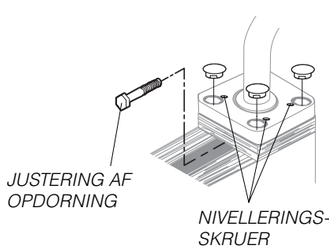

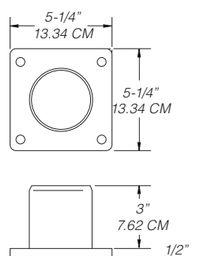

1110-881-CS VANDRET FLADE

ℹ *BEMÆRK: Ikke i skala.*

EKSTERN MONTERING AF SKAB

Nødvendigt værktøj: Elektrisk boremotor, 1-3/4" bor, 5,6 mm unbrakonøgle og vaterpas.

TRIN 1: Fjern dækslet (FIG. 1).

TRIN 2: Brug nivelleringspladen til at markere og bore 1-3/4" hul i skabet. Fastgør lodret monteringsplade til skabet (FIG. 2).

TRIN 3: Indsæt let bøsning i navet; forbinde ledningsnet; indsæt lysarmen i bøsningen; før ledningsnettet ind i skabet og tilslut til strømforsyningen (FIG. 3).

TRIN 4: Niveller lysarmatur (FIG. 4).

FIG. 1:

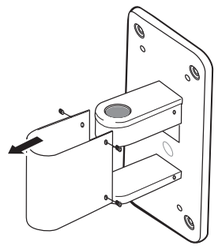

FIG. 2:

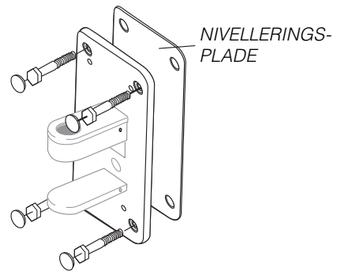

FIG. 3:

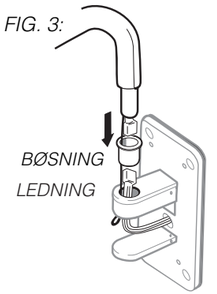

FIG. 4:

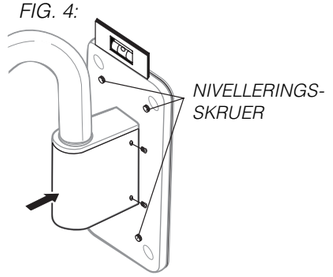

1110-886-CS LODRET UDVENDIG

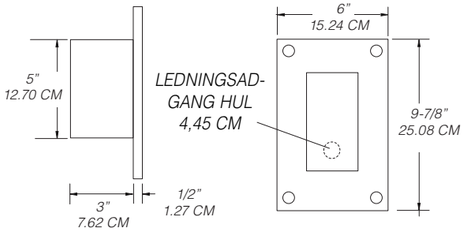

VÆGBESLAG

Nødvendigt værktøj: 3,2 mm, 5,6 mm unbrakonøgle, 4,8 mm bor, elektrisk boremotor og vaterpas.

TRIN 1: Bestem monteringshøjden ved hjælp af et af de to monteringsdiagrammer (se side 4) (FIG. 1).

TRIN 2: Fjern strømforsyningsdækslet (FIG. 2).

TRIN 3: Fastgør vægmonteringspladen og niveau (FIG. 3).

TRIN 4: Indsæt let bøsning i navet; tilslut ledningsnet; indsæt lys i bøsningen og tilslut strømforsyningen (FIG. 4).

FIG. 1:

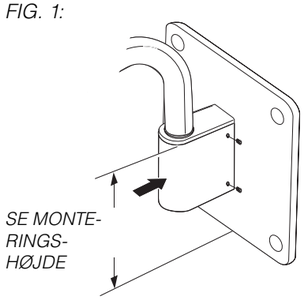

FIG. 2:

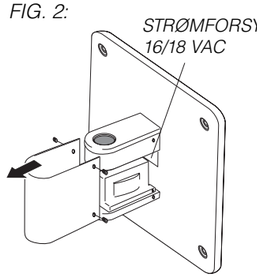

FIG. 3:

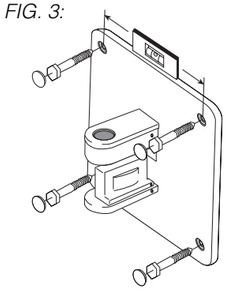

FIG. 4:

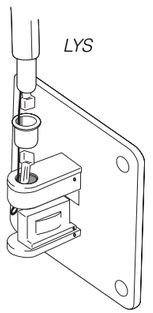

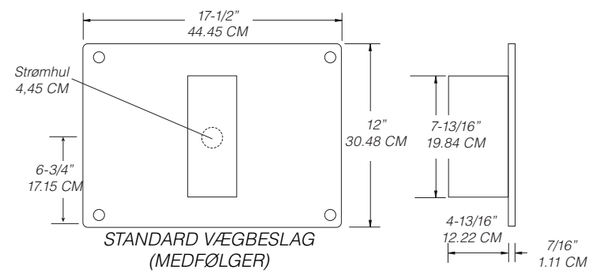

STANDARD VÆGBESLAG (MEDFØLGER)

⚠ *ADVARSEL: Brug ikke hule vægfastgørelsesanordninger og fastgør kun armaturet til vægstøttestifter særligt egnet til bygningsmæssige formål.*

ℹ *BEMÆRK: Ikke i skala.*