Forest
DENTALEZ

Consulte la Guía del Usuario de Información General de Forest™ para encontrar un Glosario de Símbolos, Términos, Declaración de Seguridad Eléctrica/EMC y Orientación del Usuario.

INDICACIONES DE USO/USO INDICADO El taburete de odontología busca posicionar al odontólogo de modo que tenga acceso y visibilidad de la cavidad oral durante el tratamiento diagnóstico y terapéutico en un entorno clínico. No hay contraindicaciones para este producto.

⚠ *ADVERTENCIA: Consulte la Guía del Usuario sobre Asepsia de Equipos Operatorios para encontrar los procedimientos de protección de superficies y barreras.*

⚠ *PRECAUCIÓN: La legislación federal restringe la venta de este dispositivo a su venta por, o bajo orden de, un odontólogo profesional licenciado por la ley del Estado en el que se desempeña como profesional para usar u ordenar el uso del dispositivo.*

6156 TABURETE DEL MÉDICO ECONÓMICO, 6157 TABURETE DEL ASISTENTE ECONÓMICO Y 6160 TABURETE DEL ASISTENTE DE LUJO (FIG. 1)

PASO 1: Gire la perilla de ajuste de altura del respaldo hacia la izquierda para aflojar el respaldo. Una vez alcanzada la posición deseada, gire la perilla de altura del respaldo hacia la derecha para bloquearlo en posición (FIG. 1.1).

PASO 2: Levante la palanca de la derecha para ajustar la altura del taburete (FIG. Suelte la palanca para bloquear el taburete en la altura deseada (FIG. 1.2).

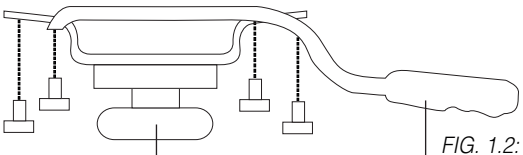

FIG 1.1: PERILLA DE ALTURA DEL RESPALDO

FIG. 1.2: PALANCA DE ALTURA DEL TABURETE

DEBAJO DEL TABURETE

6159 TABURETE DEL MÉRDICO DE LUJO Y 6161 TABURETE DEL ASISTENTE DE LUJO (FIG. 2)

PASO 1: Levante la palanca delantera de la derecha para ajustar la altura del taburete (FIG. 2.1).

PASO 2: Levante la palanca trasera de la derecha para ajustar la inclinación del taburete (FIG. 2.2).

PASO 3: Gire la perilla de ajuste de altura del respaldo hacia la izquierda para aflojar el respaldo. Una vez alcanzada la altura deseada, gire la perilla de altura del respaldo hacia la derecha para bloquearlo en posición (FIG. 2.3).

PASO 4: Levante la palanca de la izquierda para ajustar la inclinación del respaldo. Empuje la palanca de la izquierda hasta que se trabe para accionar el respaldo flotante libre (FIG. 2.4).

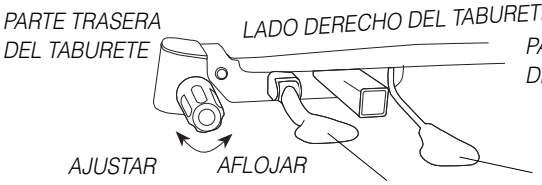

PARTE TRASERA DEL TABURETE

LADO DERECHO DEL TABURETE

PARTE DELANTERA DEL TABURETE

AJUSTAR

AFLOJAR

FIG. 2.1: PALANCA DE ALTURA DEL TABURETE

FIG. 2.3: PERILLA DE ALTURA DEL RESPALDO

FIG. 2.2: PALANCA DE INCLINACIÓN DEL TABURETE

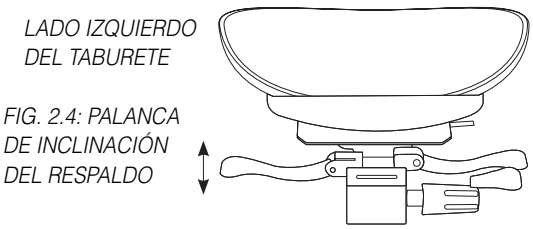

LADO IZQUIERDO DEL TABURETE

LADO DERECHO DEL TABURETE

FIG. 2.4: PALANCA DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO

6160 Y 6161 TABURETE DEL ASISTENTE DE LUJO (FIG.3)

PASO 1: Ajuste la altura del apoyabrazos girando la perilla de ajuste hacia la izquierda para aflojar y hacia la derecha para volver a ajustar (FIG. 3.1).

PASO 2: Mueva la palanca del brazo con trinquete en la dirección en que desea que se mueva el brazo (FIG. 3.2).

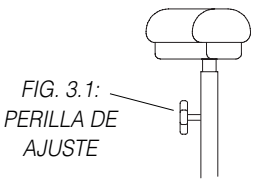

FIG. 3.1: PERILLA DE AJUSTE

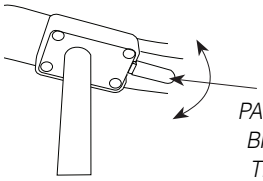

FIG. 3.2: PALANCA DEL BRAZO CON TRINQUETE

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715